* Az ebben az útmutatóban szereplő egyes megjegyzések nem minden esetben érvényesek a telefonra, mert eltérhetnek a telefonon telepített szoftvertől vagy a szolgáltató beállításaitól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07153A
Hungarian. 10/2005. Rev. 1.1

Tartalom

Fontos biztonsági előírások 7

Kicsomagolás 9

A telefon 10
A telefon megjelenése 10
Kijelző 13
Fényképező 16
Vaku 16
Csatlakoztatható hangszóró 16

Használatbavétel 17
A SIM-kártya behelyezése 17
Az akkumulátor töltése 19
A telefon be-, illetve kikapcsolása 21
A billentyűzár használata 21

Hívásfunkciók 22
Hívás kezdeményezése 22
Hangerő-szabályozás 27
Hívás fogadása 27
Nem fogadott hívások megtekintése 28
A Halk üzemmód gyors aktiválása 29
A fülhallgató használata 30

Funkciók és opciók kiválasztása 31
A programgombok használata 31
Opciók kiválasztása 32

Szöveg bevitele 33
Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között 34
Az ABC-üzemmód használata 35
A T9-üzemmód használata 36
A numerikus üzemmód használata 38
A Szimbólum-üzemmód használata 38

Hívás közben használható opciók 39
Hívástartás 39
A kihangosító használata 40
Hívásvárakoztatás 40
A Bluetooth-fülhallgató használata 41
A Hangtisztaság funkció be- és kikapcsolása 41
A mikrofon kikapcsolása (némítás) 42
Billentyűhangok némítása és átvitele 42
A Telefonkönyv használata 43
DTMF-jelsorozat küldése 43
Az SMS szolgáltatás használata 43
A SIM-szolgáltatások használata 44
Konferenciahívás kezdeményezése 44

A menük használata 46
Menüfunkciók elérése lapozással 46
Menükódok használata 47
A menüfunkciók listája 48

Hívásinformációk 53
Minden hívás *(1.1 menü)* 53
Tárcsázott hívások *(1.2 menü)* 54
Fogadott hívások *(1.3 menü)* 54
Nem fogadott hívások *(1.4 menü)* 54
Összes törlése *(1.5 menü)* 55
Hívásidő *(1.6 menü)* 55
Hívásköltség *(1.7 menü)* 56

Telefonkönyv 57
Telefonkönyv *(2.1 menü)* 57
Új szám feltévele a telefonkönyvbe *(2.2 menü)* 59
Csoport *(2.3 menü)* 61
Gyorshívás *(2.4 menü)* 63
Saját névjegy *(2.5 menü)* 64
Saját szám *(2.6 menü)* 65
Számkezelő *(2.7 menü)* 65
Szolgáltatáshívó szám *(2.8 menü)* 67

Alkalmazások 68
JAVA-alkalmazások *(3.1 menü)* 68
MP3-lejátszó *(3.2 menü)* 74
Hangrögzítő *(3.3 menü)* 78
Világóra *(3.4 menü)* 80
Ébresztőóra *(3.5 menü)* 81
Számológép *(3.6 menü)* 83
Mértékegység átváltás *(3.7 menü)* 83
Időzítő *(3.8 menü)* 84
Stopperóra *(3.9 menü)* 85
SIM AT *(3.10 menü)* 85

Böngésző 86
Honlap *(4.1 menü)* 86
Könyvjelzők *(4.2 menü)* 88
Ugrás címre *(4.3 menü)* 89
Gyorsítótár ürítése *(4.4 menü)* 89
Profilbeállítások *(4.5 menü)* 90
Aktuális profil *(4.6 menü)* 92

Üzenetek 93
Rövid üzenetek *(5.1 menü)* 93
Multimédia üzenetek *(5.2 menü)* 101
Email *(5.3 menü)* 116
Push-üzenetek *(5.4 menü)* 130
Hangposta *(5.5 menü)* 130
Szövegsablon *(5.6 menü)* 131
Hírszolgálati üzenetek *(5.7 menü)* 132
Memóriaállapot *(5.8 menü)* 133

Szórakozás 134
Képek 134
Videók 136
Zene 138
Hangok 141
Memóriaállapot 143

Napló 144
Havi nézet *(7.1 menü)* 144
Heti nézet *(7.2 menü)* 149
Nap megtekintése *(7.3 menü)* 150
Programok *(7.4 menü)* 151
Évfordulók *(7.5 menü)* 152
Egyebek *(7.6 menü)* 153
Teendők *(7.7 menü)* 154
Nem észlelt események *(7.8 menü)* 155
Jegyzetek *(7.9 menü)* 156
Memóriaállapot *(7.10 menü)* 157

Fényképező 158
Fénykép készítése *(8.1 menü)* 158
Videófelvétel készítése *(8.2 menü)* 163
Fényképek *(8.3 menü)* 167
Saját fotók *(8.4 menü)* 168
Videófilmek *(8.5 menü)* 169
Saját videóklipek *(8.6 menü)* 170

Beállítások 171
Idő és dátum *(9.1 menü)* 171
Telefonbeállítások *(9.2 menü)* 172
Kijelzőbeállítások *(9.3 menü)* 174
Hangbeállítások *(9.4 menü)* 176
Hálózati szolgáltatások *(9.5 menü)* 179
Kapcsolatok *(9.6 menü)* 184
Biztonsági beállítások *(9.7 menü)* 188
Memóriaállapot *(9.8 menü)* 191
Gyári beállítások visszaállítása *(9.9 menü)* 193

Problémamegoldás 194

Hozzáférési kódok 197
Telefonjelszó 197
PIN 198
PUK 198
PIN2 199
PUK2 199
Korlátozó jelszó 199

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók 200
SAR megfelelőségi információ 200
Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor 201
Közlekedésbiztonság 202
Üzemi környezet 203
Elektronikus berendezések 203
Robbanásveszélyes környezet 205
Segélykérő hívások 206
Egyéb fontos biztonsági tudnivalók 207
Kezelés és karbantartás 207

Kifejezés-gyűjtemény 209

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 214

Tárgymutató 215

Gyorsútmutató 221

Fontos biztonsági előírások

A telefon használatbavétele előtt olvassuk el az alábbi utasításokat. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont. A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz (például kórházban).

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot. A lehető legpontosabban adjunk meg minden szükséges információt. A hívást addig ne szakítsuk meg, amíg erre utasítást nem kapunk.

Tartsuk távol a telefont kisgyermekektől

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk.

Tartozékok és akkumulátorok

Kizárólag hivatalos Samsung alkatrészeket és akkumulátorokat használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című fejezet 200.

FIGYELEM

FENNÁLL A VESZÉLYE AZ AKKUMULÁTOR FELROBBANÁSÁNAK, HA AZT NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLIK KI.

A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKTÓL AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELELŐEN SZABADULJUNK MEG

Kicsomagolás

A csomag az alábbi elemeket tartalmazza:

Telefonkészülék

Hálózati töltő

Akkumulátor



Felhasználói kézikönyv

Csatlakoztatható hangszóró

A helyi Samsung márkakereskedőtől az alábbi tartozékok vásárolhatók meg:

- Normál akkumulátor
- Szíj
- Szivargyújtó-töltő
- Autós tartó
- Bluetooth-kihangosító
- Adatkábel
- USB-csatlakozó
- Bluetooth-fülhallgató

Megjegyzés: A telefonnal kapott egységek és a rendelkezésre álló tartozékok országonként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A telefon

A telefon megjelenése

Az alábbi ábrán a telefon fő elemei láthatók:

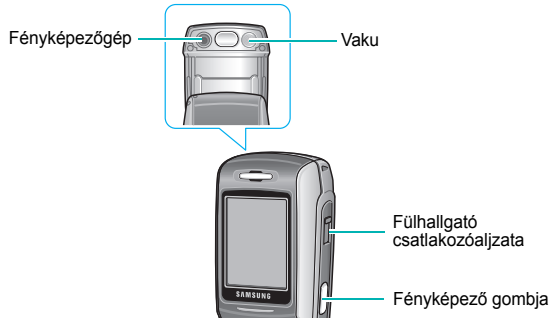

Gomb(ok)	**Funkció**
(programgombok)	A felettük (a kijelző alsó sorában) olvasható funkciókat hajtják végre.
	Készenléti állapotban megnyomásukkal a kedvenc menüopcióinkat közvetlenül érhetjük el. A gyorsbillentyűkre vonatkozó bővebb információkért lásd: 173. oldal. A menürendszerben, a menüopciók között és a Telefonkönyvben lapozhatunk a segítségével. Szöveg beírásakor mozgatja a kurzort attól függően, melyik oldalát nyomjuk le.
OK/i	Készenléti állapotban elindítja a WAP- (vezeték nélküli alkalmazások protokollja) böngészőt. A menürendszerben kiválasztja a kijelölt menüopciót.
C	A kijelzőn megjelenített karakterek törlésére szolgál. A menürendszerben a gomb megnyomásával visszalépünk az előző menüszintre.
	Hívás kezdeményezése, illetve fogadása Készenléti állapotban előhívja az utoljára tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot.
	Hívás befejezése Hosszan lenyomva, a telefont be-, illetve kikapcsolhatjuk vele. A menürendszerben a gomb megnyomásával törölhetjük a bevitt adatokat, és visszatérhetünk készenléti állapotba.
1	Ha készenléti állapotban nyomva tartjuk, a hangpostafiókunkat érhetjük el.

Gomb(ok)	**Funkció** (folytatás)
1 oo – 0 +/+	Számok, betűk és egyes speciális karakterek beírása.
* – #	Speciális karakterek beírása. Különböző funkciók végrehajtása.
	(a telefon bal oldalán) A csengés hangerejét módosítja, ha csöng a telefon, illetve a hallgató hangerejét hívás közben. Készenléti állapotban, nyitott fedéllel a billentyűzet hangerejét szabályozhatjuk ezzel a gombbal. Zárt fedéllel, ha nyomva tartjuk, a háttérvilágítást kapcsolja be. A menürendszerben, a menüopciók között és a Telefonkönyvben lapozhatunk velük.
	(a telefon jobb oldalán) Készenléti állapotban a **Fényképező** menü megnyitása. Ha nyomva tartjuk, bekapcsolja a fényképezőgépet. Nézet üzemmódban fényképet készít.

Kijelző

A kijelző megjelenése

A kijelző három területre oszlik:

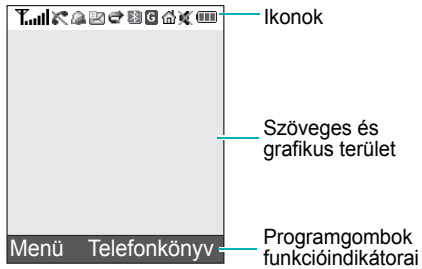

Terület	**Funkció**
Felső sor	Különböző ikonok megjelenítése. Lásd: 14. oldal.
Középső sor	Üzenetek, utasítások és egyéb bevitt adatok (pl. tárcsázandó szám) megjelenítése.
Alsó sor	A két programgombhoz aktuálisan hozzárendelt funkciók megjelenítése.

Ikonok

Ikon	Funkció
	Az aktuális térerősséget jeleníti meg. Minél több vonal látható, annál nagyobb a térerősség.
	A folyamatban lévő hívás közben jelenik meg.
	Akkor jelenik meg, ha nem vagyunk a szolgáltatás területén. Ha látható, nem tudunk hívást kezdeményezni, illetve fogadni.
	Akkor jelenik meg, ha beállítottuk az ébresztőórát. További részletekért lásd: 81. oldal.
	Új szöveges üzenet érkezését jelzi.
	Új hangüzenet érkezését jelzi.
	Új multimédia üzenet érkezését vagy elküldését jelzi. Ha a ikon kéken és pirosan villog a telefon multimédia üzenetet tölt le az MMS-kiszolgálóról, vagy multimédia üzenetet küld.
	Új e-mail üzenet érkezését vagy elküldését jelzi. Ha a @ ikon kéken és pirosan villog a telefon e-mailt tölt le az e-mail kiszolgálóról, vagy e-mailt küld.
	Forogva villog, ha valamelyik bejövő postaláda megtelt.
	Akkor jelenik meg, ha az infravörös port aktív. Részletekért lásd: 187. oldal.
	Akkor jelenik meg, ha a Bluetooth funkció aktív. További részletekért lásd: 184. oldal.
	Akkor jelenik meg, ha a telefonban tárolt személyes adatainkat egy megfelelő számítógépes alkalmazással szinkronizáljuk.

Ikon	Funkció (folytatás)
	Akkor jelenik meg, ha a telefon GPRS adatforgalmat bonyolít.
	Akkor jelenik meg, ha a telefon EDGE adatforgalmat bonyolít.
	Akkor jelenik meg, ha az Otthon zónában vagyunk, és előfizettünk erre a szolgáltatásra.
	Akkor jelenik meg, ha a Város zónában vagyunk, és előfizettünk erre a szolgáltatásra.
	Akkor jelenik meg, ha a telefon rezgő hívásjelzésre van állítva. További részletekért lásd: 176. oldal.
	Akkor jelenik meg, ha a Halk üzemmód aktív. További részletekért lásd: 29. oldal.
	Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb töltéssel rendelkezik az akkumulátor.

Háttérvilágítás

A telefon kijelzője és billentyűzete háttérvilágítással rendelkezik. A háttérvilágítás a gombok megnyomásakor vagy a telefon kinyitásakor kigyullad. A háttérvilágítás kikapcsol, ha egy adott időn belül nem nyomunk meg gombot. Ezt az időt a **Háttérvilágítás** menüben (**9.3.5 menü**) állíthatjuk be. További részletekért lásd: 176. oldal.

Fényképező

A telefon hátsó részén található fényképezőgéppel bármikor lehetőségünk van fényképeket, illetve videofelvételt készíteni.

A fényképező funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd: 158. oldal.

Vaku

A telefon hátulján, a kamera mellett található beépített vakut használhatjuk a fényképezéshez, ha sötét van.

Csatlakoztatható hangszóró

A csatlakoztatható hangszóróval a hangokat hangosabban hallhatjuk. Használatához távolítsuk el a fedelet, majd csatlakoztassuk a hangszórót a fülhallgató jack-dugójába, amely a telefon jobb oldalán található.

A csatlakoztatható kihangosító használata után helyezzük vissza rá a fedelet.

Használatbavétel

A SIM-kártya behelyezése

Amikor előfizetünk valamelyik mobilhálózatra, kapunk egy, a telefonba illeszthető SIM-kártyát, amely tartalmazza az előfizetésre vonatkozó adatokat, mint például a PIN-kódot, a rendelkezésre álló opcionális szolgáltatásokat stb.

Fontos! A SIM-kártya és érintkezői könnyen megsérthetők karcolással vagy meghajlítással, ezért gondosan járjunk el a kártya kezelésekor, behelyezésekor és eltávolításakor.

A SIM-kártyát tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

1. Ha szükséges, a telefon kikapcsolásához tartsuk lenyomva a gombot, amíg a kikapcsolást jelző kép meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Távolítsuk el az akkumulátort. Ehhez az alábbiakat kell tenni:

   ① Az akkumulátor felett lévő zárat nyomjuk meg és tartsuk lenyomva.

   ② Az ábrán látható módon emeljük le az akkumulátort.

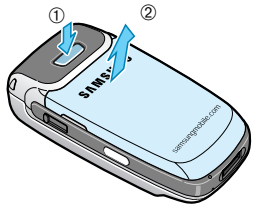

3. Az ábrán látható módon a SIM-kártyát csúsztassuk be a kártyatartóba úgy, hogy az rögzítse a kártyát.

   Ellenőrizzük, hogy a kártya aranyszínű érintkezői a telefonkészülék felé néznek-e.

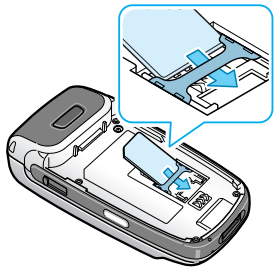

   Megjegyzés: A SIM-kártya eltávolításához az ábrán látható módon csúsztassuk felfelé a kártyát, majd emeljük ki a kártyatartóból.

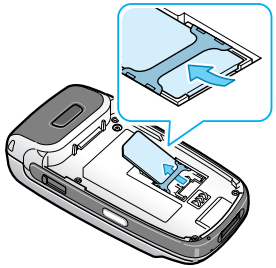

4. Az akkumulátort úgy helyezzük a telefonra, hogy az akkumulátor alján lévő fogak illeszkedjenek a telefon megfelelő nyílásaiba.

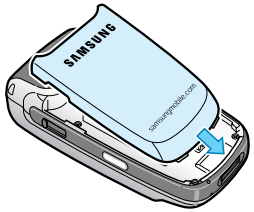

5. Az akkumulátort nyomjuk lefelé, amíg az a helyére nem rögzül. A telefon bekapcsolása előtt győződjünk meg arról, hogy az akkumulátort megfelelően helyeztük-e a telefonra.

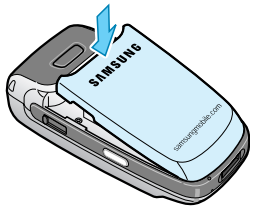

Az akkumulátor töltése

A telefon újratölthető Li-ion akkumulátorral üzemeltethető. A telefonhoz egy akkumulátortöltő tartozik. A készülékhez kizárólag engedélyezett akkumulátorokat és töltőket használjunk. További információkért forduljunk a helyi Samsung márkakereskedőhöz.

Az akkumulátortöltő lehetővé teszi, hogy a telefont használhatjuk töltés közben, de ez lassítja a töltést.

Megjegyzés: A telefon első használata előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez körülbelül 90 perc szükséges.

1. Amikor az akkumulátor a helyére került, csatlakoztassuk az akkumulátortöltő vezetékét a telefon alján található csatlakozóba.

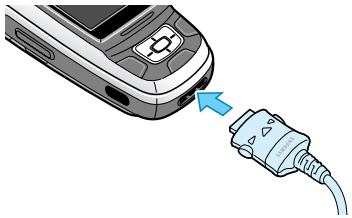

2. Az akkumulátortöltőt csatlakoztassuk egy szabvány, váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.

3. Amikor a töltés befejeződött, a töltőt húzzuk ki a fali csatlakozóból, majd a telefoncsatlakozót a két oldalán található gombokat benyomva húzzuk ki a telefonból.

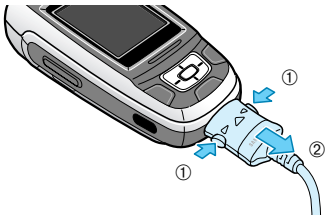

Megjegyzés: Ha töltés közben akarjuk az akkumulátort eltávolítani a telefonról, a töltő csatlakozóját előbb ki kell húzni, különben kárt tehetünk a készülékben.

Alacsony feszültség kijelzése

Amikor az akkumulátor gyengül, és csak néhány percnyi beszélgetési idő maradt, szabályos időközönként egy figyelmeztető hangjelzés hallható, és a kijelzőn az "Alacsony akkufeszültség" üzenet jelenik meg. Ekkor a telefon a megmaradt akkumulátorfeszültség megőrzése érdekében kikapcsolja a háttérvilágítást.

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol.

A telefon be-, illetve kikapcsolása

1. Nyissuk ki a telefont

2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot, amíg a készülék be nem kapcsol.

3. Ha a telefon kéri a jelszót, írjuk be, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot. A jelszó gyári beállítása "00000000". További részletekért lásd: 197. oldal.

4. Ha a telefon kéri a PIN-kódot, írjuk be, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot. További részletekért lásd: 198. oldal.

   A telefon megkeresi a hálózatot, amelyre előfizettünk, és miután megtalálta, a készenléti állapot képernyője jelenik a kijelzőn. Ekkor a telefonnal hívásokat kezdeményezhetünk, illetve fogadhatunk.

   Megjegyzés: A nyelv megváltoztatásához használjuk a **Nyelv** menüt (**9.2.1 menü**). További részletekért lásd: 172. oldal.

5. A telefon kikapcsolásához tartsuk lenyomva a gombot, amíg a kikapcsolást jelző kép meg nem jelenik a kijelzőn.

Megjegyzés: Ha a telefon össze van csukva, először nyissuk ki azt a kijelző és a billentyűzet aktiválásához.

A billentyűzár használata

A számbillentyűzet használatához nyissuk ki a telefont, majd később csukjuk össze, így kevesebb helyet foglal.

Ha összecsukjuk a telefont, a kijelző kikapcsol, és a telefon automatikusan lezárja a látható funkciógombokat, így ha véletlenül megnyomjuk azokat, semmi sem történik.

A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Kiold** programgombot vagy a bal programgombot, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot. Ezzel feloldjuk a billentyűzárat, és használhatjuk a telefon funkcióit.

Hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

Készenléti állapotban írjuk be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.

Megjegyzés: Ha az **Extra beállítások** menüben (**9.2.5 menü**) az **Automatikus újratárcsázás** aktiváltuk, a telefon tízszer újratárcsázza a hívott számot, ha az foglalt, vagy ha a hívást nem fogadják. További részletekért lásd: 173. oldal.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **0** gombot. A kijelzőn a **+** karakter jelenik meg.
2. Írjuk be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.

Szám javítása

Törlés	Gomb
Az utolsó megjelenített számjegy	A **C** gomb.
A szám bármely egyéb számjegye	Nyomogassuk a balra vagy a jobbra gombot, amíg a kurzor a törlendő számjegy jobb oldalára nem kerül, majd nyomjuk meg a **C** gombot. Hiányzó számjegyet is beírhatunk.
Az egész kijelző	Nyomjuk meg a **C** gombot, és több mint egy másodpercig tartsuk lenyomva.

Hívás befejezése

Ha be akarjuk fejezni a hívást, röviden nyomjuk meg a gombot, vagy zárjuk be a telefont.

Megjegyzés: Beállíthatjuk, mit csináljon a telefon, amikor összecsukjuk, a **Fedél beállításai** menüben (**9.2.3** menü). További részletekért lásd: 172. oldal. Ha fülhallgatót használunk, a hívás nem szakad meg a telefon összecsukásától még akkor sem, ha a **Le** lehetőség **Művelet leállítása** értékre van állítva.

Az utolsó szám újratárcsázása

A telefon menti azokat a számokat, amelyeket tárcsáztunk, és amelyekről hívásunk érkezett, vagy a hívást nem fogadtuk, amennyiben a hívó azonosítható. További részletekért lásd: "Hívásinformációk" című fejezet 53. oldal.

A számok előhívásához tegyük az alábbiakat:

1. A kijelző törléséhez és a készenléti állapotba történő a visszatéréshez nyomjuk meg a gombot.
2. A gomb megnyomásával a hívások időrendi sorrendjében megjelenítjük az utolsó számokat.
3. A fel és a le gomb használatával lapozhatunk a számok között, amíg a használni kívánt számot meg nem találjuk.
4. A megjelenített szám tárcsázásához nyomjuk meg a gombot.

Hívás kezdeményezése a Telefonkönyvből

A gyakran használt telefonszámainkat menthetjük a SIM-kártyára vagy a telefon memóriájában. Ezeket a bejegyzéseket együtt Telefonkönyvnek nevezzük. Ezután nem kell fejben tartanunk a telefonszámokat, egyszerűen csak válasszuk ki a kívánt nevet a szám hívásához.

Miután a Telefonkönyvben mentettünk egy telefonszámot, azt néhány gomb megnyomásával tárcsázhatjuk. A gyakran használt telefonszámokhoz a Gyorshívás funkció segítségével egy-egy számgombot is hozzárendelhetünk.

A Telefonkönyv funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd: 57. oldal.

Telefonszám tárolása készenléti állapotban

Amint elkezdjük egy szám beírását, a bal oldali programgomb felett a **Tárol** szöveg jelenik meg, és lehetőségünk nyílik a szám Telefonkönyvbe történő mentésére.

Megjegyzés: Megadhatjuk azt az alapértelmezett memóriát, ahová a számokat menteni szeretnénk. További részletekért lásd: 59. oldal.

Telefonszám mentése a telefon memóriájába:

1. Írjuk be a tárolandó telefonszámot.

   Megjegyzés: Ha a szám beírása során hibás számjegyet ütünk be, a **C** gombbal javíthatjuk a hibát. További részletekért lásd: 22. oldal.

2. Ha meggyőződtünk arról, hogy a szám helyes, nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.

3. Válasszuk a **Telefon** lehetőséget, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

4. Válasszunk egy ikont, amely jelzi a tárolandó szám kategóriáját. Öt kategória áll rendelkezésre:
   - **Mobil**
   - **Otthon**
   - **Munkahely**
   - **Fax**
   - **Egyéb**

   A kategória kiválasztásához nyomjuk meg a fel vagy le gombot, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

5. A beállítás módosításához nyomjuk meg a le gombot, vagy ha szükséges, írjuk be a további adatokat.
   - **Vezetéknév**/**Keresztnév**: Írjuk be a bejegyzéshez tartozó adatokat. A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 33. oldal.
   - **Mobil**/**Otthon**/**Munkahely**/**Fax**/**Egyéb**: Adjuk meg a számokat a tetszőleges típusokhoz.
   - **Email**: Írjuk be az e-mail címet.
   - **Grafikus azonosító**: Hívófél-azonosítóként beállíthatunk egy képet, amely akkor fog megjelenni, ha a hozzá tartozó számról érkezik hívásunk.

   - **Jelzés**: Adjuk meg az adott bejegyzéshez tartozó egyedi csengőhangot. Ha minden egyes bejegyzéshez eltérő hangot választunk, a bejövő hanghívásokat a hívófél-azonosító alapján képesek leszünk megkülönböztetni.
   - **Csoport**: Válasszuk ki, melyik alapértelmezett csoportba szeretnénk besorolni a bejegyzést. A bejegyzések csoportosításával az egyes számok a csoporton belül előkereshetők. Lásd: 61. oldal.
   - **Jegyzetek**: Készítsünk feljegyzést az adott személyhez.

6. Ha befejeztük a bejegyzéshez tartozó telefonkönyv-adatok bevitelét, nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

   Másik módszer: nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Tárol** lehetőséget.

   A mentés befejeztével a kijelzőn megjelennek az új bejegyzés adatai.

7.

Művelet	**Gomb**
A bejegyzéssel kapcsolatos opciók használata	Az **Opciók** programgomb. További részletekért lásd: 58. oldal.
Szám hívása	A le gombbal lapozzunk a megfelelő számhoz, és nyomjuk meg a gombot.
Visszatérés a készenléti állapotba	A **Vissza** programgomb vagy a gomb.

Telefonszámok mentése SIM-kártyára:

1. Írjuk be a tárolandó telefonszámot.

2. Ha meggyőződtünk arról, hogy a szám helyes, nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.

3. Válasszuk a **Kártya** lehetőséget, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   Megjegyzés: Amennyiben új készüléket vásárolunk, a SIM-kártyán tárolt telefonszámok automatikusan rendelkezésünkre állnak az új telefonon, azonban a telefon memóriájában tárolt telefonszámokat újra menteni kell az új készüléken.

4. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg a le gombot.

5. Ha szükséges, módosítsuk a telefonszámot, majd nyomjuk meg a le gombot.

6. Amennyiben a telefonszámot és a nevet nem a felkínált helyen akarjuk tárolni, a **C** gomb megnyomásával töröljük a pozíciószámot, és a számgombok segítségével írjuk be a kívánt memóriahely számát.

7. Ha befejeztük a bejegyzéshez tartozó telefonkönyv-adatok bevitelét, nyomjuk meg a **Tárol** gombot.

   A mentés befejeztével a kijelzőn megjelennek az új bejegyzés adatai.

8.

Művelet	**Gomb**
A bejegyzéssel kapcsolatos opciók használata	Az **Opciók** programgomb. További részletekért lásd: 58. oldal.
Szám hívása	A gomb.
Visszatérés a készenléti állapotba	A **Vissza** programgomb vagy a gomb.

Telefonszám tárcsázása a SIM-kártya memóriájából

Miután a telefonszámokat mentettük a SIM-kártyára, könnyen és gyorsan tárcsázhatjuk azokat a memóriahely-számuk használatával, amelyet a Telefonkönyv rendelt hozzájuk.

Megjegyzés: Ha nem emlékszünk egy memóriahely-számra, vagy a telefon memóriájából akarunk egy számot hívni, lépjünk be a **Telefonkönyv** menübe (**2.1 menü**) a bejegyzés név szerinti megkereséséhez. Részletekért lásd: 57. oldal.

1. Készenléti állapotban írjuk be a tárcsázandó telefonszám memóriahely-számát, majd nyomjuk meg a # gombot.

   A bejegyzés megjelenik.

2. A bal vagy jobb gomb megnyomásával kereshetünk más számokat.

3. Miután kiválasztottuk a kívánt számot, nyomjuk meg a **Tárcsáz** programgombot, a gomb vagy a OK/i gombot.

Hangerő-szabályozás

Ha hívás közben állítani akarjuk a hallgató hangerejét, használjuk a telefon bal oldalán található hangerő szabályozógombokat.

A ▲ gomb megnyomásával növeljük, a ▼ gomb megnyomásával pedig csökkentjük a hangerőt.

Készenléti állapotban ezeknek a gomboknak a használatával a billentyűzet hangerejét is változtatni tudjuk.

Hívás fogadása

Amikor bejövő hívásunk érkezik, a telefon megszólaltatja a csengőhangot, és a kijelzőn a bejövő hívást jelző animáció látható.

A hívó fél telefonszáma, vagy ha a Telefonkönyvben mentve van, a neve jelenik meg a kijelzőn.

1. A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot, a **Elfogad** programgombot, vagy nyissuk ki a telefont.

   Ha az **Extra beállítások** menüben (**9.2.5 menü**) aktiváltuk a **Bármely billentyű fogad** opciót, akkor a gomb és az **Elvet** programgomb kivételével bármely gomb megnyomásával fogadhatjuk a hívást. Lásd: 174. oldal.

   Megjegyzések:
   - A hívás elutasításához nyomjuk meg **Elvet** programgombot vagy a gombot.
   - Elnémíthatjuk a csengőhangot a hangerőgombok lenyomásával és lenyomva tartásukkal.

2. A hívást a telefon bezárásával vagy a gomb megnyomásával fejezhetjük be.

Megjegyzések:
- Beállíthatjuk, mit csináljon a telefon, amikor szétnyitjuk vagy összecsukjuk, a **Fedél beállításai** menüben (**9**.**2**.**3** menü). További részletekért lásd: 172. oldal. Ha fülhallgatót használunk, a hívás nem szakad meg a telefon összecsukásától még akkor sem, ha a **Le** lehetőség **Művelet leállítása** értékre van állítva.
- Hívást a menüfunkciók vagy a Telefonkönyv használata közben is fogadhatunk. A hívás befejezése után a készülék visszatér a hívás előtt használt funkcióhoz.

Nem fogadott hívások megtekintése

Ha bármilyen okból nem tudunk fogadni egy hívást, ezzel a funkcióval megtudhatjuk, hogy ki keresett bennünket, és visszahívhatjuk az adott személyt.

A nem fogadott hívások száma készenléti állapotban a hívást követően azonnal megjelenik.

A nem fogadott híváshoz tartozó szám megtekintése:

1. Ha a telefon zárva van, nyissuk ki.
2. Nyomjuk meg a **Megnéz** programgombot.

   Amennyiben rendelkezésre áll, a legutolsó nem fogadott híváshoz tartozó telefonszám jelenik meg a kijelzőn.
3.

Művelet	**Gomb**
Lapozás a nem fogadott hívások telefonszámai között	Fel vagy a le gomb.
Opciók megjelenítése	Az **Opciók** programgomb Lásd alább.
A kijelzett szám tárcsázása	A gomb.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Részletek: a hívással kapcsolatos adatokat jeleníti meg, például a számot – ha megállapítható, akkor a nevet is –, továbbá a hívás fogadásának dátumát és időpontját.

Visszahív: a szám tárcsázása

Beilleszt: Ezzel az opcióval menthetjük a telefonszámot a Telefonkönyvbe. A számok mentésére vonatkozó bővebb információkért lásd: 59. oldal.

Üzenetküldés: SMS-t (rövid szöveges üzenet) vagy MMS-t (multimédia üzenet) küldhetünk az adott számra. Az üzenetküldésre vonatkozó részletes tudnivalókat lásd: 93. oldal, illetve 101. oldal.

Töröl: az aktuális hívás törlése.

Összes törlése: az összes hívás törlése.

A Halk üzemmód gyors aktiválása

A Halk üzemmód használata akkor ajánlott, ha nem akarjuk, hogy a telefon csöngjön, például színházban.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a # gombot, és tartsuk lenyomva addig, amíg a "Halk üzemmód aktiválva" üzenet és a Halk üzemmód ikonja ( ) meg nem jelenik a kijelzőn.

A Halk üzemmódban hangjelzés helyett a beállított funkciótól és helyzettől függően a telefon rezeg, vagy semmilyen módon sem jelez.

A Halk üzemmód kikapcsolásához és a korábbi hangbeállítások újraaktiválásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot addig, amíg a "Halk üzemmód inaktiválva" üzenet meg nem jelenik a kijelzőn. A Halk üzemmódot jelző ikon ( ) eltűnik a kijelzőről.

A fülhallgató használata

A fülhallgatóval a telefon kézben tartása nélkül fogadhatunk hívásokat.

Ha csatlakoztatjuk a fülhallgatót a telefon jobb oldalán található csatlakozóhoz, a fülhallgató gombja az alábbiakban ismertetett módon működik:

Művelet	**Gomb**
Utolsó szám újrahívása	Nyomjuk meg a gombot a hívások megjelenítéséhez, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva.
Hívás fogadása	Amikor a telefon csörög, nyomjuk meg a gombot két másodpercnél hosszabb ideig.
Hívás befejezése	Nyomjuk meg a gombot két másodpercnél hosszabb ideig.

Funkciók és opciók kiválasztása

A telefon olyan funkciókat is kínál, amelyeket tetszés szerint testreszabhatunk. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe rendeződnek, és a két , illetve a [⋮] és a [⋮] jelű programgombbal vehetők igénybe. A menük és az almenük lehetővé teszik az egyes funkciók beállításainak megtekintését és módosítását.

A programgombok használata

A programgombok funkciója az aktuális menükörnyezettől függően változik; a gomb felett a kijelző alsó sorában látható felirat jelzi az adott gomb aktuális funkcióját.

Példa:

A menürendszer megnyitásához nyomjuk meg a bal oldali programgombot.

A jobb programgomb megnyomásával érhetjük el a **Telefonkönyv**-listát a **Telefonkönyv** menüben.

Opciók kiválasztása

A rendelkezésre álló különböző funkciók és opciók megtekintéséhez és kiválasztásához tegyük az alábbiakat:

1. Nyomjuk meg a megfelelő programgombot.

2.

Művelet	Gomb
Válasszuk ki • a megjelenített funkciót • a kijelölt opciót	A **Választ** programgomb vagy a OK/ gomb.
A következő funkció megtekintése vagy egy listában szereplő következő opció kijelölése	Le gomb.
Visszatérés az előző funkcióhoz vagy egy listában szereplő előző opcióhoz	Fel gomb.
Visszalépés az előző menüszintre	A **Vissza** programgomb vagy a **C** gomb.
Kilépés a menürendszerből a beállítások megváltoztatása nélkül	A gomb.

Bizonyos funkciók esetén meg kell adnunk egy jelszót vagy a PIN-kódot. Írjuk be a kódot, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Megjegyzés: Amikor belépünk egy opciólistába, a telefon az aktív opciót jelöli ki. Ha azonban csak két opció áll rendelkezésre, mint például **Be**/**Ki** vagy **Engedélyez**/**Letilt**, a telefon azt az opciót jelöli ki, amely éppen nem aktív, így azt közvetlenül kiválaszthatjuk.

Szöveg bevitele

A telefon használata során gyakran van szükség szöveg bevitelére, például akkor, amikor neveket mentünk a Telefonkönyvbe, személyes üdvözlő üzenetet hozunk létre, vagy bejegyzést készítünk a naptárban. Az alfanumerikus karaktereket a telefon billentyűzete segítségével írhatjuk be.

A telefon az alábbi szövegbeviteli üzemmódokkal rendelkezik:

- **ABC-üzemmód**

  Ebben az üzemmódban a betűket úgy írjuk be, hogy megnyomjuk azt a gombot, amelyen a betű látható. Az egyes betűk megjelenítéséhez a gombot egyszer, kétszer, háromszor, négyszer vagy többször kell megnyomni.

- **T9-üzemmód**

  Ez az üzemmód lehetővé teszi a szavak bevitelét betűnként egyetlen leütéssel. A billentyűzet gombjain több betű szerepel, például az **5** gomb egyszeri megnyomásával írhatunk J-t, K-t vagy L-t. A T9-üzemmód a gombnyomás-sorozatokat automatikusan összehasonlítja egy belső szótárral annak érdekében, hogy megtalálja a legvalószínűbben használni kívánt szót, így sokkal kevesebb gombnyomás szükséges, mint a hagyományos ABC-üzemmódban.

- **Numerikus üzemmód**

  Ebben az üzemmódban írhatunk be számokat.

- **Szimbólum-üzemmód**

  Ebben az üzemmódban írhatjuk be a különböző szimbólumokat és írásjeleket.

Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között

Ha olyan mezőt használunk, amely karakterek beírására alkalmas, az aktuális szövegbeviteli üzemmódot jelző ikon jelenik meg a kijelzőn.

Példa: Szöveges üzenet írása

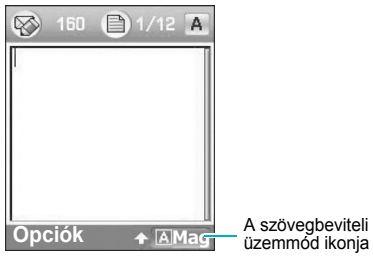

Kiválasztás	**Nyomjuk le a jobb oldali programgombot, amíg**
ABC-üzemmód	az AMag ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd: 35. oldal.
T9-üzemmód	az TMag ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd: 35. oldal.
Numerikus üzemmód	az 1Mag ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd: 38. oldal.
Szimbólum-üzemmód	az #Mag ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd: 38. oldal.

Megjegyzés: Az adott országtól függően további szövegbeviteli üzemmódok is rendelkezésre állhatnak. Egy országra jellemző szövegbeviteli mód használatához nyomjuk és tartsuk lenyomva a * gombot ABC-üzemmódban.

Az ABC-üzemmód használata

A szöveg beírásához használjuk az **1** - **0** gombokat.

1. Nyomjuk meg a betűhöz tartozó gombot:
   - egyszer a gombon szereplő első betű megjelenítéséhez,
   - kétszer a második betű megjelenítéséhez,
   - és így tovább.
2. Ugyanígy írjuk be a többi betűt.

Megjegyzés: Amikor egy másik gombot nyomunk meg, a kurzor továbblép jobbra. Amennyiben ugyanazt a betűt akarjuk kétszer egymás után beírni, vagy egy másik betűt, amely ugyanazon a gombon szerepel, meg kell várnunk, amíg a kurzor automatikusan jobbra lép, és ekkor nyomhatjuk meg újra a gombot.

A rendelkezésre álló karakterekről az alábbi táblázat szolgál bővebb információkkal:

Gombok	Karakterek a megjelenítés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	. , - ? ! ’ @ : 1	
2	A B C Á Ä Ă Â Ą Ć Č 2	a b c á ä ă â ą ć č 2
3	D E F É Ë Ě Ę Ď Đ 3	d e f é ë ě ę ď đ 3
4	G H I Í Î 4	g h i í î 4
5	J K L Ĺ Ľ Ł 5	j k l Í ľ ł 5
6	M N O Ó Ö Ő Ô Ń Ň 6	m n o ó ö ő ô ń ň 6
7	P Q R S Ŕ Ř Ś Š Ş 7	p q r s ŕ ř ś š ş ß 7
8	T U V Ú Ü Ű Ť Ţ Ů 8	t u v ú ü ű ť ţ ů 8
9	W X Y Z Ý Ź Ž Ż 9	w x y z ý ź ž ż 9
0	0	

Megjegyzés: Az ABC-üzemmódban rendelkezésre álló karakterek az egyes országokban eltérőek lehetnek.

- Szóköz beírásához nyomjuk meg a # gombot.
- ABC-üzemmódban a kisbetű és a nagybetű közötti váltáshoz nyomjuk meg a * gombot. Három mód közül választhatunk: Kisbetűk (nincs ikonja), kezdő nagybetű (⇧) és nagybetűk (⇪).

- A kurzort a bal vagy a jobb programgomb használatával mozgathatjuk. A betűk törléséhez használjuk a **C** gombot. A **C** gomb megnyomásával és nyomva tartásával törölhetjük az összes karaktert.

Megjegyzés: Egy országra jellemző beviteli módba történő belépéshez vagy az abból történő kilépéshez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * gombot.

A T9-üzemmód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli üzemmód lehetővé teszi, hogy egyetlen leütéssel bármilyen karaktert beírjunk a telefonba. Ez a szövegbeviteli üzemmód a telefon beépített szótárát használja.

Szó beírása T9-üzemmódban:

1. T9-üzemmódban, kezdjük el a szó beírását a **2** - **9** gombok használatával. Egy betű beírásához a gombokat csak egyszer nyomjuk meg.

   Példa: A "Helló" szó beírása T9-üzemmódban: nyomjuk meg a **4**, **3**, **5**, **5** és a **6** gombot.

   Beírás közben a kijelzőn megjelenik a szó. A szó minden egyes gombnyomással változhat.

2. A teljes szó beírása előtt ne töröljük, illetve ne módosítsuk a bevitt karaktereket.

3. Ha a kijelzőn a megfelelő szó jelenik meg, ugorjunk a 4. lépésre.

   Ha a szó nem helyesen jelenik meg, a **0**, a fel vagy a le gomb többszöri megnyomásával választhatunk a telefon által felajánlott alternatívák között.

   Példa: A "Jó" és a "Kő" szóban szereplő betűk ugyanazon a gombokon vannak: **5**, **6**. A telefon mindig a leggyakrabban használt szót jeleníti meg elsőként.

4. A # gombbal írjunk szóközt, és kezdjük el beírni a következő szót.

Új szó bevitele a T9-szótárba:

1. Miután megnyomtuk az új szónak megfelelő gombokat, a **0** gomb megnyomásával jelenítsük meg az alternatívákat.

2. Ha a szótárban nincs alternatív szó a kijelző alsó sorában az **Új szó** szöveg jelenik meg. Nyomjuk meg az **Új szó** programgombot vagy a OK/i gombot.

3. A hozzáadni kívánt szót ABC-üzemmódban írhatjuk be. Lásd: 35. oldal.

4. Nyomjuk meg az **OK** programgombot.

   Az új szó bekerült a T9-szótárba, és a megfelelő gombok megnyomásával ezentúl az jelenik meg először.

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden nyelv esetén áll rendelkezésre.

- A pont, kötőjel vagy idézőjel beírásához használjuk az **1** gombot. A T9-üzemmód a nyelvtani szabályoknak megfelelő írásjelet fogja használni.
- T9-üzemmódban a kisbetű és a nagybetű közötti váltáshoz nyomjuk meg a * gombot. Három mód közül választhatunk: Kezdő nagybetű (⇧), nagybetűk (⇪) és kisbetűk (nincs ikonja).
- A kurzort a bal vagy a jobb programgomb használatával mozgathatjuk. A betűk törléséhez használjuk a **C** gombot. A **C** gomb megnyomásával és nyomva tartásával törölhetjük az összes karaktert.

A numerikus üzemmód használata

A numerikus üzemmódban különböző számokat írhatunk be a szöveges üzenetekbe. A számjegyek beírásához nyomjuk meg a megfelelő számgombot.

A Szimbólum-üzemmód használata

A Szimbólum-üzemmódban különböző szimbólumokat szúrhatunk be a szöveges üzenetekbe.

Művelet	**Gomb**
Szimbólum kiválasztása	A megfelelő számgomb.
További szimbólumok megjelenítése	Fel vagy a le gomb.
Szimbólum(ok) törlése	A **C** gomb.
A szimbólum(ok) beillesztése az üzenetbe	Az **OK** programgomb.

Hívás közben használható opciók

A telefon számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyeket hívás közben is használhatunk.

Hívástartás

Az aktuális hívást bármikor várakoztatott állapotba kapcsolhatjuk. Amennyiben ezt a hálózat is támogatja, ilyenkor kezdeményezhetünk egy másik hívást.

Az aktuális hívást a **Tart** programgomb megnyomásával állíthatjuk várakozó állapotúra. A **Fogad** programgomb megnyomásával a várakoztatott hívást bármikor aktiválhatjuk.

Ha beszélgetés közben egy új hívást akarunk kezdeményezni, tegyük az alábbiakat:

1. A tárcsázandó telefonszámot írjuk be vagy keressük ki a Telefonkönyvből.

   A telefonszámok Telefonkönyvben történő keresésére vonatkozó bővebb információért lásd: 57. oldal.

2. A második szám tárcsázásához nyomjuk meg a gombot.

   Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

Vagy

1. Az aktuális hívást a **Tart** programgomb megnyomásával állítsuk várakozó állapotúra.
2. A szokásos módon kezdeményezzünk egy új hívást.

Ha van egy aktív és egy várakoztatott hívásunk, a két hívás között szabadon válthatunk a várakoztatott hívás aktiválásával és az aktív hívás várakoztatásával.

A két hívás között az **Átvált** programgomb megnyomásával válthatunk.

Ilyenkor az aktuális hívás kerül várakozó állapotba, a várakoztatott hívás pedig aktív lesz, és folytathatjuk a félbeszakított beszélgetést.

Mindkét beszélgetést a hagyományos módon fejezhetjük be, a gomb megnyomásával.

A kihangosító használata

Egy rövid távolságon belül anélkül telefonálhatunk, hogy a telefont a fülünkhöz kéne tartanunk, például letehetjük az asztalra.

Ehhez nyomjuk meg a OK/*i* gombot hívás közben. A ikon jelenik meg a kijelző alsó sorában. A normál telefonmódhoz való visszatéréshez nyomjuk meg ismét a OK/*i* gombot, és a ikon megjelenik a kijelző alsó sorában.

Megjegyzés: Kihangosítás közben a Hangtisztaság funkció automatikusan kikapcsol.

Hívásvárakoztatás

Ha a **Hívásvárakoztatás** menüben (**9.5.3 menü**) az **Aktivál** opciót választottuk, (lásd: 181. oldal), és ezt a hálózat is támogatja, akkor telefonbeszélgetés közben is fogadhatunk hívást. Az új hívást egy figyelmeztető hang jelzi.

Beszélgetés közben az alábbiak szerint fogadhatunk új hívást:

1. A beérkező hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
2. A két hívás között az **Átvált** programgomb megnyomásával válthatunk.
3. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Várakozó hívás bontása** opciót.

Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

A Bluetooth-fülhallgató használata

A Bluetooth-fülhallgató használatával úgy telefonálhatunk, hogy nem kell a telefont a fülünkhöz tartanunk. A funkció használatához először regisztrálnunk kell a fülhallgatót és a telefonhoz csatlakoztatnunk. További részletekért lásd: 185. oldal.

A Bluetooth-fülhallgató használata:

1. Vegyül fel a fülhallgatót.
2. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
3. Válasszuk a **Átvált fülhallgatóra** opciót.
4. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   Ezután beszélgethetünk a fülhallgató használatával.

A normál telefonmódhoz való visszatéréshez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Átvált telefonra** opciót.

A Hangtisztaság funkció be- és kikapcsolása

Megnövelhetjük a mikrofon érzékenységét, így a másik fél akár a suttogásunkat is hallhatja.

Megjegyzés: A Hangtisztaság funkció használatához ki kell kapcsolni Kihangosító funkciót, amennyiben az be van kapcsolva.

A Hangtisztaság funkció bekapcsolása:

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Válasszuk a **Hangtisztaság bekapcsolva** opciót.
3. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

A Hangtisztaság funkció kikapcsolása:

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Válasszuk a **Hangtisztaság kikapcsolva** opciót.
3. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

A mikrofon kikapcsolása (némítás)

A telefon mikrofonját átmenetileg kikapcsolhatjuk, így a beszélgetőpartnerünk nem hall minket.

Példa: Mondani akarunk valamit a közelünkben tartózkodó személynek, de nem akarjuk, hogy a beszélgetőpartnerünk is hallja azt, amit mondunk.

A telefon mikrofonjának kikapcsolásához tegyük az alábbiakat:

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Válasszuk ki a **Mikrofon ki** opciót.
3. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   A beszélgetőpartner nem hall miket.

A telefon mikrofonjának visszakapcsolásához tegyük az alábbiakat:

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Válasszuk ki a **Mikrofon be** opciót.
3. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   A beszélgetőpartnerünk újra hall minket.

Billentyűhangok némítása és átvitele

Ezzel az opcióval be-, illetve kikapcsolhatjuk a billentyűzet hangját. Ha a **Tárcsahangok némítása** opciót választottuk, akkor a telefon nem küldi el a billentyűhangokat (DTMF-jelek), így hívás közben azok nem adnak zavaró hangokat.

Megjegyzés: Amennyiben a telefonnal üzenetrögzítőt vagy számítógépes telefonrendszert akarunk vezérelni, a **Tárcsahangok átvitele** opciót ki kell választani.

A Telefonkönyv használata

Használhatjuk a **Telefonkönyv** menüt hívás közben is, így kereshetünk és menthetünk bejegyzéseket.

A Telefonkönyv funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd: 57. oldal.

DTMF-jelsorozat küldése

DTMF-jeleket úgy is elküldhetünk, hogy először beírjuk az egész számsort, majd egyben elküldjük, vagy kiválaszthatjuk a számot a Telefonkönyvből.

Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha olyan automatizált rendszereket hívunk a telefonnal, mint például banki szolgáltatások, és jelszót vagy a számlaszámot kell elküldenünk.

DTMF-jelek küldéséhez tegyük az alábbiakat:

1. Amikor a telefonnal csatlakoztunk az automatizált telefonos rendszerre, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Válasszuk a **DTMF küldése** opciót.
3. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
4. Írjuk be az elküldendő számot, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

   A jelsort a telefon elküldi.

Az SMS szolgáltatás használata

Ha üzenetünk érkezik hívás közben, az üzenetikon (✉) megjelenik a kijelzőn. Az Menü opció, majd az **Üzenetek** menüpont kiválasztását követően lehetőségünk van bejövő üzenetek olvasására és új szöveges üzenetek írására is.

Az üzenetekre vonatkozó bővebb információkért lásd: 93. oldal.

A SIM-szolgáltatások használata

A **SIM-szolgáltatások** menü csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan SIM-kártyát használunk, amely további szolgáltatásokat biztosít, mint például hírek, időjárás, szórakozás és helyi szolgáltatások. A rendelkezésre álló szolgáltatások a szolgáltató szolgáltatási csomagjától függően eltérőek lehetnek.

Részletekért lásd a SIM-kártya utasításait, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre maximum hat személy vegyen rész egy több résztvevős beszélgetésben vagy konferenciabeszélgetésben. A szolgáltatásra történő előfizetésre vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Konferenciahívás létrehozása

1. A hagyományos módon hívjuk fel az első résztvevőt.
2. A hagyományos módon hívjuk fel a második résztvevőt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
3. Az első résztvevő konferenciahívásba történő bekapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Konferenciába kapcsol** opciót. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
4. Ha új résztvevőt akarunk a konferenciahívásba bekapcsolni, a hagyományos módon hívjuk fel az illetőt, és nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. A kijelölt opcióVálasszuk a **Konferenciába kapcsol** opciót, és nyomjuk meg az **Választ** programgombot.

A beérkező hívásokat úgy csatlakoztathatjuk a konferenciahívásba, hogy fogadjuk a hívást, megnyomjuk az **Opciók** programgombot, és kiválasztjuk a **Konferenciába kapcsol** opciót. Ezt a műveletet többször is megismételhetjük.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Magánbeszélgetés** opciót. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   A résztvevők listája jelenik meg a kijelzőn.
2. A fel és a le gomb használatával jelöljünk ki egy személyt a listából, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

   Ekkor magánbeszélgetést folytathatunk a kiválasztott személlyel. A többi résztvevő pedig tovább folytathatja a beszélgetést egymással.
3. Ha vissza akarunk térni konferenciahívásba, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Konferenciába kapcsol** opciót. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   Ekkor a konferenciahívás valamennyi résztvevője hallja egymást.

Résztvevő kapcsolatának bontása

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk az **Töröl** opciót. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   A résztvevők listája jelenik meg a kijelzőn.
2. A fel és a le gomb használatával jelöljünk ki egy személyt a listából, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

   A kiválasztott résztvevővel megszakad a kapcsolat, de a többi résztvevő folytathatja a beszélgetést.
3. Ha be akarjuk fejezni a több résztvevős beszélgetést, zárjuk vissza a telefont, vagy nyomjuk meg a gombot.

A menük használata

A telefon számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével a telefont saját igényeinknek megfelelően állíthatjuk be. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe rendeződnek.

A menüket és az almenüket lapozással vagy menükódok használatával érhetjük el.

Menüfunkciók elérése lapozással

1. Készenléti állapotban a menürendszer megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. A navigációs gombok használatával lapozzunk a **Beállítások** menühöz, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
3. A fel vagy a le gomb megnyomásával lapozzunk valamelyik főmenühöz (pl. **Telefonbeállítások**). Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
4. Amennyiben a menü almenüket tartalmaz (pl. **Nyelv**), azokat a fel vagy a le gomb használatával, és a **Választ** programgomb megnyomásával érhetjük el.

   Ha a kiválasztott almenü további opciókat tartalmaz, ismételjük meg ezeket a lépéseket.

5.

Művelet	**Gomb**
Lapozás a menük között	Fel vagy a le gomb.
Kiválasztott beállítás megerősítése	A **Választ** programgomb vagy a OK/*i* gomb.
Visszatérés az előző menüszintre	A **Vissza** programgomb vagy a **C** gomb.
Kilépés a menürendszerből a beállítások megváltoztatása nélkül	A gomb.

Menükódok használata

Az egyes menütételek (menük, almenük és opciók) a kódszámuk beírásával is gyorsan elérhetők. A főmenük esetén bármelyiket elérhetjük a megfelelő számgomb (**1** - **9**) megnyomásával, attól függően, hogy a kijelzőn hányadik helyen állnak.

Nyomjuk meg a **Menü** programgombot, majd írjuk be a kívánt menü számát.

Megjegyzések:
- Az egyes menük kódszámait tartalmazó listáért lásd: 48. oldal. A listában szereplő számok nem minden esetben egyeznek meg a telefonon található menüszámokkal, mert azok a SIM-kártya által támogatott szolgáltatásoktól függően eltérhetnek.
- A 10-es számú menü kiválasztásához használjuk a **0** gombot.

Példa: A **Nyelv** menü elérése

1. Nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Nyomjuk meg az **9** gombot a **Beállítások** almenühöz.
3. Nyomjuk meg a **2** gombot a **Telefonbeállítások** menühöz.
4. Nyomjuk meg az **1** gombot a **Nyelv** almenühöz.

   A kijelzőn megjelenik a rendelkezésre álló nyelvek listája.

A menüfunkciók listája

Az alábbi lista a telefon menürendszerét tartalmazza az egyes opciókhoz hozzárendelt kódszámokkal, valamint az oldalszámot, ahol az adott funkció leírása található.

1. Hívásinformációk (lásd: 53. oldal)

- 1.1 Minden hívás
- 1.2 Tárcsázott hívások
- 1.3 Fogadott hívások
- 1.4 Nem fogadott hívások
- 1.5 Összes törlése
- 1.6 Hívásidő
  - 1.6.1 Utolsó hívásidő
  - 1.6.2 Összes tárcsázott
  - 1.6.3 Összes fogadott
  - 1.6.4 Számlálók nullázása
- 1.7 Híváskölts[*]
  - 1.7.1 Utolsó hívás díja
  - 1.7.2 Összes hívás díja
  - 1.7.3 Költségkorlát
  - 1.7.4 Számlálók nullázása
  - 1.7.5 Költségkorlát beállítása
  - 1.7.6 Díjszabás

2. Telefonkönyv (lásd: 57. oldal)

- 2.1 Telefonkönyv
- 2.2 Új szám feltévele a telefonkönyvbe
- 2.3 Csoport
- 2.4 Gyorshívás
- 2.5 Saját névjegy
- 2.6 Saját szám
- 2.7 Számkezelő
  - 2.7.1 Alapértelmezett mentés
  - 2.7.2 Összes másolása a telefonba
  - 2.7.3 Összes törlése
  - 2.7.4 Memóriaállapot
- 2.8 Szolgáltatáshívó szám[*]

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.

3. Alkalmazások (lásd: 68. oldal)

- 3.1 JAVA-alkalmazások
  - 3.1.1 Letöltések
  - 3.1.2 Beállítások
  - 3.1.3 Memóriaállapot
- 3.2 MP3-lejátszó
- 3.3 Hangrögzítő
- 3.4 Világóra
- 3.5 Ébresztőóra
- 3.6 Számológép
- 3.7 Mértékegység átváltás
  - 3.7.1 Pénznem
  - 3.7.2 Hossz
  - 3.7.3 Súlymérték
  - 3.7.4 Űrmérték
  - 3.7.5 Területmérték
  - 3.7.6 Hőmérséklet
- 3.8 Időzítő
- 3.9 Stopperóra
- 3.10 SIM AT[*]

4. Böngésző (lásd: 86. oldal)

- 4.1 Honlap
- 4,2 Könyvjelzők
- 4.3 Ugrás címre
- 4.4 Gyorsítótár ürítése
- 4.5 Profilbeállítások
- 4.6 Aktuális profil

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.

5. Üzenetek (lásd: 93. oldal)

- 5.1 Rövid üzenetek
  - 5.1.1 Készítés
  - 5.1.2 Bejövő posta
  - 5.1.3 Kimenő posta
  - 5.1.4 Piszkozatok
  - 5.1.5 Beállítások
  - 5.1.6 Blokkolt számok
  - 5.1.7 Összes törlése
- 5.2 Multimédia üzenetek
  - 5.2.1 Készítés
  - 5.2.2 Bejövő posta
  - 5.2.3 Kimenő posta
  - 5.2.4 Piszkozatok
  - 5.2.5 Saját mappa
  - 5.2.6 Sablon
  - 5.2.7 Beállítások
  - 5.2.8 Összes törlése
- 5.3 Email
  - 5.3.1 Készítés
  - 5.3.1 Bejövő posta
  - 5.3.3 Kimenő posta
  - 5.3.4 Piszkozatok
  - 5.3.5 Saját mappa
  - 5.3.6 Beállítások
  - 5.3.7 Blokkolt címek
  - 5.3.8 Összes törlése
- 5.4 Push-üzenetek
  - 5.4.1 Bejövő posta
  - 5.4.2 Beállítások
  - 5.4.3 Összes törlése
- 5.5 Hangposta
  - 5.5.1 Hangposta meghallgatása
  - 5.5.2 Hangpostafiók száma
- 5.6 Szövegsablon
- 5.7 Hírszolgálati üzenetek
  - 5.7.1 Olvas
  - 5.7.2 Fogad
  - 5.7.3 Csatornaválasztás
  - 5.7.4 Nyelv
- 5.8 Memóriaállapot

6. Szórakozás (lásd: 134. oldal)

7. Napló (lásd: 144. oldal)

- 7.1 Havi nézet
- 7.2 Heti nézet
- 7.3 Nap megtekintése
- 7.4 Programok
- 7.5 Évfordulók
- 7.6 Egyebek
- 7.7 Teendők
- 7.8 Nem észlelt események
- 7.9 Jegyzetek
- 7.10 Memóriaállapot

8. Fényképező (lásd: 158. oldal)

- 8.1 Fénykép készítése
- 8.2 Videofelvétel készítése
- 8.3 Fényképek
- 8.4 Saját fotók
- 8.5 Videófilmek
- 8.6 Saját videóklipek

9. Beállítások (lásd: 171. oldal)

- 9.1 Idő és dátum
- 9.2 Telefonbeállítások
  - 9.2.1 Nyelv
  - 9.2.2 Üdvözlő üzenet
  - 9.2.3 Fedél beállításai
  - 9.2.4 Gyorsbillentyűk
  - 9.2.5 Extra beállítások
- 9.3 Kijelzőbeállítások
  - 9.3.1 Háttér
  - 9.3.2 Szöveg megjelenítése
  - 9.3.3 Menüszín
  - 9.3.4 Kijelző fényerőssége
  - 9.3.5 Háttérvilágítás
- 9.4 Hangbeállítások
  - 9.4.1 Bejövő hívás
  - 9.4.2 Billentyűzet hangja
  - 9.4.3 Üzenet hangja
  - 9.4.4 Be- és kikapcsolás
  - 9.4.5 Fedélhang
  - 9.4.6 Halk üzemmód
  - 9.4.7 Extra hangok

9. Beállítások (folytatás)

- 9.5 Hálózati szolgáltatások
  - 9.5.1 Hívásátirányítás
  - 9.5.2 Híváskorlátozás
  - 9.5.3 Hívásvárakoztatás
  - 9.5.4 Hálózatválasztás
  - 9.5.5 Hívószám küldése
  - 9.5.6 Sávkiválasztás
  - 9.5.7 Aktív vonal*
- 9.6 Kapcsolatok
  - 9.6.1 Bluetooth
  - 9.6.2 Infravörös
- 9.7 Biztonsági beállítások
  - 9.7.1 PIN-ellenőrzés
  - 9.7.2 PIN-módosítás
  - 9.7.3 Telefonzár
  - 9.7.4 Jelszómódosítás
  - 9.7.5 Védett üzemmód
  - 9.7.6 Kártyazár
  - 9.7.7 Fixlista*
  - 9.7.8 PIN2-módosítás*
- 9.8 Memóriaállapot
  - 9.8.1 Osztott memória
  - 9.8.2 Üzenetek
  - 9.8.3 Szórakozás
  - 9.8.4 Napló
  - 9.8.5 Telefonkönyv
  - 9.8.6 JAVA-alkalmazások
- 9.9 Gyári beállítások visszaállítása

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.

Hívásinformációk

Ebben a menüben az alábbiakat tekinthetjük meg:

- a tárcsázott, a fogadott és a nem fogadott hívásokat.
- a hívások időtartamát.
- A SIM-kártyától függően a hívások költségét.

Megjegyzés:
• Mindhárom menüben a tárolt telefonszámokat készenléti állapotban a megnyomásával előhívhatjuk.

Minden hívás *(1.1 menü)*

Ebben a menüben megtekinthetjük a 20 legutóbbi hívást a tárcsázás, a fogadás vagy nem fogadás sorrendjében.

A számok mellett a nevek is megjelennek, amennyiben mentettük azokat a telefonra.

Művelet	**Gomb**
Az adathívás típusának kiválasztása	A balra vagy a jobbra gomb.
Lapozás a listákban	Fel vagy a le gomb.
Hívások adatainak megjelenítése	A OK/*i* gomb.
Szám hívása	A gomb.
Kilépés az aktuális menüképből	A **Vissza** programgomb.

A híváslistában, illetve az adatok nézetben az **Opciók** programgomb megnyomásával a következő lehetőségeket érhetjük el:

Részletek: a hívással kapcsolatos adatokat jeleníti meg, például a számot, ha megállapítható, akkor a nevet is, továbbá a tárcsázás, hívásfogadás vagy a nem fogadás dátumát és időpontját. Ez az opció csak a híváslistából érhető el.

Visszahív: a szám tárcsázása.

Beilleszt: Ezzel az opcióval menthetjük a telefonszámot a Telefonkönyvbe. A számok mentésére vonatkozó bővebb információkért lásd: 59. oldal.

Üzenetküldés: Ezzel az opcióval küldhetünk SMS vagy MMS üzenetet az adott számra. Az üzenetküldésre vonatkozó részletes tudnivalókat lásd: 93. oldal, illetve 101. oldal.

Töröl: a szám törlése.

Összes törlése: az összes hívás törlése.

Tárcsázott hívások *(1.2 menü)*

Ebben a menüben megtekinthetjük azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyet tárcsáztunk. Amikor kiválasztjuk ezt az opciót, a tárcsázott hívások listája jelenik meg.

A lista lapozásával ,illetve a hívásnapló megjelenítésével kapcsolatban lásd: "Minden hívás" (53. oldal).

Fogadott hívások *(1.3 menü)*

Ebben a menüben megtekinthetjük azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyről hívásunk érkezett és fogadtuk. Amikor kiválasztjuk ezt az opciót, a fogadott hívások listája jelenik meg.

A lista lapozásával ,illetve a hívásnapló megjelenítésével kapcsolatban lásd: "Minden hívás" (53. oldal).

Nem fogadott hívások *(1.4 menü)*

Ebben a menüben megtekinthetjük azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyről hívásunk érkezett, de nem fogadtuk. Amikor kiválasztjuk ezt az opciót, a nem fogadott hívások listája jelenik meg.

A lista lapozásával ,illetve a hívásnapló megjelenítésével kapcsolatban lásd: "Minden hívás" (53. oldal).

Összes törlése *(1.5 menü)*

Ebben a menüben törölhetjük külön-külön a hívásnaplóinkat. Ha úgy kívánjuk, az összes hívásinformációt törölhetjük egyszerre.

1.

Művelet	Gomb
A törlendő hívástípus kiválasztása	Fel vagy a le gomb. Ha az összes hívásinformációt törölni akarjuk, válasszuk a **Minden hívás** opciót.
Kijelölés vagy a jelölés megszüntetése	A OK/*i* gomb.

2. A megjelölt tételek törléséhez nyomjuk meg az **Töröl** programgombot.
3. Amikor a megerősítést kérő üzenet megjelenik a kijelzőn, nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

Hívásidő *(1.6 menü)*

Ebben a menüben tekinthetjük meg a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartamát.

Megjegyzés: A szolgáltató által, a hívásokért ténylegesen kiszámlázott hívásidő a hálózati funkcióktól függően, a kerekítések miatt és egyéb okokból eltérhet az időmérők által mért időtartamoktól.

Az alábbi időmérők állnak rendelkezésre:

Utolsó hívásidő: megjeleníti az utolsó hívás időtartamát.

Összes tárcsázott: megjeleníti az időmérő legutolsó nullázása óta kezdeményezett hívások időtartamát.

Összes fogadott: megjeleníti az időmérő legutolsó nullázása óta fogadott hívások időtartamát.

Számlálók nullázása: ezzel az opcióval nullázhatjuk az időmérőket. A nullázás után először be kell írnunk a telefon jelszót, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása "00000000". A jelszó módosításához lásd: 189. oldal.

Hívásköltség *(1.7 menü)*

Ezzel a hálózati funkcióval a hívásaink díjait tekinthetjük meg. Ennek a menünek a rendelkezésre állása a SIM-kártyától függ.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Utolsó hívás díja: az utolsó hívás díjának megjelenítése.

Összes hívás díja: a díjszámláló legutolsó nullázása óta kezdeményezett hívások díja. Ha az összes költség meghaladja a **Költségkorlát beállítása** opcióban meghatározott összeget, akkor a számláló nullázásáig nem kezdeményezhetünk több hívást.

Költségkorlát: a **Költségkorlát beállítása** opcióval meghatározott költségkorlát.

Számlálók nullázása: ezzel az opcióval nullázhatjuk a díjszámlálót. Először adjuk meg PIN2 kódot (lásd a 199. oldal), majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Költségkorlát beállítása: ez az opció lehetővé teszi, hogy megadjuk a hívásokra felhasználható maximális költségkorlátot. Először adjuk meg PIN2 kódot (lásd a 199. oldal), majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Díjszabás: ezzel az opcióval határozhatjuk meg egy egység árát; a telefon ezt az árat használja a hívások díjának kiszámításához. Először adjuk meg PIN2 kódot (lásd a 199. oldal), majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Telefonkönyv

Menthetünk a SIM-kártya, illetve a telefon memóriájában telefonszámokat és az azokhoz tartozó neveket. Valójában két különálló memóriáról van szó, de a telefon együtt, a Telefonkönyvként kezeli őket.

Megjegyzés: A SIM-kártyától függően a SIM-kártyán tárolható telefonszámok maximális száma eltérő lehet.

Telefonkönyv *(2.1 menü)*

Ebben a menüben nevek alapján számokat kereshetünk ki a telefonkönyvből.

Megjegyzés: Készenléti állapotban a **Telefonkönyv** programgomb megnyomásával közvetlenül elérhetjük ezt a menüt.

1. Írjuk be a keresett név első néhány betűjét, vagy a fel és le gombokkal lapozzunk a megfelelő névhez.

   A kijelzőn megjelennek azok a nevek, amelyek a leginkább megfelelnek a beírt karaktereknek.

2.

Művelet	**Gomb**
Kijelölt név megtekintése	A OK/ gomb.
Egy másik név kiválasztása	A fel vagy a le gomb, amíg a kívánt név nem kerül a kijelölő keretbe.
Másik betűvel kezdődő név keresése	A keresett betűhöz tartozó gomb.

3. Miután megtaláltuk a számot, a szám tárcsázásához nyomjuk meg a gombot.

   Alternatív megoldásként a Telefonkönyv menü bejegyzéseivel kapcsolatos opciók megnyitásához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. A további tudnivalókat lásd alább.

A Telefonkönyv képernyőn az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Nézet: a kiválasztott névhez tartozó adatok megjelenítése.

Töröl: a kiválasztott név törlése.

A telefonkönyvvel kapcsolatos opciók használata

A telefonkönyvben a nevek megjelenítése közben az **Opciók** programgombbal az alábbi lehetőségeket használhatjuk a nevekhez.

Megjegyzés: A választott mezőktől függően az egyes lehetőségek eltérőek lehetnek.

Szerkeszt: ez az opció teszi lehetővé a nevek és a telefonszámok módosítását.

Üzenetküldés: Használatával SMS, MMS vagy e-mail üzenetet küldhetünk a megadott számra vagy e-mail címre. Az üzenetküldésre vonatkozó részletes tudnivalókat lásd: 93. oldal, 101. oldal, illetve 116. oldal.

Másol: ez az opció teszi lehetővé a telefonszám átmásolását egy másik memóriahelyre, amely lehet a **Telefon** vagy a **Kártya**.

Küld: Az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

SMS: Segítségével a kiválasztott nevet névjegykártyaként elküldhetjük SMS-üzenetben. Részletekért lásd: 93. oldal.

MMS: Segítségével a kiválasztott nevet névjegykártyaként elküldhetjük MMS-üzenetben. Részletekért lásd: 101. oldal.

Email: Segítségével a kiválasztott nevet névjegykártyaként elküldhetjük e-mail üzenetben. Részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: Segítségével a kiválasztott nevet névjegykártyaként elküldhetjük a Bluetooth funkció használatával. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: Segítségével a kiválasztott nevet névjegykártyaként elküldhetjük az infravörös port használatával. További részletekért lásd: 187. oldal.

Töröl: ez az opció lehetővé teszi a kiválasztott nevek törlését a Telefonkönyvből. Az **Igen** programgomb megnyomásával meg kell erősíteni a név törlését.

Új szám feltévele a telefonkönyvbe *(2.2 menü)*

Ezzel a menüvel új bejegyzést vehetünk fel a telefonkönyvbe. A telefon memóriájában egy névhez összesen 5 különböző típusú szám tartozhat. Mobil, Otthon, Munkahely, Fax és Egyéb. A SIM-kártyán tárolt bejegyzések csak egy számot tartalmazhatnak.

Megjegyzés: Megadhatjuk azt az alapértelmezett memóriát, ahová a számokat menteni szeretnénk. További részletekért lásd: 65. oldal.

Telefonszámok mentése a telefon memóriájába

1. Amikor a **Telefon** beállítás jelenik meg kijelölve, nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
2. A beállítás módosításához nyomjuk meg a le gombot, vagy ha szükséges, írjuk be a további adatokat.

   Megjegyzés: A megadható adatok és beállítások a választott memóriának megfelelően különbözőek lehetnek.

   - **Vezetéknév**/**Keresztnév**: Írjuk be a bejegyzéshez tartozó adatokat. A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 33. oldal.
   - **Mobil**/**Otthon**/**Munkahely**/**Fax**/**Egyéb**: Adjuk meg a számokat a tetszőleges típusokhoz.
   - **Email**: Írjuk be az e-mail címet.
   - **Grafikus azonosító**: Hívófél-azonosítóként beállíthatunk egy képet, amely akkor fog megjelenni, ha a hozzá tartozó számról érkezik hívásunk.
   - **Jelzés**: Adjuk meg az adott bejegyzéshez tartozó egyedi csengőhangot. Ha minden egyes bejegyzéshez eltérő hangot választunk, a bejövő hanghívásokat a hívófél-azonosító alapján képesek leszünk megkülönböztetni.
   - **Csoport**: Válasszuk ki, melyik alapértelmezett csoportba szeretnénk besorolni a bejegyzést. A bejegyzések csoportosításával az egyes bejegyzések a csoporton belül előkereshetők. Lásd: 61. oldal.
   - **Jegyzetek**: Készítsünk feljegyzést az adott személyhez.
3. Ha befejeztük a bejegyzéshez tartozó kapcsolati adatok bevitelét, nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

   Másik módszer: nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Tárol** lehetőséget.

A mentés befejeztével a kijelzőn megjelennek az új telefonkönyvi bejegyzés adatai.

4.

Művelet	Gomb
Opciók megjelenítése	Az **Opciók** programgomb. További részletekért lásd: 58. oldal.
Számok hívása	A le gombbal lapozzunk a megfelelő számhoz, és nyomjuk meg a gombot.

Telefonszámok mentése SIM-kártyára

1. Válasszuk a **Kártya** lehetőséget, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   Megjegyzés: Amennyiben új készüléket vásárolunk, a SIM-kártyán tárolt telefonszámok automatikusan rendelkezésünkre állnak az új telefonon, azonban a telefon memóriájában tárolt telefonszámokat újra el kell menteni az új készüléken.

2. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg a le gombot.
3. Írjuk be a telefonszámot.
4. A tárolási hely megadásához nyomjuk meg a le gombot.
5. Amennyiben a telefonszámot és a nevet nem a felkínált helyen akarjuk tárolni, a **C** gomb megnyomásával töröljük a pozíciószámot, és a számgombok segítségével írjuk be a kívánt memóriahely számát.
6. Nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.

7.

Művelet	Gomb
Opciók megjelenítése	Az **Opciók** programgomb. További részletekért lásd: 58. oldal.
Kilépés az aktuális menüképből	A **Vissza** programgomb vagy a **C** gomb.

Csoport *(2.3 menü)*

Ebben a menüben a telefonkönyvben tárolt számokat hívócsoportokba rendezhetjük.

Új hívócsoport létrehozása

1. A Csoport menüben nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Válasszuk a **Hozzáad** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
3. Írjuk be a csoport nevét, és nyomjuk meg a le gombot.

   A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 33. oldal.

4. Amikor a Grafikus azonosító mezőn van a jelölőkeret, nyomjuk meg a OK/i gombot.

   A kép kiválasztása után a telefon visszatér a szerkesztés képernyőhöz.

5. A le gombot megnyomva lépjünk át a Jelzés mezőre, és nyomjuk meg a OK/i gombot.

   A hang vagy dallam kiválasztása után a telefon visszatér a szerkesztés képernyőhöz.

6. Nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.

   Az új csoport megjelenik a csoportok listájában.

Tagok hozzáadása a hívócsoportokhoz

Ha a csoportlistában már létrehozott csoportokat, a csoporthoz az alábbi módszerrel adhat hozzá tagokat:

1. Lapozzunk a kívánt csoporthoz, és nyomjuk meg a OK/i gombot.
2. A Telefonkönyv nézet megnyitásához nyomjuk meg a **Csatol** programgombot vagy a OK/i gombot.

   Megjegyzés: A csoporthoz hozzáadhat bejegyzéseket a telefon memóriájából.

3. Lapozzunk ahhoz a névhez, amelyet hozzá szeretnénk adni a csoporthoz, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   A telefon hozzáadja a választott nevet a csoporthoz.

4. További tagok hozzáadásához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, válasszuk a **Hozzáad** opciót, és a Telefonkönyvből válasszuk ki a megfelelő nevet. A fenti lépést ismételjük meg, valahányszor csak új tagot szeretnénk felvenni.

   A felvett tagokat a **Töröl** opció használatával törölhetjük.

5. Amikor végeztünk, nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

Hívócsoportok kezelése

A hívócsoportok létrehozása és a csoporttagok hozzáadása után a csoportlistában megjelenik a csoportok neve, illetve az adott csoport tagjainak száma.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: megjeleníti a csoporttagok listáját.

Hozzáad: új csoport hozzáadása.

Szerkeszt: módosítható vele az éppen kijelölt csoport tulajdonságai, például a neve, a képe vagy a hangja.

Töröl: az aktuális kiválasztott csoport törlése. A csoport törlésekor a csoport tagjai nem törlődnek a telefonkönyvből.

Ha ellenőrizni szeretnénk a hívócsoporthoz tartozó neveket, lapozzunk a csoporthoz, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot. Megjelenik a csoporttagok listája.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: a bejegyzés telefonkönyvben tárolt adatait jeleníti meg.

Hozzáad: ennek az opciónak a segítségével vehetünk fel tagokat a csoportba.

Töröl: segítségével neveket törölhetünk a csoportból.

Gyorshívás *(2.4 menü)*

A Telefonkönyvből a nyolc leggyakrabban használt telefonszámhoz hozzárendelhetünk számgombokat (**2** - **9**), majd ezek segítségével bármikor könnyen tárcsázhatjuk a számokat úgy, hogy egyszerűen megnyomjuk és nyomva tartjuk a megfelelő számgombot.

Gyorstárcsázási beállítások

1. Válasszuk ki a gyorstárcsázáshoz használni kívánt gombot (**2** - **9**), majd nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

   Megjegyzés: Az 1. memóriahely a hangposta számának van fenntartva.

2. Írjuk be a keresett nevet, vagy a fel és a le gombbal lapozzunk a megfelelő számhoz.

3. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

Amikor a Gyorstárcsázás menüben kiválasztunk egy gombot, az **Opciók** programgombbal a következő lehetőségeket érhetjük el:

Hozzáad: ezzel az opcióval telefonszámot rendelhetünk a gombhoz. Az opció csak a nem használt gombok esetében jelenik meg.

Változtatás: ezzel az opcióval egy másik telefonszámot rendelhetünk a gombhoz. Az opció csak a már használt gombok esetében jelenik meg.

Töröl: ezzel az opcióval törölhetjük a beállításokat, így az adott gombhoz nem lesz szám hozzárendelve.

Gyorstárcsázás

A numerikus gombokhoz (**2** - **9**) rendelt telefonszám gyorstárcsázásához készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő gombot.

Saját névjegy *(2.5 menü)*

Ebben a menüben létrehozhatjuk saját névjegykártyánkat. Az így létrehozott névjegykártyát aztán elküldhetjük másoknak, amihez többféle küldési lehetőség is a rendelkezésünkre áll.

A névjegykártyákat a számok telefonkönyvbe mentése során alkalmazott módszerrel hozhatjuk létre. További részletekért lásd: 59. oldal.

Ha mentettük a névjegykártyát, az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Szerkeszt: szerkeszthetjük a névjegykártyát.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

SMS: a névjegykártyát szöveges üzenethez csatolhatjuk. További részletekért lásd: 93. oldal.

MMS: a névjegykártyát MMS üzenethez csatolhatjuk. További részletekért lásd: 101. oldal.

Email: a névjegykártyát e-mail üzenethez csatolhatjuk. További részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: a névjegykártyát Bluetooth-kapcsolaton keresztül küldhetjük el. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: a névjegykártyát az infravörös porton keresztül küldhetjük el. További részletekért lásd: 187. oldal.

Névjegy cseréje: névjegykártyát cserélhetünk másokkal Bluetooth-kapcsolaton keresztül. További részletekért lásd: 186. oldal.

Töröl: törölhetjük a névjegykártyát.

Saját szám *(2.6 menü)*

Ez a funkció a memóriában található adatokat használja, ezért ha szükség van rá, segítségével ellenőrizhetjük a saját telefonszámainkat.

Az alábbiakat tehetjük:

- nevet rendelhetünk a SIM-kártyánkon regisztrált saját telefonszámainkhoz.
- ezeket a neveket és számokat törölhetjük.

Az itt végrehajtott módosítások semmilyen módon nem érintik a SIM-kártyához rendelt tényleges előfizetői számokat.

Számkezelő *(2.7 menü)*

Ebben a menüben az alábbiakat tehetjük:

- Kiválaszthatjuk a számok tárolására használt alapértelmezett memóriát.
- A SIM-telefonkönyvben tárolt összes bejegyzést átmásolhatjuk a telefon memóriájába.
- Törölhetjük a telefonkönyv összes bejegyzését.
- Ellenőrizhetjük a telefonkönyv-memória állapotát.

Alapértelmezett mentés *(2.7.1 menü)*

Megadhatjuk azt az alapértelmezett memóriát, ahová a számokat és a neveket menteni szeretnénk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Telefon: a nevek és számok a telefon memóriájába lesznek mentve.

Kártya: a nevek és számok a SIM-kártyára lesznek mentve.

Kérdezzen mentéskor: megjelenik a Tárolás helye menü, ahol saját magunk választhatjuk ki a mentési memóriát.

Összes másolása a telefonba *(2.7.2 menü)*

A SIM-kártyán tárolt összes nevet átmásolhatjuk a telefon memóriájába. Amikor a megerősítést kérő üzenet megjelenik a kijelzőn, nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

Összes törlése *(2.7.3 menü)*

Törölhetjük az összes nevet a telefon memóriájából, a SIM-kártyáról, illetve mindkét helyről.

1. Jelöljük ki a törlendő memóriát – **Összes**, **Kártya** vagy **Telefon**, majd nyomjuk meg az OK/*i* gombot

   A jelölést a OK/*i* gomb újbóli megnyomásával szüntethetjük meg.

2. Miután befejeztük a jelölést, a **Töröl** programgomb megnyomásával törölhetjük a kiválasztott memória tartalmát.

3. Amikor a megerősítést kérő üzenet megjelenik a kijelzőn, nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

4. Írjuk be a telefonjelszót, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

   Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása "00000000". A jelszó módosításához lásd: 189. oldal.

Memóriaállapot *(2.7.4 menü)*

Ellenőrizhetjük, hogy a telefonkönyvben, azaz a SIM-kártyán és a telefon memóriájában hány név szerepel.

A kijelzőn megjelenik a mentett bejegyzések száma, továbbá hogy hány bejegyzést menthetünk még összesen a telefon memóriájába és a SIM-kártyára.

Szolgáltatáshívó szám *(2.8 menü)*

Ezzel azt opcióval tekinthetjük meg a Szolgáltatás-tárcsázó számok (SDN) listáját, amelyeket a mobilszolgáltató programozott a telefonba. Ezen a számok közé tartozik a segélyhívószám, a tudakozó száma és a hangpostafiók száma.

1. A fel vagy a le gomb használatával lapozhatunk a számok között.

2. A kijelzőn látható szám tárcsázásához nyomjuk meg a **Tárcsáz** programgombot.

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor áll rendelkezésre, ha a SIM-kártya támogatja a Szolgáltatás tárcsázó számokat.

Alkalmazások

Ebben a menüben az alábbiakat tehetjük:

- Különféle Java-játékokkal játszhatunk.
- A telefont MP3-lejátszóként használva zenefájlokat hallgathatunk.
- Hangos emlékeztetőket rögzíthetünk.
- Beállíthatjuk az időzónát, és ellenőrizhetjük a világidőt.
- Hangjelzést állíthatunk be, amelyet a telefon a kiválasztott időpontban megszólaltat.
- Használhatjuk a telefont számológépként, amellyel elvégezhetjük az alapvető matematikai és átváltási műveletek.
- A telefont időzítőként vagy stopperként használhatjuk.

JAVA-alkalmazások *(3.1 menü)*

Ebben a menüben a Java-játékokkal játszhatunk. Ha szükséges, módosíthatjuk a Java szolgáltatások eléréséhez szükséges DNS-beállításokat, és ellenőrizhetjük a Java-játékok által elfoglalt memória méretét.

Letöltések *(3.1.1 menü)*

Amikor belépünk a **Letöltések** menübe, az alapértelmezett játékok listája jelenik meg. Ha letöltünk játékokat, azok bekerülnek a listába.

Megjegyzés: A Java szolgáltatások a szolgáltatótól függően nem minden esetben állnak rendelkezésre.

A Java-játékokhoz használható lehetőségek

A Letöltések képernyőn az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Indít: a kiválasztott MIDletek elindítása

Alkalmazás-beállítások: beállíthatjuk, hogy ha játék közben a telefonon valamilyen esemény következik be, például üzenet érkezik vagy hangjelzés szólal meg, folytatni kívánjuk-e a játékot vagy sem. Azt is meghatározhatjuk, hogy online játék közben vagy ha kapcsolódnunk kell az internethez, a telefon elküldje-e a játékkal kapcsolatos adatokat vagy sem.

Töröl: a MIDlet törlése.

Tulajdonságok: a MIDlet tulajdonságainak megjelenítése.

Játék a Forgotten Warrior játékkal

1. A Letöltések menüben válasszuk a **Forgotten Warrior** pontot, és nyomjuk meg a OK/ gombot.
2. A játék bármely gomb megnyomásával elindítható.
3. Nyomjuk meg az **PLAY** programgombot.

   VAGY: az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **OPTIONS** programgombot:

   - **StartGame**: új játék indítása.
   - **Continue**: a korábban félbehagyott játék folytatása.
   - **Instruction**: itt tudhatjuk meg, hogyan kell a játékot kezelni, és mik a játék funkciógombjai.
   - **Setting**: a játékra vonatkozó alapértelmezett beállítások módosítása.

     SOUND: ezzel a funkcióval kapcsolhatjuk be, illetve ki a játék hangjait.

     VIBRATION: beállíthatjuk, hogy a telefon rezgéssel jelezze, ha átléptünk egy következő fokozatba.

     SPEED: a bal, illetve a jobb gombbal megadhatjuk a játék sebességét.

   - **Quit**: Kilépés a játékból
4. A játék indításához válasszuk a **StartGame** vagy a **Continue** lehetőséget, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

   Ha szükséges, a kezdőképernyőn nyomjuk meg az **SKIP** programgombot.

Játék közben az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **OPTIONS** programgombot:

RESUME: A játék folytatása.

INSTRUCTIONS: itt tudhatjuk meg, hogyan kell a játékot kezelni, és mik a játék funkciógombjai.

SOUND ON/OFF: ezzel a funkcióval kapcsolhatjuk be, illetve ki a játék hangjait.

MAIN MENU: visszatérés a játék főmenüjébe.

QUIT: kilépés a játékból.

Játék a Freekick játékkal

1. A Letöltések menüben válasszuk a **Freekick** pontot, és nyomjuk meg a OK/i gombot.
2. Bármely gomb megnyomásával megjeleníthetők az alábbi opciók:
   - **Game**: kiválaszthatjuk a megfelelő játékmódot: **Training Mode**, **Stage Mode** vagy **Striker Mode**.
   - **Option**: a játékra vonatkozó alapértelmezett beállítások módosítása.

     Sound: ezzel a funkcióval kapcsolhatjuk be, illetve ki a játék hangjait.

     Vibration: beállíthatjuk, hogy a telefon rezgéssel jelezze, amikor elrúgjuk a labdát.
   - **Help**: az alábbi lehetőségek használatát teszi lehetővé:

     Introduction: a játék ismertetése.

     How to play: a játék használatának ismertetése.

     Game Mode: az egyes játékmódok ismertetése.

     Control: a játékban használható gombok, illetve az azokhoz tartozó funkciók ismertetése.
   - **Credits**: információkat jeleníthetünk meg a Freekick fejlesztőivel kapcsolatban.
   - **Exit**: kilépés az aktuális menüképből.
3. Válasszuk a **Game** menüt, és nyomjuk meg a OK/i gombot.
4. Válasszuk ki a megfelelő játékmódot: **Training mode**, **Stage mode** vagy **Striker Mode**, majd nyomjuk meg a OK/i gombot.
5. A jobb, illetve a bal gomb megnyomásával válasszunk egy csapatot, és nyomjuk meg a OK/i gombot.

   Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a * gombot.

6. A jobb, illetve a bal gomb megnyomásával válasszunk egy játékost, és nyomjuk meg a OK/i vagy a # gombot.

   A játék betöltődik és elindul.

Játék közben az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg a # gombot:

RESUME: a játék folytatása.

OPTION: a játékra vonatkozó alapértelmezett beállítások módosítása.

Sound: ezzel a funkcióval kapcsolhatjuk be, illetve ki a játék hangjait.

Vibration: beállíthatjuk, hogy a telefon rezgéssel jelezze, amikor elrúgjuk a labdát.

HELP: az alábbi lehetőségek használatát teszi lehetővé:

Introduction: a játék ismertetése.

How to play: a játék használatának ismertetése.

Game Mode: az egyes játékmódok ismertetése.

Control: a játékban használható gombok, illetve az azokhoz tartozó funkciók ismertetése.

QUIT: kilépés a játékból.

Játék az Arch Angel játékkal

1. A Letöltések menüben válasszuk az **Arch Angel** pontot, és nyomjuk meg a OK/i gombot.
2. Bármely gomb megnyomásával megjeleníthetők az alábbi opciók:
   - **NEW GAME**: új játék elindítása.
   - **LOAD GAME**: mentett játék elindítása.
3. Válasszuk a ki valamelyik opciót, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.
4. Válasszunk egy játékmódot, **EASY MODE** vagy **HARD MODE**, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

5. Nyomjuk meg a **NEXT** programgombot vagy a OK/i gombot többször, vagy pedig az **SKIP** programgombot, ha meg szeretnénk jeleníteni az alábbi opciókat:

   - **Briefing**: a játék során elérendő célok ismertetése.
   - **Mission Start**: új játék indítása.
   - **System**: az alábbi lehetőségek használatát teszi lehetővé:

     Save Game: a játék mentése.

     Load Game: mentett játék elindítása.

     Sound: ezzel a funkcióval kapcsolhatjuk be, illetve ki a játék hangjait.

     Plasma Canon: beállítható, hogy a rakéták kilövése automatikus legyen-e vagy sem.

     Information: itt lehet megjeleníteni a játék képernyőjére vonatkozó adatokat, visszamenni a főmenübe, illetve játékokat elindítani.

     Quit: kilépés a játékból.

   - **Information**: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg a játékra vonatkozó információkat.
   - **Machine Shop**: különféle eszközöket, fegyvereket és páncélokat szerezhetünk be.

6. Nyomjuk meg az **PLAY** programgombot.

7. Nyomjuk meg egymás után többször a **NEXT** programgombot vagy a OK/i gombot, amíg meg nem jelennek a küldetéssel kapcsolatos adatok.

   VAGY: A játék indításához nyomjuk meg az **SKIP** programgombot.

8. VAGY: A játék indításához nyomjuk meg az **START** programgombot.

9. A játék szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **PAUSE** programgombot. A játék folytatásához nyomjuk meg a **RESUME** programgombot.

Játék közben az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **OPTIONS** programgombot:

RESUME: a játék folytatása.

SOUND: ezzel a funkcióval kapcsolhatjuk be, illetve ki a játék hangjait.

PLASMA: beállítható, hogy a rakéták kilövése automatikus legyen-e vagy sem.

INSTRUCTIONS: itt tudhatjuk meg, hogyan kell a játékot kezelni, és mik a játék funkciógombjai.

MAIN MENU: visszatérés a játék főmenüjébe.

QUIT: kilépés a játékból.

Szöveg bevitele

Ha MIDlet alkalmazás használata közben szöveget kell beírnunk, az alábbi szövegbeviteli üzemmódokat használhatjuk:

Nagybetűs karakterek (**A**): nagybetűs angol karakterek beírása.

Kisbetűs karakterek (**a**): kisbetűs angol karakterek beírása.

Szám (**1**): számok beírása.

Szimbólum üzemmód: szimbólumok beírása. Miután a navigációs gombokkal kijelöltünk egy szimbólumot, a OK/i gomb megnyomásával illeszthetjük a szövegbe.

T9 (**T9**): kisbetűs angol karakterek beírása, betűnként csak egy gomb megnyomásával. Ebben az üzemmódban a kis- és a nagybetűk között a **0** gomb megnyomásával válthatunk.

A szövegbeviteli üzemmód váltásához nyomjuk meg egyszer vagy többször a * gombot, ameddig a kijelzőn meg nem jelenik a megfelelő szövegbeviteli ikon.

Beállítások *(3.1.2 menü)*

Ebben a menüben a Java-szolgáltatások eléréséhez szükséges beállításokat módosíthatjuk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Hozzáférési pont neve: A hozzáférési-pont nevének bevitele.

Bejelentkezési azonosító: Írjuk be a felhasználói azonosítónkat.

Jelszó: Írjuk be a jelszót.

Proxy: megadhatjuk, használunk-e proxykiszolgálót a hálózati szolgáltatások eléréséhez. A beállításoktól függően a Proxybeállítások lehetőségei változhatnak.

Ha a proxy beállítás értéke **Engedélyez**:

Proxy beállítása: Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

IP-cím: Írjuk be annak a HTTP-proxykiszolgálónak a címét, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GPRS-hálózatra.

Port: Írjuk be azt a portszámot, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GPRS-hálózatra.

Ha a proxy beállítás értéke **Letilt**:

Proxy beállítása: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

DNS1: Írjuk be az elsődleges DNS címét.

DNS2: Írjuk be az másodlagos DNS címét.

Memóriaállapot *(3.1.3 menü)*

Ebben a menüben ellenőrizhetjük a Java-játékok számára rendelkezésre álló összes, illetve a felhasznált memóriát.

MP3-lejátszó *(3.2 menü)*

A telefont MP3-lejátszóként használva zenét hallgathatunk.

Az MP3-lejátszó használata előtt MP3 formátumú zenefájlokat kell mentenünk a telefon memóriájába.

MP3 zenefájlok letöltése és fogadása

A zenefájlok letöltése, illetve fogadása az alábbi módszerekkel történhet:

- vezeték nélkül az internetről
- számítógépről. A számítógépről az Samsung PC Studio program segítségével tölthetünk át zenefájlokat a telefonra.
- fogadott multimédia és e-mail üzenetekből

- infravörös kapcsolaton keresztül
- Bluetooth-kapcsolaton keresztül. A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adatfogadással kapcsolatban lásd: 187. oldal.

A letöltött, illetve fogadott fájlokat a telefon a **Zene** mappába menti. Lásd: 138. oldal.

Lejátszási lista létrehozása

Az MP3-fájlokat a lejátszás előtt hozzá kell adni a lejátszási listához.

1. Az MP3-lejátszó menüben nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Válasszuk a **Hozzáad a listához** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Mindet hozzáad**: a **Zene** mappában található összes zenefájlt hozzáadja a lejátszási listához.
   - **Fájl hozzáadása**: zenefájlok hozzáadása a lejátszási listához egyenként. Folytassuk a következő lépésekkel.
3. Amennyiben a 2.lépésben a **Fájl hozzáadása** lehetőséget választottuk, lapozzunk a megfelelő zenefájlhoz, és nyomjuk meg a **Csatol** programgombot vagy a OK/*i* gombot.
4. Ha további fájlokat szeretnénk hozzáadni a lejátszási listához, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. Folytassuk a műveleteket a 2. lépéstől.
5. Ha elkészültünk a lejátszási listával, a **Vissza** programgomb megnyomásával visszatérhetünk az MP3-lejátszó menübe.

A lejátszási lista fájlokkal való feltöltése után az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Lejátszás: a fájl lejátszása.

Hozzáad a listához: a telefonon tárolt fájlokat egyszerre vagy egyenként hozzáadhatjuk a lejátszási listához.

Áthelyezés a listában: az adott fájlt a lejátszási listán belül a kívánt helyre helyezhetjük át.

Töröl: törölhetjük a fájlt a lejátszási listából.

Összes eltávolítása: törölhetjük az összes fájlt a lejátszási listából.

MP3-fájlok lejátszása

Az MP3-lejátszó menüben a lejátszási listában található fájl vagy fájlok lejátszásához nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

A fájlok lejátszása közben az alábbi opciókat használhatjuk:

- Lapozzunk a kijelzőn látható megfelelő funkciógombhoz, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot. Az alábbi gombok állnak rendelkezésre:

Gomb	Funkció
	szünet.
	lejátszás folytatása.
	leállítás.
	visszaugrás ez előző fájlhoz.
	ugrás a következő fájlhoz.
	a számismétlési séma módosítása.

- A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerőszabályzó gombokat.
- Az opciók eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. Részletekért lásd: 77. oldal.
- A lejátszás leállításához nyomjuk meg a **Leállít** programgombot.

Az MP3-fájlokhoz használható opciók

Az MP3-lejátszó menüben az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Lejátszás/Szünet: a lejátszás elindítása/szüneteltetése.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

Email: a fájlt e-mail üzenet részeként elküldhetjük másoknak. Részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: a fájlt Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. Részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: a fájlt az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. Részletekért lásd: 187. oldal.

Lejátszandók listájának megnyitása: a lejátszási lista megjelenítése.

Beállítás: a fájlt beállíthatjuk csengőhangként, vagy a telefonkönyv valamelyik bejegyzéséhez hívóazonosító hangként.

Töröl: a fájl törlése.

Beállítások: az MP3-fájlok lejátszására vonatkozó alapértelmezett beállítások módosítása. A beállítások módosításához nyomjuk meg a bal vagy a jobb gombot. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ismétlés: kiválaszthatjuk az ismétlés módját: **Ki**, **Egy tétel** vagy **Összes**.

Véletlen sorrend: kiválaszthatjuk a lejátszási sorrendet: **Ki** vagy **Be**.

Hangerő: a hangerőszint beállítása.

Hangerő-szabályozó billentyű lezárása: a billentyűzet lezárásakor ezzel a beállítással lezárhatjuk a készülék bal oldalán található hangerő-szabályozó gombokat, amivel elkerülhetjük, hogy a gombok véletlen megnyomásával elállítsuk a lejátszás hangerejét.

Kijelzés típusa: módosíthatjuk az MP3-lejátszó menüjében található hangszínszabályozó beállítását.

Tulajdonságok: a fájl tulajdonságainak megjelenítése.

Hangrögzítő *(3.3 menü)*

Hangos jegyzeteket vehetünk fel. A felvétel elkészítése után az emlékeztetőt elküldhetjük másoknak különféle üzenetküldési módok használatával. A felvett hangos jegyzetek hossza összesen egy óra lehet.

Hangos jegyzetek rögzítése

1. A felvétel elindításához nyomjuk meg a OK/*i* gombot.
2. Az emlékeztető rögzítéséhez beszéljünk a mikrofonba.

   A felvétel szüneteltetéséhez válasszuk a , folytatásához pedig a lehetőséget.
3. Ha végeztünk, lapozzunk a lehetőséghez, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot, vagy nyomjuk meg a **Leállít** programgombot.

   Ha letelt a felvételhez rendelkezésre álló időkeret, a telefon automatikusan leállítja a rögzítést.

   A telefon automatikusan menti a hangos jegyzetet.
4.

Művelet	**Gomb**
opciók használata	Az **Opciók** programgomb. Lásd a következő oldalt.
visszalépés a Hangfelvétel menübe	A **Vissza** programgomb vagy a **C** gomb.

Miután rögzítettük a hangos jegyzetet, az **Opciók** programgomb segítségével a következő opciókat érhetjük el:

Lejátszás: a hangos emlékeztető lejátszása.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

MMS: a hangos jegyzetet elküldhetjük MMS üzenet részeként. További részletekért lásd: 101. oldal.

Email: a hangos jegyzetet elküldhetjük e-mail üzenet részeként. További részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: a hangos jegyzetet Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: a hangos jegyzetet az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 187. oldal.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a hangos jegyzetnek.

Töröl: a hangos jegyzet törlése.

Védelem: megvédi a hangos jegyzetet a törléssel szemben.

Tulajdonságok: a hangos jegyzet tulajdonságainak megjelenítése, mint a fájl neve, mentésének dátuma és időpontja, formátuma, a felvétel hossza, mérete és védettségi állapota.

A hangfelvételi opciók használata

A Hangfelvétel képernyőn az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Felvétel: új hangos jegyzet rögzítésének indítása.

Beállítások: a hangos jegyzetek felvételére vonatkozó alapértelmezett beállítások módosítása. A beállítások módosításához nyomjuk meg a bal vagy a jobb gombot. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Felvétel ideje: beállíthatjuk a felvétel idejét: **1 óra**, **30 sec.** vagy **1 perc**.

Hangerő: beállíthatjuk a hangos jegyzetek felvételéhez használt hangerőt.

Alapértelmezett név: ennek az opciónak a segítségével módosíthatjuk a hangos jegyzetek alapértelmezett előtagját.

Kijelzés típusa: módosíthatjuk az Hangfelvétel menüben található hangszínszabályozó beállítását.

Ugrás a hangok listájára: megjeleníti a rögzített hangos jegyzetek listáját.

Hangos jegyzetek lejátszása

1. A Hangfelvétel menüben nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Válasszuk az **Ugrás a hangok listájára** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

3. Lapozzunk a megfelelő hangos jegyzethez, és nyomjuk meg a OK/i gombot.

   A telefon lejátsza a kiválasztott hangos jegyzetet.

4. A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a , folytatásához pedig a lehetőséget. A hangerőszabályozó gombokkal a hangerőt is beállíthatjuk.

   A lejátszás leállításához válasszuk a lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Leállít** programgombot.

Miután lejátszottuk a hangos jegyzetet, az **Opciók** programgomb segítségével használhatjuk a jegyzetekhez rendelkezésre álló opciókat. További részletekért lásd: 78. oldal.

Világóra *(3.4 menü)*

Ennek a menünek segítségével megnézhetjük, hogy a világ más részein éppen hány óra van, továbbá alkalmazhatjuk a számos országban használatos nyári időszámítást, amit a világos napszakok jobb kihasználása érdekében vezettek be.

A képernyőn a kiválasztott város neve és az aktuális dátum, illetve idő jelenik meg.

Az időzóna kiválasztása:

1. A balra vagy a jobbra gombbal válasszuk ki a saját időzónánknak megfelelő várost.

   A megfelelő idősáv módosul, a kijelzőn pedig megjelenik a helyi dátum és idő.

2. Nyomjuk meg a le gombot.

3. A balra vagy jobbra gomb megnyomásával válasszuk ki az ellenőrizni kívánt másik időzónát.

4. Nyomjuk meg a OK/i gombot.

   Másik módszer: nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Tárol** lehetőséget.

A nyári időszámítás használata

1. A világtérképen nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.

2. Válasszuk a **Nyári időszámítás beállítása** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

3. A fel és le gombbal lapozzunk ahhoz az időzónához, amelyre alkalmazni szeretnénk az időkorrekciót.

4. Jelöljük be a OK/i gomb megnyomásával.

   A kijelölés eltávolításához nyomjuk meg újra a OK/i gombot.

5. Ha szükséges, ismételjük meg az 3-4. lépést.

6. Nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.

Ébresztőóra *(3.5 menü)*

Ezzel a funkcióval az alábbiakat tehetjük:

- hangjelzés beállítása egy adott időre.
- beállíthatjuk a telefont úgy, hogy egy adott időpontban bekapcsoljon és ébresszen, még akkor is, ha ki volt kapcsolva.

Az ébresztés beállítása:

1. Válaszuk ki az ébresztés típusát: **Reggeli ébresztő**, **Ébresztő 1** vagy **Ébresztő 2**. Ezután nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

2. A bal és a jobb gombbal az Ébresztés mezőben válasszuk ki a **Be** értéket, és nyomjuk meg a le gombot.

3. Adjuk meg az ébresztés időpontját és nyomjuk meg a lefelé gombot.

   Megjegyzés: A telefon gyári beállítása a 24 órás formátum. Az időformátum módosításához lásd: 171. oldal.

4. Válasszuk a **de.** vagy a **du.** beállítást, ha van ilyen.

5. Nyomjuk meg a lefelé gombot, majd a OK/i gombot.

6. Válasszuk ki az ébresztés napját, és jelöljük be a OK/*i* gomb megnyomásával. Ha egyszeri ébresztést szeretnénk beállítani, válasszuk az **Egyszeri** opciót.

   A kijelölés eltávolításához nyomjuk meg újra a OK/*i* gombot.

7. Ha végeztünk a napok kiválasztásával, nyomjuk meg az **OK** programgombot.

8. A le gombot megnyomva lépjünk át az Ébresztőhang mezőre, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

9. Válasszuk ki a megfelelő ébresztőhangot, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

10. Nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.

11. Amikor a megerősítést kérő üzenet megjelenik a kijelzőn, nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

A beállított időpontban megszólaló ébresztést a két programgomb bármelyikével leállíthatjuk.

- Nyomjuk meg a **OK** programgombot.
- A **Szundi** programgomb vagy bármely másik gomb megnyomására az ébresztés 5 percre leáll, ezt követően pedig újraindul. Ezt összesen ötször tehetjük meg.

Az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** opció használatával abban az esetben is beállíthatunk ébresztést, ha a meghatározott időpontban a készülék éppen ki van kapcsolva.

1. Az Ébresztőóra menüben lapozzunk az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** opcióhoz, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

2. Válasszuk a **Be** értéket, és nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.

Ha az ébresztés beállított időpontjában a telefon ki van kapcsolva, a készülék automatikusan be fog kapcsolni, és megszólaltatja az ébresztőhangot.

Számológép *(3.6 menü)*

Ennek a funkciónak a segítségével a telefont számológépként használhatjuk. A számológép a négy alapvető számtani műveleteket képes végrehajtani: összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

1. A számgombok segítségével írjuk be az első számot.

   Megjegyzés: Tizedesvessző beillesztéséhez nyomjuk meg a * gombot.

2. Alkalmazzuk a megfelelő számítási műveletet: nyomjuk meg a # gombot annyiszor, amíg meg nem jelenik a kívánt jel.

3. Írjuk be a második számot.

4. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Eredmény** programgombot vagy a OK/*i* gombot.

5. Szükség szerint ismételjük meg a lépéseket 1-től 4-ig.

Mértékegység átváltás *(3.7 menü)*

Ebben a menüben valutaátváltási és egyéb átváltási műveleteket végezhetünk.

1. A listából válasszuk ki az átváltás típusát, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

2. A jobb, illetve a bal gomb megnyomásával válasszuk ki az eredeti egységet, és nyomjuk meg a le gombot.

3. Írjuk be az átváltandó értéket, és nyomjuk meg a le gombot.

   Megjegyzések:
   - Tizedesjelet a * gomb megnyomásával írhatunk.
   - Hőmérséklet-átváltásnál a pozitív (+) és a negatív (-) hőmérsékleti értékek előjelét a # gomb megnyomásával módosíthatjuk.

4. A jobb és a bal gombbal válasszuk ki az átváltás után kapott egységet.

   A kijelzőn megjelenik a beírt értéknek megfelelő új érték.

5. Az aktuális menüképből való kilépéshez nyomjuk meg a **Vissza** programgombot vagy a **C** gombot.

Időzítő *(3.8 menü)*

Ebben a menüben megadhatunk egy időtartamot, amelytől kezdve a telefon elkezdi mérni az eltelt időt. A telefon hangjelzéssel jelzi, amikor a megadott időtartam végére ér.

1. Nyomjuk meg a **Beállít** programgombot.
2. Adjuk meg az időmérés időtartamát.
3. Nyomjuk meg az **OK** programgombot.
4. Az időmérés elindításához nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

Ha kilépünk az Időmérő menüből, az időmérés tovább folytatódik a háttérben. Amikor a beállított idő lejár, a telefon hangjelzést szólaltat meg, és a kijelzőn megjelenít egy szöveget.

Ha le szeretnénk állítani a megszólaltatott hangjelzést, nyissuk ki majd zárjuk be a telefont, vagy nyomjuk meg bármelyik gombot.

Ha a beállított időmérést le szeretnénk állítani, nyomjuk meg a OK/*i* gombot az Időzítő menüben.

Megjegyzések:
- Az időzítő több energiát használ az akkumulátorból, ami csökkenti a készülék üzemidejét.
- Ha a Halk üzemmód használata közben ér véget az időmérés, a telefon rezegni kezd, és megjelenik az Időtúllépés menü. A menüből való kilépéshez nyissuk ki majd zárjuk be a telefont, vagy nyomjuk meg bármelyik gombot.

Stopperóra *(3.9 menü)*

A stopperóra sportolás közben az eltelt idő mérésére használható.

Példa: Futó- vagy úszóverseny

A stopperóra századmásodperces pontossággal működik. A maximálisan mérhető idő 10 óra.

1. Az időmérés elindításához nyomjuk meg a OK/*i* gombot.
2. Részidők, például köridő méréséhez nyomjuk meg a OK/*i* gombot. Ezt összesen négy alkalommal ismételhetjük meg.
3. Az időmérés nullázásához nyomjuk meg a **Nulláz** programgombot.

   A kilépéshez nyomjuk meg a **Vissza** programgombot vagy a **C** gombot.

SIM AT *(3.10 menü)*

Ez a menü csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan SIM AT kártyát használunk, amely további szolgáltatásokat biztosít, mint a hírek, időjárás, szórakozás és helyi szolgáltatások. A rendelkezésre álló szolgáltatások a szolgáltató szolgáltatási csomagjától függően eltérőek lehetnek.

Részletekért lásd a SIM-kártya utasításait, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Böngésző

A telefonkészülék WAP (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngészővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy hozzáférjünk a mobil Internet szolgáltatásokhoz és a telefon segítségével böngésszünk azokon.

Honlap *(4.1 menü)*

Ha belépünk ebbe a menübe a telefon csatlakozik a hálózatra és betölti a mobil Internet szolgáltató honlapját. Készenléti állapotban, a OK/*i* gomb megnyomásával is elindíthatjuk a böngészőt.

A WAP böngésző indító honlapjának a tartalma a szolgáltatótól függ. A kijelzőn a fel vagy a le gomb használatával lapozhatunk.

Megjegyzés: A **Kezdőlap** opcióval a WAP böngésző bármelyik képernyőjéről elérhetjük az indító honlapot. A WAP böngészőre vonatkozó bővebb információkért lásd a 87. oldal.

Kilépés a WAP böngészőből

Ha ki akarunk lépni a böngészőből, nyomjuk meg a gombot.

Navigáció a WAP böngészővel

Művelet	Gomb
Lapozás a böngésző tételei között	Fel vagy a le gomb.
Böngésző tétel kiválasztása	A ✓ programgomb.
Visszatérés ez előző oldalra	A **C** gomb.
Visszatérés az indító honlapra	A **C** gomb több, mint két másodpercig nyomva tartva.

Szöveg beírása a WAP böngészőben

Amikor a telefon szöveg beírását kéri, a kijelzőn megjelenik az aktuális szövegbeviteli üzemmódot jelző ikon.

A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 33. oldal.

A böngésző menüopcióinak kiválasztása és használata

A mobil Internet szolgáltatás navigációját különböző menüopciók segítik a WAP böngésző használata közben.

Menüopciók elérése:

1. Nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk a **Menü** opciót, és nyomjuk meg a ✓ programgombot.

   Azt is megtehetjük, hogy a fel gombbal kiválasztjuk a ikont, és megnyomjuk a ✓ programgombot. Vagy nyomjuk meg a * gombot.
3. A fel vagy a le gomb megnyomásával jelöljük ki valamelyik menüt, és nyomjuk meg a ✓ programgombot.
4. Ha szükséges, a fel és a le gomb használatával válasszuk ki a másodlagos menüopciót, és nyomjuk meg a ✓ programgombot.

Megjegyzés: A menük a WAP böngésző verziójától függően változhatnak.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Vissza: visszatérés ez előző oldalra.

Kezdőlap: visszatérés a mobil Internet szolgáltató honlapjára.

Kilépés: kilépés a WAP böngészőből.

Frissítés: az aktuális oldal újratöltése.

URL megjelenítése: ez az opció megmutatja az aktuálisan letöltött weboldal URL-címét. Ezzel a funkcióval az aktuális weboldalt beállíthatjuk kezdőlapként is.

Névj...: megjeleníti a WAP böngésző aktuális verziójának adatait.

WAP-oldalakon használható opciók

A WAP böngésző használata közben a # gombbal a következő opciókat érhetjük el:

Ugrás címre: belépés az **Ugrás címre** menübe. Részletekért lásd: 89. oldal.

Könyvjelzők: belépés a **Könyvjelzők** menübe.

Üzenetek: megjeleníthetjük a **Rövid üzenetek** menü Bejövő posta, Kimenő posta, illetve Piszkozatok mappáinak tartalmát. Itt van lehetőségünk új szöveges üzenetek írására és küldésére is.

Szórakozás: belépés a **Szórakozás** menübe. Részletekért lásd: 134. oldal.

Könyvjelzők *(4.2 menü)*

Ezzel a menüopcióval menthetjük maximum 15 kedvenc weboldalunk URL-címét.

URL-cím mentése:

1. Válasszunk ki egy üres tárhelyet, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
2. Írjuk be a könyvjelző nevét, és nyomjuk meg a le gombot.
3. Írjuk be a címet, és nyomjuk meg a OK/i gombot.

   A Könyvjelzők képernyőn az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Tárol**: a könyvjelző mentése.
   - **Nyelvválasztás**: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a T9 szövegbeviteli üzemmód által használt nyelvet.
   - **Mégsem**: kilépés az aktuális menüképből.

A tétel mentését követően az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opció állnak rendelkezésre:

Indít: az adott weboldal gyors elérése.

Szerkeszt: ennek az opciónak a segítségével módosíthatjuk a könyvjelző nevét és címét.

Töröl: a könyvjelző törlése.

Könyvjelzőként mentett oldal megnyitásához lapozzunk a fel és le gombbal a megfelelő elemhez, és nyomjuk meg a OK/i gombot.

Ugrás címre *(4.3 menü)*

Ebben a menüben a letölteni kívánt weboldal URL-címét írhatjuk be.

A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 33. oldal.

A megnyitandó URL-cím beírása után annak eléréséhez nyomjuk meg a OK/i gombot.

Az Írja be az címet! képernyőn az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Indít: az adott weboldal gyors elérése.

Nyelvválasztás: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a T9 szövegbeviteli üzemmód által használt nyelvet. Válasszuk ki a használni kívánt nyelvet.

Mégsem: kilépés az aktuális menüképből.

Gyorsítótár ürítése *(4.4 menü)*

Ebben a menüben törölhetjük a gyorsítótárban (cache) tárolt információkat. A cache a telefon átmeneti memóriája, amely a legutóbb meglátogatott weboldalak címét tárolja. Amikor a megerősítést kérő üzenet megjelenik a kijelzőn, nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

Profilbeállítások *(4.5 menü)*

Ebben a menüben maximum öt szervert állíthatunk be a WAP böngészőhöz. A beállítási lehetőségekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Minden egyes szerverhez az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Profilnév: írjunk be egy nevet, amelyet a szerverprofilhoz akarunk hozzárendelni.

Kezdőlap címe: írjuk be a kezdőlap címét. Ha az alapértelmezett kezdőlap jelenik meg, akkor azt a **C** gomb megnyomásával törölhetjük, és beírhatjuk a saját választásunkat.

Csatorna: válasszuk ki a hálózati címek eléréséhez használt adatátviteli csatornát: **Csak GPRS**, **Csak GSM** vagy **GPRS előnyben**.

Proxy: adjuk meg, hogy a WAP-böngészővel való kapcsolódásnál szeretnénk-e proxy kiszolgálót használni. Az itt megadott beállítástól függően a GPRS-, illetve a GSM-beállítások opciói különbözőek lehetnek.

Ha a proxy beállítás értéke **Engedélyez**:

GPRS-beállítások: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

IP-cím: írjuk be a WAP átjáró címét, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GPRS-hálózatra.

Port: írjuk be azt a portszámot, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GPRS-hálózatra.

Hozzáférési pont neve: írjuk be a GPRS hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót, amely a GPRS hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

Jelszó: írjuk be a jelszót, amely a GPRS hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

GSM-beállítások: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

IP-cím: írjuk be a WAP átjáró címét, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GSM-hálózatra.

Port: írjuk be azt a portszámot, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GSM-hálózatra.

Hívószám: írjuk be a PPP szerver telefonszámát.

Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót, amely a GSM hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

Jelszó: írjuk be a jelszót, amely a GSM hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

Adathívás típusa: válasszuk ki az adathívás típusát: **ISDN** vagy **Analóg**.

Ha a proxy beállítás értéke **Letilt**:

GPRS-beállítások: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

DNS1: írjuk be azt az elsődleges címet, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GPRS-hálózatra.

DNS2: írjuk be azt az másodlagos címet, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GPRS-hálózatra.

Hozzáférési pont neve: írjuk be a GPRS hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót, amely a GPRS hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

Jelszó: írjuk be a jelszót, amely a GPRS hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

GSM-beállítások: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

DNS1: írjuk be azt az elsődleges címet, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GSM-hálózatra.

DNS2: írjuk be azt az másodlagos címet, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GSM-hálózatra.

Hívószám: írjuk be a PPP szerver telefonszámát.

Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót, amely a GSM hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

Jelszó: írjuk be a jelszót, amely a GSM hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

Adathívás típusa: válasszunk az **ISDN** és az **Analóg** adathívás típusok közül.

Megjegyzés: A WAP böngésző beállításai a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Aktuális profil *(4.6 menü)*

Aktiválhatjuk valamelyiket a WAP-kapcsolat használatához létrehozott proxyk közül.

Üzenetek

Az **Üzenetek** menü használatával különböző üzenetformátumok állnak rendelkezésünkre:

- szöveges üzenetek
- multimédia üzenetek
- e-mail üzenetek
- WAP push-üzenetek
- hangposta
- hálózati hírüzenetek

Rövid üzenetek *(5.1 menü)*

A rövid üzenet szolgáltatás (SMS) rövid szöveges üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé a GSM mobiltelefon felhasználók között. Ezenfelül a telefon támogatja a bővített üzenetszolgáltatást (EMS), amely képeket, dallamokat és animációkat tartalmazó üzenetek létrehozását teszi lehetővé. Ennek a funkciónak a használatához a szolgáltatónál elő kell fizetnünk az üzenetszolgáltatásra.

A szöveges üzenet ikon ( ) megjelenése jelzi, hogy új szöveges üzenetünk érkezett. Amennyiben a memória megtelt, egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, és a telefon nem fogad új üzeneteket. A **Töröl** opcióval az egyes üzenetfiókokból kitörölhetjük a feleslegessé vált üzeneteket.

Készítés *(5.1.1 menü)*

Ennek a menünek a segítségével írhatunk és küldhetünk el szöveges üzeneteket.

Egyszerű szöveges üzenet létrehozása

1. Írjuk meg az üzenetet.

   A **Karakter támogatás** menüben (lásd: 99. oldal) megadott beállítástól függően az üzenet létrehozásához használhatjuk a szabványos ábécé karaktereit, illetve speciális Unicode karaktereket.

Megjegyzések:
- A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 31. oldal.
- A szabványos ábécé karaktereiből egy üzeneten belül összesen 160 használható. Ha Unicode karakterek használatával írunk be szöveget, az egy üzeneten belül használható karakterszám ennek csak körülbelül a fele lesz.

2. Amikor megírtuk az üzenetet nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   Megjegyzés: A OK/*i* gomb megnyomása esetén a telefon automatikusan a **Küld és ment** opciót választja. Ugorjunk a 4. lépésre.

   - **Küld és ment**: ezzel az opcióval az üzenetet annak elküldése előtt menthetjük. Az üzenetet a postázandó üzenetek között olvashatjuk.
   - **Csak küld**: ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenetet. Az üzenetet elküldése után a telefon törli.
   - **Üzenet tárolása**: az üzenetet menthetjük a **Piszkozatok** mappába (**5.1.4 menü**).
   - További tudnivalók a **Szövegstílus**, **Médiaelem csatolása**, **Szövegsablon** és **Nyelvválasztás** opciókkal kapcsolatban: 95. oldal.

3. Válasszuk a **Küld és ment**, a **Csak küld** vagy az **Üzenet tárolása** lehetőséget, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   Ha csak menteni akarjuk az üzenetet, válasszuk az **Üzenet tárolása** opciót.

4. Írjuk be a címzett számát.

5. Ha az üzenetet egyszerre több címzettnek szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a le gombot, és töltsük ki a következő címzett mezőt.

6. További telefonszámok hozzáadásához ismételjük meg a 4-5. lépést. Maximum 10 számot adhatunk meg.

7. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot és válasszuk a **Küld** opciót. Vagy Nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

   Az üzenetet elküldi a telefon.

Megjegyzés: Ha az üzenetet a telefon nem tudja elküldeni, kéri, hogy próbálkozzunk újra. A megerősítéshez nyomjuk meg az **Újra** programgombot vagy a OK/*i* gombot. Ellenkező esetben nyomjuk meg a **Nem** programgombot és az üzenet Kimenő posta mappába való mentéséhez nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.

Üzenet létrehozása a különböző opciók használatával

1. Írjuk meg az üzenetet.

2. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.

3. A fel vagy a le gomb használatával válasszuk ki az alábbi opciók egyikét, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   - **Szövegstílus**: ezzel az opcióval formázhatjuk a szöveget.

     A **Betűméret** lehet **Kis**, **Közepes** és **Nagy**.

     A **Betűtípus** lehet **Normál**, **Aláhúzott** vagy **Áthúzott**.

     A **Félkövér** és **Dőlt** beállítások alkalmazásához jelöljük be a megfelelő szövegstílust a OK/*i* gomb megnyomásával.

     Az **Igazítás** lehet **Bal**, **Középre zárt** vagy **Jobbra zárt**.

     A szövegformázási tulajdonságok kombinálhatók.

   - **Médiaelem csatolása**: ezzel az opcióval illeszthetünk az üzenetbe képet, animációt vagy dallamot. Válasszuk ki a beillesztendő elem kategóriáját. Mindegyik típus esetében választhatunk a gyárilag beállított, vagy az egyéb helyről (pl. Internetről vagy másik telefonról) származó elemek közül.

   Megjegyzés: Ha az üzenetbe médiaelemeket illesztünk be, a beírható karakterek száma csökken.

   - **Szövegsablon**: ezzel az opcióval illeszthetünk az üzenetbe egyet az előre beállított szövegsablonok közül. Válasszunk egyet a **Szövegsablon** menüben (**5.6 menü**) tárolt sablonok közül. További részletekért lásd: 131. oldal.
   - **Nyelvválasztás**: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a T9 szövegbeviteli üzemmód által használt nyelvet. Válasszuk ki a használni kívánt nyelvet.

4. Fejezzük be az üzenetírást, és a 2. lépésben (lásd: 94. oldal) leírtakat követve küldjük el vagy mentsük el az üzenetet.

Hosszabb szöveges üzenet létrehozása

Szöveges üzenetek írásakor a telefon automatikusan több üzenetté alakítja át az üzenetet, ha abban túllépjük a küldéshez meghatározott maximális karakterszámot. Az elküldendő feldarabolt üzenetek száma akkor jelenik meg, valahányszor egy újabb üzenet létrehozása válik szükségessé. A maximális karakterszám szolgáltatónként változó.

Bejövő posta *(5.1.2 menü)*

Ez a postafiók szolgál a beérkezett üzenetek tárolására.

Amikor belépünk ebbe a menübe, a beérkezett üzenetek listája jelenik meg az üzenetek küldőinek telefonszámával és a nevével, ha a telefonkönyvben szerepel a küldő telefonszáma.

1. A listából válasszunk egy üzenetet, és az elolvasásához nyomjuk meg a OK/*i* gombot.
2. Az üzenetben a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.
3. Ha az előző vagy a következő üzentre akarunk lapozni, használjuk a balra vagy a jobbra gombot.

Az üzenetopciók használata

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciókat használhatjuk:

Válasz: ezzel az opcióval küldhetünk válaszüzenetet a feladónak.

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük el, illetve küldhetjük újra az üzenetet. Az üzenetek küldésére vonatkozó bővebb információkért lásd: 93. oldal.

Visszahív: az üzenetet küldő telefonszámának tárcsázása.

Szerkeszt: az üzenet módosítása.

Töröl: az üzenet törlése.

Médiaelem kimásolása: ezzel az opcióval menthetjük el a telefonra az üzenetben található különböző médiaelemeket, például a hangokat vagy képeket. Ezeket az elemeket később felhasználhatjuk üzenetek írásához. Részletekért lásd: 95. oldal.

Cím kimásolása: ezzel az opcióval az üzenet szövegéből kimásolhatjuk az URL- és e-mail címeket, vagy egyéb telefonszámokat.

Áthelyez: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.

Blokkolt számok: a küldő telefonszámát menthetjük a **Blokkolt számok** mappába (**5.1.6 menü**), így a telefon az erről a számról érkező üzeneteket nem fogadja.

Védelem: ezzel az opcióval védhetjük meg az üzenetet úgy, hogy ne lehessen törölni.

Az üzenetek listájában az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: az üzenet megtekintése.

Válasz: ezzel az opcióval küldhetünk válaszüzenetet a feladónak.

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük el, illetve küldhetjük újra az üzenetet. Az üzenetek küldésére vonatkozó bővebb információkért lásd: 93. oldal.

Töröl: az üzenet törlése.

Összes törlése: a Bejövő posta mappában tárolt összes üzenet törlése.

Visszahív: az üzenetet küldő telefonszámának tárcsázása.

Blokkolt számok: a küldő telefonszámát menthetjük a **Blokkolt számok** mappába (**5.1.6 menü**), így a telefon az erről a számról érkező üzeneteket nem fogadja.

Kimenő posta *(5.1.3 menü)*

Ez a postafiók szolgál az elküldött vagy a küldésre váró üzenetek tárolására.

Amikor belépünk ebbe a menübe, a beérkezett üzenetek listája jelenik meg az üzenetek címzettjeinek telefonszámával és a nevével, ha a telefonkönyvben szerepel a címzett telefonszáma.

1. A listából válasszunk egy üzenetet, és az elolvasásához nyomjuk meg a OK/*i* gombot.
2. Az üzenetben a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

3. Ha az előző vagy a következő üzentre akarunk lapozni, használjuk a balra vagy a jobbra gombot.

Az üzenetopciók használata

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciókat használhatjuk:

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük el, illetve küldhetjük újra az üzenetet. Az üzenetek küldésére vonatkozó bővebb információkért lásd: 93. oldal.

Szerkeszt: az üzenet módosítása.

Töröl: az üzenet törlése.

Cím kimásolása: ezzel az opcióval az üzenet szövegéből kimásolhatjuk az URL- és e-mail címeket, vagy egyéb telefonszámokat.

Áthelyez: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.

Védelem: ezzel az opcióval védhetjük meg az üzenetet úgy, hogy ne lehessen törölni.

Az üzenetek listájában az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: az üzenet megtekintése.

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük el, illetve küldhetjük újra az üzenetet. Az üzenetek küldésére vonatkozó bővebb információkért lásd: 93. oldal.

Szerkeszt: az üzenet módosítása.

Töröl: az üzenet törlése.

Összes törlése: a Kimenő posta mappában tárolt összes üzenet törlése.

Piszkozatok *(5.1.4 menü)*

A szöveges üzeneteket létrehozásuk után menthetjük ebbe az üzenettárolóba, és később elküldhetjük.

Az üzenet megtekintésre vonatkozó bővebb információkért lásd a "Kimenő posta" című részt (97. oldal).

Beállítások *(5.1.5 menü)*

Ebben a menüben adhatjuk meg az üzenetekre vonatkozó alapinformációkat. A beállításcsoport olyan beállítások összessége, amely az üzenetek elküldéséhez szükséges.

Megjegyzések:
- Az ebben a menüben rendelkezésre álló opciók a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A telefon az utoljára használt beállításcsoportot aktiválja a következő üzenetek küldéséhez.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Válaszútvonal azonos: ez az opció teszi lehetővé, hogy az SMS üzenetet fogadó személy a saját üzenetközpontunkon keresztül küldjön válaszüzenetet, ha a hálózat támogatja ez a szolgáltatást.

Kézbesítési jelentés: ezzel az opcióval kapcsolhatjuk be, illetve ki a kézbesítési jelentések funkciót. Ha ezt a funkciót bekapcsoltuk, akkor a hálózat értesítést küld arról, hogy a címzettünk megkapta-e az általunk küldött üzenetet vagy sem.

Karakter támogatás: ezzel a funkcióval választhatunk a **Ékezet nélkül**, a **Ékezetes** vagy az **Automatikus** karakterkódolási típusok közül. Az **Automatikus** beállítás választása esetén a telefon automatikusan módosítja a karakterkódolást a GSM-ábécéről Unicode típusra, amint beírunk egy Unicode karaktert.

Ha a **Ékezetes** beállítást választjuk, az egy üzeneten belül használható karakterszám a normál módhoz képest körülbelül a felére csökken. Amennyiben a fogadó fél készüléke nem támogatja a Unicode karaktereket, az illető nem biztos, hogy teljesen érethetően el fogja tudni olvasni az üzenetet. A Unicode karakterekre vonatkozó bővebb információkért lásd: 213. oldal.

Üzenet érvényessége: ezzel az opcióval adhatjuk meg azt az időtartamot, ameddig az üzenetet az üzenetközpont tárolja, és próbálja kézbesíteni.

Üzenet típusa: ezzel az opcióval adhatjuk meg az alapértelmezett üzenettípust: **Szöveg**, **Fax**, **Hang**, **Személyhívó**, **X.400** vagy **Email**. Az üzeneteket a hálózat alakítja át a kiválasztott formátumra.

Üzenetközpont: ezzel az opcióval menthetjük el vagy módosíthatjuk az üzenetközpont számát, amely az üzenetek elküldéséhez szükséges. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk.

Blokkolt számok *(5.1.6 menü)*

Ebben a menüben telefonszámok mentésével összeállíthatunk egy üzenetszűrőt, melynek alapján a telefon elutasítja az ezen számokról érkező üzenetek fogadását.

1. Írjuk be a telefonszámot.
2. További telefonszámok hozzáadásához nyomjuk meg a le gombot.
3. További telefonszámok hozzáadásához ismételjük meg a 1-2. lépést.

   Maximum 10 számot adhatunk meg.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
5. Válasszuk a **Tárol** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

A **Blokkolt számok** menüben az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Tárol: a szám mentése.

Telefonkönyv: telefonszámok keresése a telefonkönyvben.

Töröl: a kiválasztott telefonszám törlése.

Összes törlése: a Blokkolt számok listában tárolt összes szám törlése.

Összes törlése *(5.1.7 menü)*

Ebben a menüben törölhetünk minden üzenetet az egyes üzenettárolókból. Ha úgy kívánjuk, törölhetjük az összes üzenetünket egyszerre.

1.

Művelet	Gomb
A törlendő postafiók kiválasztása	Fel vagy a le gomb. Ha az összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk az **Összes** opciót.
Kijelölés vagy a jelölés megszüntetése	A OK/*i* gomb.

2. A megjelölt üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** programgombot.
3. Amikor a megerősítést kérő üzenet jelenik meg a kijelzőn, a törléshez nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

Multimédia üzenetek *(5.2 menü)*

A Multimédia Üzenet Szolgáltatás (MMS) olyan üzenetkezelő eszköz, amely személyes MMS üzenetek továbbítását biztosítja telefonról telefonra, vagy telefonról e-mail címre. A hagyományos szöveges tartalmon kívül, az MMS üzenetek tartalmazhatnak képeket, videóklipeket és audió klipeket, vagy ezek kombinációját. A képek lehetnek letöltött fájlok vagy a telefonnal készített fényképek, az audióklipek lehetnek letöltött hangfájlok, a telefonnal felvett hangok, vagy hangos jegyzetek. Az MMS funkció használatával a telefon képes a multimédia üzenetek elküldésére és fogadására.

Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni az MMS üzeneteket, amelyek rendelkeznek ezzel a funkcióval.

Megjegyzés: Amikor az Internetről média tartalmat vásárlunk, a tartalmat MMS üzenetben fogadja a telefon. Az üzeneteket letölthetjük a szerverről, majd a tételeket menthetjük a telefon memóriájába. Ezeket az üzeneteket nem küldhetjük tovább másoknak, és az mentett tételeiket nem illeszthetjük be MMS üzenetbe.

Készítés *(5.2.1 menü)*

Ebben a menüben új MMS-üzeneteket hozhatunk létre.

MMS üzenetek létrehozása és elküldése

1. Amikor a **Tárgy** beállítás jelenik meg kijelölve, nyomjuk meg a OK/*i* gombot.
2. Írjuk be az üzenet tárgyát, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

   A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 33. oldal.

3. A le gombot megnyomva lépjünk át a Kép és videó mezőre, és nyomjuk meg a OK/i gombot.

   Az alábbi opciók használatával adjuk hozzá az üzenethez a fotót vagy videót:

   - **Képek**: fénykép vagy letöltött kép hozzáadása, Készíthetünk új fotót,vagy választhatunk a korábban készített, illetve az internetről vezeték nélküli kapcsolattal letöltött képek közül. A fényképező funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd: 158. oldal.
   - **Videók**: új videó hozzáadása. Rögzíthetünk új videót, vagy választhatunk a korábban készített, illetve az internetről vezeték nélküli kapcsolattal letöltött videók közül. A fényképező funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd: 158. oldal.

   Megjegyzés: Ha videót adtunk az üzenethez, hangot már nem adhatunk hozzá.

   A kép hozzáadása után a telefon visszatér az üzenetek képernyőhöz.

4. A le gombot megnyomva lépjünk át a Hang mezőre, és nyomjuk meg a OK/i gombot.

   Az alábbi opciók használatához adhatunk hozzá hangot:

   - **Felvétel**: új hangos jegyzet rögzítése. Részletekért lásd: 78. oldal.
   - **Hangok**: kiválaszthatjuk a megfelelőt a rögzített hangos jegyzetek közül.
   - **Saját hangok**: kiválaszthatunk egyet az internetről vezeték nélküli kapcsolattal letöltött hangok közül.

   A hang hozzáadása után a telefon visszatér az üzenetek képernyőhöz.

5. A le gombot megnyomva lépjünk át az Üzenet mezőre, és nyomjuk meg a OK/i gombot.

6. Írjuk be az üzenet szövegét.

   Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

   - **Kész**: az üzenet szövegének mentése, és visszatérés az üzenetek menübe.

   - **Sablon**: kiválaszthatunk egy üzenetsablont a **Szövegsablon** mappából (**5.6 menü**).
   - **Nyelvválasztás**: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a T9 szövegbeviteli üzemmód által használt nyelvet. Válasszuk ki a használni kívánt nyelvet.
   - **Üzenet tárolása**: az üzenetet menthetjük a **Piszkozatok**, a **Saját mappa** vagy a **Sablon** mappába.

7. Amikor végeztünk az üzenet szövegének beírásával, nyomjuk meg a OK/i gombot.

8. Ha módosítani akarjuk a beillesztett elemek valamelyikét, a megfelelő mező kiválasztásához nyomjuk meg a fel vagy a le gombot, majd nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.

   Megjegyzés: A rendelkezésre álló opciók eltérőek lehetnek attól függően, hogy az üzenetek menüben kiválasztott tétel a Tárgy, a Kép és videó, a Hang vagy az Üzenet mező.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Szerkeszt**: az üzenet tárgyának, illetve szövegének szerkesztése.
   - **Médiaelem csatolása**/**Új hang**: további képek, videók vagy hangok csatolása az üzenethez.
   - **Előnézet**: a létrehozott üzenet jeleníti meg.
   - **Küld**: ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenetet.
   - **Új oldal**: további oldalak beillesztése az üzenetbe. Az oldalak között a balra és a jobbra gombok használatával lapozhatunk az üzenet képernyőn.
   - **Oldalidőzítés**: beállíthatjuk, egy-egy oldal mennyi ideig legyen látható az üzenetmegjelenítési képernyőn. A beállított idő leteltével a képernyő automatikusan ugrik a következő oldalra.
   - **Szövegstílus**: ezzel az opcióval formázhatjuk a szöveget.

     A **Szöveg színe** lehet **Fekete**, **Kék**, **Zöld**, **Piros** vagy **Sárga**.

     A **Betűméret** lehet **Közepes**, **Nagy** és **Kis**.

     A **Félkövér**, **Dőlt** és **Aláhúzott** beállítások alkalmazásához jelöljük be a megfelelő szövegstílust a OK/i gomb megnyomásával.

- **Tárgy törlése/Kijelölt elem törlése Kép és videó/Kijelölt elem törlése Hang/Üzenet törlése**: törli az üzenet tárgyát, a hozzáadott képet, hangot, vagy az üzenet szövegét.
- **Oldal törlése**: a hozzáadott oldal törlése.
- **Üzenet tárolása**: az üzenetet menthetjük a **Piszkozatok**, a **Saját mappa** vagy a **Sablon** mappába.

9. Miután befejeztük az üzenet létrehozását, válasszuk ki a **Küld** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
10. Írjuk be a címzett telefonszámát vagy e-mail címét.

    A címzett telefonszámának vagy e-mail címének beírásához az **Opciók** programgombbal a következő opciókat használhatjuk:

    - **Küld**: ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenetet.
    - **Telefonkönyv**: egy számot vagy egy e-mail címet választhatunk ki a Telefonkönyvből.
    - **Címzett módosítása**: választhatunk a Címzett, a Titkolt és a Másolatot kap címzettípusok közül.
    - **Üzenet tárolása**: az üzenetet menthetjük a **Piszkozatok**, a **Saját mappa** vagy a **Sablon** mappába.
    - **Vissza**: Visszatérés az üzenetek képernyőre.

11. Ha az üzenetet egyszerre több címzettnek szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a le gombot, és töltsük ki a következő címzett mezőt.

    Megjegyzés: A szolgáltató minden egyes telefonszám és e-mail cím után külön díjat számít fel.

12. Ha szükséges, ismételjük meg a 10-11. lépést. Összesen 20 számot adhatunk meg.
13. Miután végeztünk, válasszuk ki a **Küld** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

    A telefon elküldi az üzenetet.

Bejövő posta *(5.2.2 menü)*

Amikor új multimédia üzenet érkezik, a kijelzőn az MMS ikon ( ) jelenik meg. A kijelzőn megjelenik a beérkezett multimédia üzeneteket tartalmazó lista, amelyben látható a küldő neve, ha a szám szerepel a telefonkönyvben, vagy az üzenet tárgya. A bal oldali ikon jelzi az üzenetek állapotát:

- : Olvasott MMS-értesítések.
- : Nem olvasott MMS-értesítések.
- : Olvasott üzenetek.
- : Nem olvasott üzenetek.
- : A szerverről letöltendő üzenetek.

Megjegyzés: Ha az **Otthon fogad** vagy a **Barangolás fogadása** opció beállítása **Manuális**, a telefon automatikusan a Bejövő posta mappába menti a szöveges értesítéseket. Ha a beállítás értéke **Automatikus**, a telefon az üzeneteket az értesítések nélkül automatikusan a Bejövő posta mappába menti.

Üzenetek letöltése

1. A le vagy a fel gombbal lapozzunk valamelyik értesítéshez, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot.
2. Az üzenet adatai között a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.
3. Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot vagy a OK/*i* gombot:

    - **Nézet**: az értesítés megnyitása
    - **Fogadás**: az üzenet letöltése az MMS szerverről.
    - **Töröl**: az üzenet törlése.
    - **Összes törlése**: az összes értesítés törlése

4. Az értesítés elolvasásához nyomjuk meg a **Választ** programgombot, amikor a **Fogadás** van a kijelölés fókuszában.

    A telefon a szerverről letölti az üzenet tartalmát, és megjelenít egy visszaigazolást.

5. Válasszuk ki a letöltött üzenetet a listából, majd nyomjuk meg az OK/*i* gombot.

6. Az üzenetben a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

7. Amikor végeztünk, nyomjuk meg a gombot.

Üzenetek megjelenítése

1. A listából válasszunk ki egy üzenetet, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

   A kijelzőn megjelenik az üzenet, és ha az üzenetnek több oldala van, akkor egy előre meghatározott idő elteltével megjelennek azok is.

2. Az üzenetben a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

   Ha az üzenet több oldalból áll, a balra és a jobbra gombok használatával lapozhatunk az oldalak között.

Az üzenetopciók használata

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomásával használhatjuk a üzenetopciókat.

Visszajátszás: az üzenet visszajátszása.

Válasz: ennek az opciónak a segítségével válaszüzenetként szöveges vagy multimédia üzenetet küldhetünk a kapott üzenet küldőjének.

Válasz mindenkinek: válaszüzenetként multimédia üzenetet küldhetünk a kapott üzenet küldőjének, valamint a Címzett és a Másolatot kap mezőben szereplő címzetteknek.

Továbbít: ez az opció teszi lehetővé az üzenet továbbküldését egy másik címzettnek. Ha az üzenet az Internetről vásárolt média elemeket tartalmaz, akkor az üzenet továbbítása nem lehetséges.

Visszahív: az üzenetet küldő telefonszámának tárcsázása.

Töröl: az üzenet törlése.

Médiaelem kimásolása: ezzel az opcióval menthetjük el a telefonra az üzenetben található különböző médiaelemeket, például képeket, videókat, hangokat, Vcard vagy Vcalendar elemeket.

Cím kimásolása: ezzel az opcióval az üzenet szövegéből kimásolhatjuk a küldő telefonszámát vagy e-mail címét, illetve URL- és e-mail címeket, vagy egyéb telefonszámokat.

Áthelyez saját mappába: az üzeneteket áthelyezhetjük a **Saját mappa** üzenettárolóba (**5.2.5 menü**).

Mentés sablonként: az üzenet egy példányát menthetjük a **Sablon** üzenettárolóba (**5.2.6 menü**).

Tulajdonságok: megtekinthetjük az üzenet tulajdonságait, többek között az üzenet fogadásának idejét és dátumát, a küldő és a fogadó fél e-mail címét vagy telefonszámát, az üzenet méretét, a prioritását és az üzenet osztályát.

Az üzenetek listájában az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Megtekint: az üzenet megtekintése.

Válasz: ennek az opciónak a segítségével válaszüzenetként szöveges vagy multimédia üzenetet küldhetünk a kapott üzenet küldőjének.

Válasz mindenkinek: válaszüzenetként multimédia üzenetet küldhetünk a kapott üzenet küldőjének, valamint a Címzett és a Másolatot kap mezőben szereplő címzetteknek.

Továbbít: ez az opció teszi lehetővé az üzenet továbbküldését egy másik címzettnek. Ha az üzenet az Internetről vásárolt média elemeket tartalmaz, akkor az üzenet továbbítása nem lehetséges.

Visszahív: az üzenetet küldő telefonszámának tárcsázása.

Töröl: az üzenet törlése.

Összes törlése: a Bejövő posta mappában tárolt összes üzenet törlése.

Áthelyez saját mappába: az üzeneteket áthelyezhetjük a **Saját mappa** üzenettárolóba (**5.2.5 menü**).

Mentés sablonként: az üzenet egy példányát menthetjük a **Sablon** mappába (**5.2.6 menü**).

Tulajdonságok: megtekinthetjük az üzenet tulajdonságait, többek között az üzenet fogadásának idejét és dátumát, a küldő és a fogadó fél e-mail címét vagy telefonszámát, az üzenet méretét, a prioritását és az üzenet osztályát.

Kimenő posta *(5.2.3 menü)*

Amikor belépünk ebbe a menübe, megjelenik az elküldött vagy mentett multimédia üzenetek listája. A bal oldali ikonok jelzik az üzenetek állapotát.

- : Az üzenet küldése folyamatban van.
- : Az üzenet elküldve.
- : Azok az üzenetek, amelyeket a telefon nem tudott elküldeni, vagy amelyek küldését megszakította.

Üzenetek megtekintése

1. A listából válasszunk ki egy üzenetet, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

   A kijelzőn megjelenik az üzenet, és ha az üzenetnek több oldala van, akkor egy előre meghatározott idő elteltével megjelennek azok is.

2. Az üzenetben a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

   Ha az üzenet több oldalból áll, a balra és a jobbra gombok használatával lapozhatunk az oldalak között.

Az üzenetopciók használata

Üzenet megtekintése közben az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciókat használhatjuk:

Visszajátszás: az üzenet visszajátszása.

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük el, illetve küldhetjük újra az üzenetet.

Szerkeszt: ez az opció lehetővé teszi az üzenet tartalmának módosítását, ami lehet a tárgy, a kép, a hang vagy a szöveg.

Töröl: az üzenet törlése.

Cím kimásolása: ezzel az opcióval az üzenet szövegéből kimásolhatjuk a címzett telefonszámát vagy e-mail címét, illetve URL- és e-mail címeket, vagy egyéb telefonszámokat.

Áthelyez saját mappába: az üzeneteket áthelyezhetjük a **Saját mappa** üzenettárolóba (**5.2.5 menü**).

Mentés sablonként: az üzenet egy példányát menthetjük a **Sablon** mappába (**5.2.6 menü**).

Tulajdonságok: megtekinthetjük az üzenet tulajdonságait, többek között az üzenet elküldésének idejét és dátumát, a címzett e-mail címét vagy telefonszámát, az üzenet méretét és prioritását.

Az üzenetek listájában az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: az üzenet megtekintése.

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük el, illetve küldhetjük újra az üzenetet.

Szerkeszt: ez az opció lehetővé teszi az üzenet tartalmának módosítását, ami lehet a tárgy, a kép, a hang vagy a szöveg.

Töröl: az üzenet törlése.

Összes törlése: a Kimenő posta mappában tárolt összes üzenet törlése.

Tulajdonságok: megtekinthetjük az üzenet tulajdonságait, többek között az üzenet elküldésének idejét és dátumát, a címzett e-mail címét vagy telefonszámát, az üzenet méretét és prioritását.

Piszkozatok *(5.2.4 menü)*

A multimédia üzeneteket létrehozásuk után menthetjük ebbe az üzenettárolóba, és később elküldhetjük.

Az üzenet megtekintésre vonatkozó bővebb információkért lásd a "Kimenő posta" című részt (108. oldal).

Saját mappa *(5.2.5 menü)*

Ebben a menüben megtekinthetjük azokat az üzeneteket, amelyeket ebbe az üzenettárolóba helyeztünk át, illetve mentettünk.

1. Lapozzunk a megfelelő üzenethez, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

   A kijelzőn megjelenik az üzenet, és ha az üzenetnek több oldala van, akkor egy előre meghatározott idő elteltével megjelennek azok is.

2. Az üzenetben a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

   Ha az üzenet több oldalból áll, a balra és a jobbra gombok használatával lapozhatunk az oldalak között.

Az üzenetopciók használata

Üzenet megtekintése közben az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciókat használhatjuk:

Visszajátszás: az üzenet visszajátszása.

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük el, illetve küldhetjük újra az üzenetet.

Szerkeszt: ez az opció lehetővé teszi az üzenet tartalmának módosítását, ami lehet a tárgy, a kép, a hang vagy a szöveg.

Töröl: az üzenet törlése.

Médiaelem kimásolása: ezzel az opcióval menthetjük el a telefonra az üzenetben található különböző médiaelemeket, például képeket, hangokat, videókat, Vcard vagy Vcalendar elemeket.

Cím kimásolása: ezzel az opcióval az üzenet szövegéből kimásolhatjuk az URL- és e-mail címeket, vagy a telefonszámokat.

Tulajdonságok: megtekinthetjük az üzenet tulajdonságait, többek között az üzenet mentésének idejét és dátumát, a címzett e-mail címeit vagy telefonszámait, az üzenet méretét és prioritását.

Az üzenetek listájában az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: az üzenet megtekintése.

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük el, illetve küldhetjük újra az üzenetet.

Szerkeszt: ez az opció lehetővé teszi az üzenet tartalmának módosítását, ami lehet a tárgy, a kép, a hang vagy a szöveg.

Töröl: az üzenet törlése.

Összes törlése: a Saját mappa üzenettárolóban tárolt összes üzenet törlése.

Tulajdonságok: megtekinthetjük az üzenet tulajdonságait, többek között az üzenet mentésének idejét és dátumát, a címzett e-mail címeit vagy telefonszámait, az üzenet méretét és prioritását.

Sablon *(5.2.6 menü)*

A telefon tartalmaz 11 előre létrehozott üzenetet, melyeket új üzenetek írása során felhasználhatunk. Ezek az üzenetek nem törölhetők.

1. A le vagy a fel gomb használatával lapozzunk a sablonok listájában.

2. Amikor a jelölőkeret a kívánt üzenetsablonon van, nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

   A kijelzőn megjelenik az üzenet, és ha az üzenetnek több oldala van, akkor egy előre meghatározott idő elteltével megjelennek azok is.

3. Az üzenetben a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

   Ha az üzenet több oldalból áll, a balra és a jobbra gombok használatával lapozhatunk az oldalak között.

4. Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

   - **Visszajátszás**: az üzenet visszajátszása.
   - **Küld**: ezzel az opcióval küldhetjük el sablon használatával az üzenetet. Az üzenetek küldésére vonatkozó bővebb információkért lásd: 101. oldal.

- **Szerkeszt**: ez az opció lehetővé teszi az üzenet tartalmának módosítását, ami lehet a tárgy, a kép, a hang vagy a szöveg.
- **Töröl**: az üzenetsablon törlése. A készüléken előre telepített üzenetsablonokhoz ez az opció nem használható.

5. Az aktuális menüből való kilépéshez nyomjuk meg a **Vissza** programgombot.

Az sablonok listájában az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: az üzenetsablon megtekintése.

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük el sablon használatával az üzenetet. Az üzenetek küldésére vonatkozó bővebb információkért lásd: 101. oldal.

Szerkeszt: ez az opció lehetővé teszi az üzenet tartalmának módosítását, ami lehet a tárgy, a kép, a hang vagy a szöveg.

Új: új üzenetsablon létrehozása.

Töröl: az üzenetsablon törlése. A gyárilag telepített üzenetsablonok nem törölhetők.

Összes törlése: törölhetjük az összes üzenetsablont, a Sablon üzenettárolóban található előre telepített üzenetsablonok kivételével.

Beállítások *(5.2.7 menü)*

Módosíthatjuk a multimédia üzenetek küldésére és fogadására vonatkozó alapértelmezett beállításokat. Ebben a menüben adhatjuk meg azokat a hálózati beállításokat, amelyek az MMS üzenetek elküldéséhez, illetve fogadásához szükségesek.

Küldés beállításai

Megadhatjuk a multimédia üzenetek küldésére vonatkozó alapértelmezett beállításokat.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Prioritás: megadhatjuk az üzenete prioritási szintjét.

Üzenet érvényessége: megadhatjuk, hogy az üzenetközpont mennyi ideig tárolja az üzenetet miután elküldtük.

Kézbesítés ideje: beállíthatjuk, hogy a telefon milyen hosszú várakozási idő (késleltetés) elteltével küldje el az üzeneteket.

Cím elrejtése: ha ez az opció be van kapcsolva, akkor a telefonszámunk nem látható a címzett telefonkészülékén.

Kézbesítési jelentés: ha ezt az opciót bekapcsoltuk, akkor a hálózat értesítést küld arról, hogy címzettünk megkapta-e az általunk küldött üzenetet vagy sem.

Válaszküldés az olvasásról: ha ez az opció be van kapcsolva, a telefon az üzenettel együtt egy válaszkérést is elküld a címzettnek.

Fogadás beállításai

Megadhatjuk a multimédia üzenetek fogadására vonatkozó alapértelmezett beállításokat.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Otthon fogad/**Barangolás fogadása**: beállíthatjuk, hogy a telefon a beérkező új MMS-üzeneteket értesítés nélkül letöltse vagy ne töltse le az MMS szerverről, amikor saját hálózatunk szolgáltatási területén tartózkodunk, illetve ha más hálózatban barangolunk.

Manuális: a telefonra értesítés érkezik, és az új üzenetet a **Fogad** opció használatával manuálisan kell letölteni.

Automatikus: a telefon automatikusan letölti az új üzenetet a szerverről.

Elutasít: a telefon az összes bejövő üzenetet blokkolja.

Ismeretlen elutasítása: ha ezt az opciót engedélyezzük, a telefon blokkolja az ismeretlen feladótól érkező üzeneteket.

Reklámok elutasítása: ha ezt az opciót engedélyezzük, a telefon blokkolja a reklámüzeneteket.

Jelentés engedélyezve: ha ezt az opciót bekapcsoljuk, akkor az üzenet küldője értesítést kap a hálózattól, amikor fogadjuk az üzenetét.

MMS-profilok

Ebben a menüben adhatjuk meg azokat a hálózati beállításokat, amelyek az MMS üzenetek elküldéséhez, illetve fogadásához szükségesek.

Megjegyzések:
• A telefon automatikusan az utoljára használt profilt aktiválja a következő üzenetek küldéséhez.
• Ha az MMS beállítások módosításakor a szolgáltató utasításait figyelmen kívül hagyjuk, előfordulhat, hogy az MMS funkció használhatatlanná válik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Aktuális kiszolgáló: lehetővé teszi, hogy kiválasszunk egy profilt.

Profilbeállítások: minden egyes profilhoz az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Profilnév: írjunk be egy nevet, amelyet az MMS szerverhez akarunk hozzárendelni.

Szerver címe: írjuk be az MMS szerver címét.

Proxy: ha ezt az opciót engedélyezzük, a proxy szerveren keresztül csatlakozhatunk a GPRS-hálózatra.

GPRS-beállítások: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- IP-cím: (Ha a proxy beállítás értéke engedélyez) írjuk be az átjáró címét, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GPRS-hálózatra.

- Port: (Ha a proxy beállítás értéke engedélyez) írjuk be azt a portszámot, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GPRS-hálózatra.

- DNS1: (Ha a proxy beállítás értéke letilt) írjuk be azt az elsődleges címet, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GPRS-hálózatra.

- DNS2: (Ha a proxy beállítás értéke letilt) írjuk be azt az másodlagos címet, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GPRS-hálózatra.

- Hozzáférési pont neve: írjuk be a GPRS hálózat címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

- Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót, amely a GPRS hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

- Jelszó: írjuk be a jelszót, amely a GPRS hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

Verzió: válasszunk ki egy elérhető OMA-verziót, és adjuk meg a küldés, illetve a fogadás maximális méretét.

Megjegyzés: A szolgáltató szerint a maximális 295 kB-os határ nem támogatott. Ebben az esetben módosítsuk a határt 100 kB-ra, és próbáljuk újra.

Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Összes törlése *(5.2.8 menü)*

Ebben a menüben törölhetünk minden multimédia üzenetet az egyes üzenettárolókból. Ha úgy kívánjuk, törölhetjük az összes üzenetünket egyszerre.

1.

Művelet	**Gomb**
A törlendő postafiók kiválasztása	Fel vagy a le gomb. Ha az összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk az **Összes** opciót.
Kijelölés vagy a jelölés megszüntetése	A OK/*i* gomb.

2. A megjelölt üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** programgombot.

3. Amikor a megerősítést kérő üzenet jelenik meg a kijelzőn, a törléshez nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

Email *(5.3 menü)*

A telefonnal közvetlenül is küldhetünk és fogadhatunk e-mail üzeneteket. Az e-mail funkció használatával fogadhatunk és küldhetünk hangokat, képeket, telefonkönyvi tételeket, illetve naptári jegyzeteket.

A funkció használatához elő kell fizetnünk valamelyik e-mail szolgáltatásra, továbbá meg kell adnunk az **Email fiókok** és **Email profilok** menük megfelelő beállításait. Lásd: 126. oldal és 128. oldal.

Készítés *(5.3.1 menü)*

E-mail üzenetek írása és küldése

1. Amikor a **Tárgy** beállítás jelenik meg kijelölve, nyomjuk meg a OK/*i* gombot.
2. Írjuk be az e-mail tárgyát.

   A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 33. oldal.

   A Tárgy képernyőn az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Tárol**: menthetjük az e-mail tárgyát, és visszatérhetünk az üzenetek menübe.
   - **Nyelvválasztás**: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a T9 szövegbeviteli üzemmód által használt nyelvet. Válasszuk ki a használni kívánt nyelvet.
   - **Mégsem**: visszatérés az üzenetek képernyőre.
3. Nyomjuk meg a OK/*i* gombot.
4. A le gombot megnyomva lépjünk át az Üzenetek mezőre, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot.
5. Írjuk be az e-mail üzenet szövegét.

   Az Üzenet képernyőn az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Tárol**: az üzenet szövegének mentése, és visszatérés az üzenetek menübe.

   - **Szövegsablon**: kiválaszthatunk egy üzenetsablont a **Szövegsablon** mappából (**5.6 menü**).
   - **Nyelvválasztás**: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a T9 szövegbeviteli üzemmód által használt nyelvet. Válasszuk ki a használni kívánt nyelvet.
   - **Mégsem**: visszatérés az üzenetek képernyőre.
6. Nyomjuk meg a OK/*i* gombot.
7. A le gombot megnyomva lépjünk át a Fájl csatolása mezőre, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

   A Képek, Videók, Zene és a Hangok mappából különféle típusú fájlokat illeszthetünk be mellékletként.

   A fájl csatolása után a telefon visszatér az üzenetek képernyőhöz.
8. Ha módosítani akarjuk a beillesztett elemeket, nyomjuk meg a fel vagy a le gombot a megfelelő mező vagy csatolt fájl kijelöléséhez, majd nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.

   Megjegyzés: A rendelkezésre álló opciók eltérőek lehetnek attól függően, hogy az üzenetek menüben kiválasztott tétel a Tágy, az Üzenet vagy a Fájl csatolása mező.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Hozzáad**: tárgy, e-mail üzenetszöveg vagy médiafájl beillesztése.
   - **Szerkeszt**: az e-mail üzenet tárgyának, illetve szövegének szerkesztése.
   - **Nézet**: a csatolt fájl megtekintése.
   - **Küld**: ezzel az opcióval küldhetjük el az e-mail üzenetet.
   - **Email mentése**: menthetjük az e-mail üzenetet a **Piszkozatok** (**5.3.4 menü**) vagy a **Saját mappa** tárolóba (**5.3.5 menü**).
   - **Tárgy**/**Üzenet törlése**: törölhetjük az e-mail tárgyát vagy az üzenet szövegét.
   - **Melléklet eltávolítása**: a kijelölt csatolt fájl törlése.
   - **Összes melléklet eltávolítása**: az összes csatolt fájl törlése.

9. Miután befejeztük az e-mail üzenet létrehozását, válasszuk ki a **Küld** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

10. Írjuk be az e-mail címet.

    A cím beírása közben az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

    - **Küld**: ezzel az opcióval küldhetjük el a létrehozott e-mail üzenetet.
    - **Telefonkönyv**: kiválaszthatunk egy e-mail címet a Telefonkönyvből.
    - **Címzett módosítása**: választhatunk a Címzett, a Titkolt és a Másolatot kap címzettípusok közül.
    - **Email mentése**: menthetjük az e-mail üzenetet a **Piszkozatok** (**5.3.4 menü**) vagy a **Saját mappa** tárolóba (**5.3.5 menü**).
    - **Vissza**: Visszatérés az Új képernyőre.

11. Ha az üzenetet egyszerre több címzettnek szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a le gombot, és töltsük ki a következő címzett mezőt.

12. Ha szükséges, további címek hozzáadásához ismételjük meg a 11. lépést. Összesen 15 e-mail címet adhatunk meg.

13. Válasszuk a **Küld** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

    A telefon elküldi az e-mail üzenetet.

    A készülék az elküldött levelet automatikusan menti a Kimenő posta mappába.

Bejövő posta *(5.3.2 menü)*

Ebben a menüben ellenőrizhetjük az e-mail szerverre érkezett új üzeneteket, és megnézhetjük a kapott e-mail üzeneteket.

A bal oldali ikon jelzi az üzenetek állapotát:

- : Az e-mail szerverről letöltött üzenet.
- : Az e-mail szerverről letöltött, mellékletet tartalmazó üzenet.
- : Az e-mail szerverről le nem töltött üzenet.

Megjegyzések:
- Az elolvasott üzenetek mellet egy nyitott boríték ikon jelenik meg.
- A **!** ikon az üzenet mellett azt jelenti, hogy az üzenet prioritása fontos.
- A szürke színű üzenetikon azt jelzi, hogy az üzenet normál prioritású.

E-mail fejlécek megtekintése

1. Amikor az **Új posta ellenőrzése** opció van a kijelölés fókuszában, az e-mail fejlécek szerverről való letöltéséhez nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   Megjegyzés: A **Fogadási opció** pontban beállíthatjuk, hogy a telefon csak a fejléceket töltse le, vagy a teljes e-mail üzeneteket fejléccel és üzenettörzzsel együtt. Részletekért lásd: 126. oldal.

   Megjelenik a fogadott e-mail üzenetek listája.

2. Lapozzunk valamelyik üzenethez a fel és a le gombok használatával.

3. A fejléc elolvasásához nyomjuk meg az OK/ gombot.

Az e-mail fejléc olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomásával a következő lehetőségeket érhetjük el:

Fogadás: letölthetjük az e-mail szerverről a kiválasztott, illetve az összes e-mail üzenetet.

Válasz: válaszüzenetet küldhetünk a feladónak, illetve az e-mail összes címzettjének, a feladót is beleértve.

Töröl: a fejléc törlése. Választhatunk, hogy a fejlécet csak a telefonról töröljük, vagy a telefonról és az e-mail szerverről is.

Cím kimásolása: az e-mail címeket, URL-címeket és telefonszámokat kimásolhatjuk, és menthetjük őket a telefonkönyvbe, illetve megnyithatjuk az adott URL-címet.

Blokkolt címek: a küldő e-mail címét menthetjük a **Blokkolt címek** mappába (**5.3.7 menü**), így a telefon az erről a címről érkező üzeneteket nem fogadja.

Az üzenetek listájában az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: a fejléc megnyitása.

Fogadás: letölthetjük az e-mail szerverről a kiválasztott, illetve az összes e-mail üzenetet.

Válasz: válaszüzenetet küldhetünk a feladónak, illetve az e-mail összes címzettjének, a feladót is beleértve.

Töröl: az aktuális kiválasztott fejléc törlése. Választhatunk, hogy a fejlécet csak a telefonról töröljük, vagy a telefonról és az e-mail szerverről is.

Összes törlése: töri az összes e-mail üzenetet, de csak a telefonról.

Rendez: rendezhetjük az e-mail üzeneteket méret, tárgy, dátum vagy a küldő e-mail címe szerint.

A teljes üzenet megtekintése

1. Amikor az **Új posta ellenőrzése** opció van a kijelölés fókuszában, az e-mail fejlécek szerverről való letöltéséhez nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   Megjegyzés: A **Fogadási opció** pontban beállíthatjuk, hogy a telefon csak a fejléceket töltse le, vagy a teljes e-mail üzeneteket fejléccel és üzenettörzzsel együtt. Részletekért lásd: 126. oldal.

   Megjelenik a fogadott e-mail üzenetek listája.

2. Lapozzunk valamelyik üzenethez a fel és a le gombok használatával.

3. Az üzenet elolvasásához nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

4. Az üzenetben a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

   Ha az üzenet elejére vagy végére szeretnénk ugrani, nyomjuk meg a *, illetve a # gombot.

5. Ha kijelölünk az e-mailben egy csatolt fájlt, megtekinthetjük vagy lejátszhatjuk azt.

Az üzenetopciók használata

Megjegyzés: Ha az üzeneteket az e-mail szerverről töltjük le, egyes opciók nem használhatók.

Az e-mail üzenet olvasása közben, ha megnyomjuk az **Opciók** programgombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Fájl megnyitása: a csatolt fájl megnyitása.

Fájl mentése: a csatolt fájl mentése a telefon memóriájába.

Válasz: válaszüzenetet küldhetünk a feladónak, illetve az e-mail összes címzettjének, a feladót is beleértve.

Továbbít: ezzel az opcióval küldhetjük el, illetve küldhetjük újra az üzenetet.

Töröl: ezzel az opcióval törölhetjük az e-mail üzenetet. Választhatunk, hogy a fejlécet csak a telefonról töröljük, vagy a telefonról és az e-mail szerverről is.

Cím kimásolása: az e-mail címeket, URL-címeket és telefonszámokat kimásolhatjuk, és menthetjük őket a telefonkönyvbe, illetve megnyithatjuk az adott URL-címet.

Blokkolt címek: a küldő e-mail címét menthetjük a **Blokkolt címek** mappába (**5.3.7 menü**), így a telefon az erről a címről érkező üzeneteket nem fogadja.

Áthelyez saját mappába: az e-mail üzeneteket áthelyezhetjük a **Saját mappa** üzenettárolóba (**5.3.5 menü**).

Tulajdonságok: ellenőrizhetjük az e-mail üzenet tulajdonságait, többek között a tárgyát, az üzenet letöltésének idejét és dátumát, a küldő és a fogadó fél e-mail címét, az üzenet méretét, a csatolt fájlok számát, az üzenet prioritását és a szerver címét.

Az üzenetek listájában az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: az e-mail üzenetek megnyitása.

Válasz: válaszüzenetet küldhetünk a feladónak, illetve az e-mail összes címzettjének, a feladót is beleértve.

Továbbít: ezzel az opcióval küldhetjük el, illetve küldhetjük újra az üzenetet.

Töröl: ezzel az opcióval törölhetjük az e-mail üzenetet. Választhatunk, hogy csak a telefonról töröljük, vagy a telefonról és az e-mail szerverről is.

Összes törlése: töri az összes e-mail üzenetet, de csak a telefonról.

Rendez: rendezhetjük az e-mail üzeneteket méret, tárgy, dátum vagy a küldő e-mail címe szerint.

Blokkolt címek: a küldő e-mail címét menthetjük a **Blokkolt címek** mappába (**5.3.7 menü**), így a telefon az erről a címről érkező üzeneteket nem fogadja.

Tulajdonságok: ellenőrizhetjük az e-mail üzenet tulajdonságait, többek között a tárgyát, az üzenet letöltésének idejét és dátumát, a küldő és a fogadó fél e-mail címét, az üzenet méretét, a csatolt fájlok számát, az üzenet prioritását és a szerver címét.

Kimenő posta *(5.3.3 menü)*

Ebben a menüben megtekinthetjük az elküldött vagy küldeni próbált e-mail üzenetek listáját, az üzenetek tárgyával és a címzettek címével együtt. A bal oldalon látható alábbi ikon jelzi az üzenetek állapotát:

- : Nem olvasott e-mail üzenet.
- : Mellékletet tartalmazó nem olvasott e-mail üzenet.
- : Azok az e-mail üzenetek, amelyeket a telefon nem tudott elküldeni
- : E-mail üzenetek, amelyeket a telefon sikeresen elküldött.

Az üzenetikontól jobbra látható azt jelzi, hogy az e-mail üzenet küldése folyamatban van.

Megjegyzések:
• Az elolvasott üzenetek mellet egy nyitott boríték ikon jelenik meg.
• A **!** ikon az üzenet mellett azt jelenti, hogy az üzenet prioritása fontos.

E-mail üzenet megtekintése

1. Lapozzunk valamelyik üzenethez a fel és a le gombok használatával.
2. Az üzenet elolvasásához nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

3. Az üzenetben a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

   Ha az üzenet elejére vagy végére szeretnénk ugrani, nyomjuk meg a *, illetve a # gombot.

Az üzenetopciók használata

Megjegyzés: E-mail üzenetek küldése közben egyes opciók nem használhatók.

Üzenetek olvasása közben az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Fájl megnyitása: a csatolt fájl megnyitása. Ez az opció csak akkor használható, ha az e-mail mellékletet is tartalmaz.

Fájl mentése: a csatolt fájl mentése a telefon memóriájába. Ez az opció csak akkor használható, ha az e-mail mellékletet is tartalmaz.

Mégsem: az üzenetküldés leállítása. Ez az opció csak akkor használható, ha olyan üzenetet jelölünk ki, amelynek küldése folyamatban van.

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük el, illetve küldhetjük újra az üzenetet.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkeszthetjük az e-mail üzenetet.

Töröl: ezzel az opcióval törölhetjük az e-mail üzenetet.

Áthelyez saját mappába: az e-mail üzeneteket áthelyezhetjük a **Saját mappa** üzenettárolóba (**5.3.5 menü**).

Tulajdonságok: ellenőrizhetjük az e-mail üzenet tulajdonságait, többek között a tárgyát, az üzenet elküldésének idejét és dátumát, a küldő és a fogadó fél e-mail címét, az üzenet méretét, a csatolt fájlok számát, az üzenet prioritását és a szerver címét.

Az üzenetek listájában az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: az e-mail üzenet megnyitása.

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük el, illetve küldhetjük újra az üzenetet.

Mégsem: az üzenetküldés leállítása. Ez az opció csak akkor használható, ha olyan üzenetet jelölünk ki, amelynek küldése folyamatban van.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkeszthetjük az e-mail üzenetet.

Töröl: ezzel az opcióval törölhetjük az e-mail üzenetet.

Összes törlése: a Kimenő posta mappában tárolt összes e-mail üzenet törlése.

Rendez: rendezhetjük az e-mail üzeneteket méret, tárgy, dátum vagy a küldő e-mail címe szerint.

Tulajdonságok: ellenőrizhetjük az e-mail üzenet tulajdonságait, többek között a tárgyát, az üzenet elküldésének idejét és dátumát, a küldő és a fogadó fél e-mail címét, az üzenet méretét, a csatolt fájlok számát, az üzenet prioritását és a szerver címét.

Piszkozatok *(5.3.4 menü)*

Az e-mail üzeneteket létrehozásuk után menthetjük ebbe az üzenettárolóba, és később elküldhetjük.

Ha ebből az üzenettárolóból küldjük el az üzenetet, a telefon törli az e-mail üzenetet ebből a mappából.

Az üzenet megtekintésre vonatkozó bővebb információkért lásd a "Kimenő posta" című részt (122. oldal).

Saját mappa *(5.3.5 menü)*

Ebben a menüben megtekinthetjük azokat az üzeneteket, amelyeket ebbe az üzenettárolóba helyeztünk át a Bejövő posta, a Kimenő posta vagy a Piszkozatok mappából.

Megtekinthetjük azokat az üzeneteket is, az e-mail üzenetek létrehozása közben mentettünk.

Az üzenet megtekintésre vonatkozó bővebb információkért lásd a "Kimenő posta" című részt (122. oldal).

Beállítások *(5.3.6 menü)*

Itt módosíthatjuk az E-mail funkció használatához szükséges alapértelmezett beállításokat.

Küldés beállításai

Módosíthatjuk az e-mail üzenetek küldésére vonatkozó alapértelmezett beállításokat. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Másolat küldése saját magának: ha bejelöljük ezt a beállítást, a telefon a kimenő e-mail üzenet egy példányát elküldi az e-mail kapcsolati beállítások között sajátként megadott e-mail címre.

Kézbesítés megerősítése: ha ezt az opciót bekapcsoltuk, akkor a hálózat értesítést küld arról, hogy a címzettünk megkapta-e az általunk küldött üzenetet vagy sem.

Olvasás megerősítése: ha ez az opció be van kapcsolva, a telefon az üzenettel együtt egy válaszkérést is elküld a címzettnek.

Prioritás: megadhatjuk az üzenete prioritási szintjét.

Aláírás beillesztése: ha ez az opció be van kapcsolva, az e-mail üzenetbe aláírásként beilleszthetjük nevünket, telefonszámunkat, valamilyen egyszerű jegyzetet, illetve karaktersort. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Névszerkesztés: az aláírásban szereplő név módosítása.

Telefonszám szerkesztése: az aláírásban szereplő telefonszám módosítása.

Megjegyzés szerkesztése: az aláírás mentése.

Fogadás beállításai

Módosíthatjuk az e-mail üzenetek fogadására vonatkozó alapértelmezett beállításokat. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ellenőrzési időköz: beállíthatjuk, hogy a telefon milyen gyakran ellenőrizze az új üzeneteket a kiszolgálón.

Ha az opció beállítása **Nincs használatban**, saját magunk kell, hogy kezdeményezzük a kapcsolódást a szerverhez a Bejövő posta mappa **Új posta ellenőrzése** opciójával.

Válaszküldés az olvasásról: ha az opció beállítása **Rákérdez**, a telefon rákérdez, hogy küldjön-e olvasás-visszaigazolást a feladónak.

Ha az opció beállítása **Nem**, a telefon figyelmen kívül hagyja az olvasás-visszaigazolási kérelmet.

Ha az opció beállítása **Igen mind**, a telefon kérdés nélkül elküldi olvasás-visszaigazolást a feladónak.

Fogadási opció: beállíthatjuk, hogy a telefon csak a fejléceket töltse le, vagy a teljes e-mail üzeneteket fejléccel és üzenettörzzsel együtt.

Törlési opció: ha az opció beállítása **Azonnal**, az e-mail üzenet a telefonról és az e-mail szerverről is törlődik.

Ha az opció beállítása **Következő csatlakozás alatt**, a telefon akkor fogja törölni az e-mail üzeneteket a telefonról és az e-mail szerverről, amikor legközelebb csatlakozunk az e-mail szerverhez.

Elutasít, ha nagyobb: beállíthatjuk az egyes beérkező üzenetek maximális méretét. Ekkor a megadott mérethatárnál nagyobb üzeneteket a telefon nem fogadja.

Email fiókok

Megjegyzés: amikor e-mail üzenetet küldünk vagy fogadunk az e-mail szerveren keresztül, a kapcsolat beállításait nem módosíthatjuk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Aktuális kapcsolat: ellenőrizhetjük az aktuális kapcsolatot, és kiválaszthatjuk valamelyik mentett kapcsolatot.

Előfizetői beállítások: összesen 5 e-mail kapcsolatot állíthatunk be öt különböző e-mail szerverrel. Az egyes kapcsolatokhoz az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Előfizető neve: írjuk be a kiválasztott kapcsolat nevét.

Használatban: válasszuk ezt az opciót a kijelölt kapcsolat használatához. Ha a Bejövő posta mappában meg szeretnénk jeleníteni ezt a kapcsolatot, be kell jelölnünk ezt az opciót.

Felhasználói név: adjuk meg, milyen név szerepeljen a feladó neveként a kimenő üzenetekben.

Email cím: Írjuk be az e-mail címet.

SMTP-szerver: írjuk be az üzenetek küldéséhez használt szerver IP-címét vagy nevét. Ezt az adatot az e-mail szolgáltatótól tudhatjuk meg.

SMTP-port: írjuk be az SMTP-port számát. Ezt az adatot az e-mail szolgáltatótól tudhatjuk meg.

Protokoll típusa: válasszuk ki valamelyik e-mail protokollt a bejövő szerverhez: **POP3** vagy **IMAP4**. Bővebb információkért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz.

A többi opció a protokolltípus beállítástól függ.

Ha a protokolltípus beállítása **POP3**:

POP3-szerver: írjuk be az üzenetek fogadásához használt szerver IP-címét vagy nevét. Ezt az adatot az e-mail szolgáltatótól tudhatjuk meg.

POP3-port: írjuk be a POP3 -port számát.

APOP-bejelentkezés: ha bejelöljük ezt az opciót, az APOP bejelentkezési móddal csatlakozhatunk a kiszolgálóhoz.

Felhasználó-azonosító: Írjuk be az e-mail felhasználónevet.

Jelszó: Írjuk be az e-mail jelszót.

Ha a protokolltípus beállítása **IMAP4**:

IMAP4-szerver: írjuk be az üzenetek fogadásához használt szerver IP-címét vagy nevét.

IMAP4-port: írjuk be az IMAP4-port számát.

Fejlécek fogadása: állítsuk be, hány fejlécet szeretnénk letölteni a szerverről.

Mellékletek fogadása: ha ez az opció be van jelölve, az e-mail üzenetekkel együtt a mellékleteket is letölthetjük a szerverről.

Felhasználó-azonosító: Írjuk be az e-mail felhasználónevet.

Jelszó: Írjuk be az e-mail jelszót.

Email profilok

Ebben a menüben adhatjuk meg azokat a hálózati beállításokat, amelyek az e-mail üzenetek elküldéséhez, illetve fogadásához szükségesek.

Megjegyzés: Amikor e-mail üzenetet küldünk vagy fogadunk az e-mail szerveren keresztül, az e-mail profil beállításait nem módosíthatjuk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Aktuális kiszolgáló: lehetővé teszi, hogy kiválasszunk egy profilt.

Profilbeállítások: Összesen 5 e-mail profilt adhatunk meg. Minden egyes profilhoz az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Profilnév: írjunk be egy nevet, amelyet az e-mail szerverhez akarunk hozzárendelni.

Hozzáférési pont neve: írjuk be a GPRS hálózat címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót, amely a GPRS hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

Jelszó: írjuk be a jelszót, amely a GPRS hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

DNS1: írjuk be azt az elsődleges címet, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GPRS-hálózatra.

DNS2: írjuk be azt az másodlagos címet, amelyen keresztül csatlakozhatunk a GPRS-hálózatra.

Blokkolt címek *(5.3.7 menü)*

Ebben a menüben e-mail címek mentésével összeállíthatunk egy üzenetszűrőt, melynek alapján a telefon elutasítja az ezen címekről érkező üzenetek fogadását.

1. Írjuk be az e-mail címet.
2. További e-mail címek hozzáadásához nyomjuk meg a le gombot.

3. Ha szükséges, további címek hozzáadásához ismételjük meg az 1-2. lépést.

   Összesen 10 e-mail címet adhatunk meg.

4. Nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

   Másik módszer: nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Tárol** lehetőséget.

A Blokkolt címek menüben az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Tárol: ezzel az opcióval menthetjük az e-mail címet.

Telefonkönyv: kiválaszthatunk egy e-mail címet a Telefonkönyvből.

Töröl: az éppen kijelölt e-mail cím törlése.

Összes törlése: a szűrőlistában található összes e-mail cím törlése.

Mégsem: kilépés az aktuális menüképből.

Összes törlése *(5.3.8 menü)*

Ebben a menüben törölhetünk minden e-mail üzenetet az összes üzenettárolóból. Ha úgy kívánjuk, törölhetjük az összes üzenetünket egyszerre.

Művelet	**Gomb**
A törlendő postafiók kiválasztása	Fel vagy a le gomb. Ha az összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk az **Összes** opciót.
Kijelölés vagy a jelölés megszüntetése	A OK/*i* gomb.
A megjelölt üzenetek törlése	A **Töröl** programgomb.

Amikor a megerősítést kérő üzenet jelenik meg a kijelzőn, a törléshez nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

Megjegyzés: Amikor e-mail üzenetet küldünk vagy fogadunk az e-mail szerveren keresztül, átmenetileg nem érhetjük el a Kimenő posta és a Bejövő posta mappát.

Push-üzenetek *(5.4 menü)*

Ebben a menüben olyan üzeneteket fogadhatunk és tekintünk meg, amelyeket a WAP-szerver küld.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Bejövő posta: a beérkezett push üzenetek olvasása.

Beállítások: ezzel az opcióval határozhatjuk meg, hogy a telefon fogadja-e a szerver által küldött push üzeneteket. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Mindig: a telefon fogadja a push üzeneteket.

Soha: a telefon nem fogadja a push üzeneteket.

Opcionális: a telefon az ebben az opcióban megadott üzenetközpontból érkező push üzeneteket fogadja. A használandó üzenetközpont számát akkor módosíthatjuk, ha új push üzenetet fogadunk.

Összes törlése: ezzel az opcióval törölhetjük az összes push üzenetet.

Hangposta *(5.5 menü)*

Ebben a menüben érhetjük el a hangpostafiókunkat, ha ezt a szolgáltatást a hálózat támogatja.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Hangposta meghallgatása: mielőtt a Hangposta funkciót használni tudnánk, meg kell adnunk a szolgáltatótól kapott hangpostafiók számot. Ezt követően már kiválaszthatjuk a menüt, és a **Választ** megnyomásával meghallgathatjuk az üzeneteinket.

Ha gyorsan akarjuk elérni a hangpostafiókunkat, készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1** gombot.

Hangpostafiók száma: ezzel az opcióval, ha szükséges, megváltoztathatjuk a hangpostafiók-szerver hívószámát vagy nevét.

Megjegyzés: A hangposta hálózati szolgáltatás. Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szövegsablon *(5.6 menü)*

Ennek a menünek a segítségével létrehozhatunk 10 olyan üzenetsablont, amelyet gyakran használunk.

1. Válasszunk ki egy üres helyet vagy az üzenetsablont, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot.
2. Írjuk be a tetszés szerinti üzenetet.

   Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

   - **Tárol**: az üzenetsablon mentése.
   - **Nyelvválasztás**: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a T9 szövegbeviteli üzemmód által használt nyelvet. Válasszuk ki a használni kívánt nyelvet.
   - **Mégsem**: kilépés az aktuális menüképből.
3. Amikor végeztünk az üzenetsablon szövegének beírásával, nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

Az üzenetsablonok listájában az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Szerkeszt: ennek az opciónak a segítségével írhatunk új üzenetsablont, vagy módosíthatjuk az üzenetsablont.

Üzenetküldés: SMS vagy MMS üzenet írásához betölthetjük a megfelelő üzenetsablont. Az üzenetküldésre vonatkozó részletes tudnivalókat lásd: 93. oldal, illetve 101. oldal.

Töröl: az üzenetsablon törlése.

Hírszolgálati üzenetek *(5.7 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a szolgáltatótól különböző témájú (pl. időjárás vagy közlekedési információk) üzeneteket kapjunk. A hálózati hírüzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek, feltéve ha:

- a telefon készenléti állapotban van.
- a **Fogad** opcióban a **Be** lehetőséget adtuk meg.
- a csatornalistában szereplő üzenetcsatorna aktív.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Olvas: ezzel az opcióval olvashatjuk el a kapott üzenetet.

Az **Aktuális üzenetek** fiókban szerepelnek a hálózattól kapott üzeneteket, azonban a telefon kikapcsolásával az üzenetek elvesznek. A fel és a le gomb használatával lapozhatunk az üzenetek között.

A későbbi letöltéshez menthetjük a hírüzeneteket az **Tárolt üzenetek** mappába. Amikor a kijelzőn megjelenik a szöveges értesítés, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Mentés** opciót.

Fogad: ezzel az opcióval engedélyezhetjük, illetve tilthatjuk le a hálózati hírüzenetek fogadását.

Csatornaválasztás: itt választhatjuk ki azokat a csatornákat, amelyekről fogadni akarjuk a hálózati hírüzeneteket. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Minden csatorna: az összes csatorna engedélyezése vagy tiltása.

Egyes csatornák: megjeleníthetjük a SIM-kártyán tárolt csatornákat. Ezenkívül menthetjük, törölhetjük, szerkeszthetjük a csatornákat, vagy újat vehetünk fel. Ez az opció csak akkor használható, ha a Minden csatorna beállítást választottuk.

Nyelv: ezzel az opcióval választhatjuk ki, hogy a hálózati hírüzenet milyen nyelven jelenjen meg.

Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Memóriaállapot *(5.8 menü)*

Ebben a menüben ellenőrizhetjük a szöveges, a multimédia, az e-mail, illetve a push üzenetek számára fenntartott memória állapotát.

Az alábbi opciók eléréséhez nyomjuk meg a balra vagy a jobbra gombot.

SMS: a kijelzőn megjelenik a mentett üzenetek száma, továbbá hogy hány üzenetet menthetünk még összesen a telefon memóriájába és a SIM-kártyára. Azt is ellenőrizhetjük, hogy az egyes üzenetmappákban éppen hány mentett üzenet található. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

MMS: ellenőrizhetjük az MMS-üzenetekhez rendelkezésre álló összes memória nagyságát, valamint az egyes mappákban található üzenetek által elfoglalt memória méretét. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

Email: ellenőrizhetjük az e-mail üzenetekhez rendelkezésre álló összes memória nagyságát, valamint az egyes mappákban található üzenetek által elfoglalt memória méretét. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

Push-üzenetek: ellenőrizhetjük a mentett üzenetek számát, és a még összesen menthető üzenetek számát.

Megjegyzés: Ha az üzenettároló mappák megteltek, kijelölhetünk egy mappát, amely közvetlenül ebből a menüből fog megnyílni, és a tárhely felszabadítása érdekében törölhetünk belőle bizonyos elemeket.

Szórakozás

A **Szórakozás** menü tartalmazza az általunk készített fényképeket, rögzített videókat és hangos jegyzeteket. Itt tekinthetjük meg az internetről vezeték nélküli kapcsolattal letöltött vagy üzenetben kapott képeket, videókat, zenefájlokat és hangokat is.

Képek

Ebben a menüben tekinthetjük meg az általunk készített fényképek, illetve a szerverről letöltött vagy üzenetben kapott egyéb képek listáját.

Fényképek

Itt érhetjük el a telefonnal készített képeinket.

Lapozzunk a megfelelő képhez, és a megtekintéséhez nyomjuk meg a OK/ gombot.

A fényképopciók használata

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Megjegyzés: A rendelkezésre álló opciók eltérőek lesznek attól függően, hogy a kijelzőn a fényképlista vagy a megnyitott fénykép látható-e éppen.

Nézet: a fénykép megtekintése.

Lista: a fényképlista megtekintése.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

MMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el a fényképet másoknak MMS üzenet részeként. További részletekért lásd: 101. oldal.

Email: a fényképet e-mail üzenet részeként elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: a fényképet Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: a fényképet az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 187. oldal.

Áthelyez a saját fotókba: a fényképet áthelyezhetjük a **Saját fotók** mappába. Lásd: 135. oldal.

Beállítás: a fényképet beállíthatjuk háttérképnek, illetve beállíthatjuk hívófél-azonosító képként a Telefonkönyv bejegyzéseihez.

Szerkeszt: az alábbi lehetőségek használatát teszi lehetővé:

Hangulatjelek: hangulatjelet adhatunk a fényképhez. Miután kiválasztottuk a hangulatjelet, a képen a navigációs gombokkal, illetve a **2**, **4**, **6** és **8** gombokkal mozgathatjuk.

Keretek: ez az opció díszítő keretek használatát teszi lehetővé.

Effektusok: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a fénykép színárnyalatait, illetve speciális effekteket alkalmazhatunk rajta.

Diasorozat: beállíthatjuk a telefont úgy, hogy az összes képet automatikusan egyetlen diasorozatként jelenítse meg. Beállíthatjuk a képek közötti léptetési időt is.

Átnevez: ezzel az opcióval módosíthatjuk a fénykép nevét.

Töröl: az fénykép törlése.

Összes törlése: ezzel az opcióval törölhetjük az összes fényképet.

Védelem: megvédi a fényképet a törléssel szemben.

Tulajdonságok: a fénykép tulajdonságainak megjelenítése, mint a fájl neve, mentésének dátuma és időpontja, fájlformátuma, felbontása, mérete, minősége és védettségi állapota.

Saját fotók

Ebben a menüben megtekinthetjük azokat a fényképeket, amelyeket ebbe az üzenettárolóba helyeztünk át a Fényképek mappából.

A képek megtekintésére és a képopciók használatára vonatkozó részletes tudnivalókat a "Fényképek" fejezet (134. oldal) tartalmazza.

Letöltött képek

Ebben a menüben azoknak a képeknek a listája tekinthető meg, amelyeket a mobil internetről töltöttünk le, vagy amelyeket üzenetben kaptunk.

A képlistában látható ikon jelzi a fájl állapotát:

- : másoknak továbbítható fájlok
- : másoknak nem továbbítható fájlok

A képek megtekintésére és a képopciók használatára vonatkozó részletes tudnivalókat a “Fényképek” fejezet (134. oldal) tartalmazza.

Videók

Ebben a menüben tekinthetjük meg az általunk rögzített, a mobil internetről letöltött, illetve üzenetben kapott videókat.

Videófilmek

Itt érhetjük el a telefonnal készített videókat.

A lejátszáshoz lapozzunk a megfelelő videóhoz, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

A fájlok lejátszása közben az alábbi opciókat használhatjuk:

- Lapozzunk a megfelelő gombhoz, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot. Az alábbi gombok állnak rendelkezésre:

Gomb	Funkció
	lejátszás indítása/folytatása.
	szünet.
	leállítás.
	gyorskeresés a fájlban visszafelé.
	gyorskeresés a fájlban előre.
	ismétlési mód beállítása.

- A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerőszabályzó gombokat.

A videóopciók használata

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Megjegyzés: A rendelkezésre álló opciók eltérőek lesznek attól függően, hogy a kijelzőn a videolista vagy a megnyitott videó egy képkockája látható-e éppen.

Lejátszás: a videó lejátszása.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

MMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el a videót másoknak MMS üzenet részeként. További részletekért lásd: 101. oldal.

Email: a videót e-mail üzenet részeként elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: a videót Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: a videót az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 187. oldal.

Áthelyez a saját videóklipekbe: a videót áthelyezhetjük a **Saját videóklipek** mappába. Lásd: 138. oldal.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a videónak.

Töröl: a videó törlése.

Összes törlése: a Videófilmek üzenettárolóban tárolt összes videó törlése.

Védelem: megvédi a videót a törléssel szemben.

Tulajdonságok: a videó tulajdonságainak megjelenítése, mint a fájl neve, rögzítésének dátuma és időpontja, fájlformátuma, felbontása, mérete, a felvétel hossza, a videó minősége és védettségi állapota.

Hozzáférési pont beállítása: (csak a Letöltött videók számára) írjuk be a GPRS hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Saját videóklipek

Ebben a menüben megtekinthetjük azokat a videókat, amelyeket ebbe az üzenettárolóba helyeztünk át a Videófilmek mappából.

A videók megtekintésére és a videóopciók használatára vonatkozó részletes tudnivalókat a "Videófilmek" fejezet (136. oldal.oldal) tartalmazza.

Letöltött videók

Ebben a menüben azoknak a videóknak a listája tekinthető meg, amelyeket a mobil internetről töltöttünk le, vagy amelyeket üzenetben kaptunk.

A videolistában látható ikon jelzi a fájl állapotát:

- : másoknak továbbítható fájlok.
- : másoknak nem továbbítható fájlok.

A videók megtekintésére és a videóopciók használatára vonatkozó részletes tudnivalókat a “Videófilmek” fejezet (136. oldal.oldal) tartalmazza.

Zene

Ebben a menüben tekinthetjük meg azokat a zenefájlokat, amelyeket a mobil internetről töltöttünk le, illetve amelyeket a számítógépről az Samsung PC Studio program segítségével importáltunk a telefonra.

A lejátszáshoz lapozzunk a megfelelő fájlhoz a le és a fel gombbal, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

A fájlok lejátszása közben az alábbi opciókat használhatjuk:

- Lapozzunk a megfelelő funkciógombhoz, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot. Az alábbi gombok állnak rendelkezésre:

Gomb	Funkció
	lejátszás indítása/folytatása.
	szünet.
	leállítás.
	visszaugrás ez előző fájlhoz.
	ugrás a következő fájlhoz.
/ /	ismétlési mód beállítása.

- A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerőszabályzó gombokat.
- Az MP3-lejátszó opcióinak eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot: A részleteket lásd alább:
- A lejátszás leállításához nyomjuk meg a **Leállít** programgombot.

A zenefájlokhoz használható opciók

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Megjegyzés: A rendelkezésre álló opciók eltérőek lesznek attól függően, hogy a kijelzőn a zenefájlok listája vagy a megnyitott MP3-lejátszó látható-e éppen.

Lejátszás/**Szünet**: a lejátszás elindítása/szüneteltetése.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

Email: a zenefájlt e-mail üzenet részeként elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: a zenefájlt Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: a zenefájlt az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 187. oldal.

Hozzáad a Lejátszási listához: zenefájlok hozzáadása a lejátszási listához egyenként.

Lejátszandók listájának megnyitása: a lejátszási lista megjelenítése.

Beállítás: a fájlt beállíthatjuk csengőhangként, vagy a telefonkönyv valamelyik bejegyzéséhez hívóazonosító hangként.

Átnevez: a fájlnév módosítása.

Töröl: a zenefájl törlése.

Beállítások: az MP3-fájlok lejátszására vonatkozó alapértelmezett beállítások módosítása.

Ismétlés: kiválaszthatjuk az ismétlés módját: **Összes**, **Ki** vagy **Egy tétel**.

Véletlen sorrend: kiválaszthatjuk a lejátszási sorrendet: **Ki** vagy **Be**.

Hangerő: a hangerőszint beállítása.

Hangerő-szabályozó billentyű lezárása: lezárt billentyűzet mellett lezárhatjuk a készülék bal oldalán található hangerő-szabályozó gombokat, amivel elkerülhetjük, hogy a gombok véletlen megnyomásával elállítsuk a lejátszás hangerejét.

Kijelzés típusa: módosíthatjuk az MP3-lejátszó menüjében található hangszínszabályozó beállítását.

Összes törlése: az összes zenefájl törlése.

Védelem: megvédi a zenefájlt a törléssel szemben.

Tulajdonságok: a zenefájl tulajdonságainak megjelenítése.

Hangok

Ebben a menüben tekinthetjük meg az általunk rögzített, a szerverről letöltött vagy multimédia üzenetben kapott hangok listáját.

Hanglista

Megjeleníti a rögzített hangos jegyzetek listáját.

Lapozzunk az egyik hangos jegyzethez, és a lejátszásához nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a , folytatásához pedig a lehetőséget. A hangerőszabályozó gombokkal a hangerőt is beállíthatjuk. A lejátszás leállításához válasszuk a lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Leállít** programgombot.

Hangos jegyzetek opcióinak használata

Az hangos jegyzetek listájában az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Lejátszás: a hangos emlékeztető lejátszása.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

MMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el a hangos jegyzetet másoknak MMS üzenet részeként. További részletekért lásd: 101. oldal.

Email: a hangos jegyzetet e-mail üzenet részeként elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: a hangos jegyzetet Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: a hangos jegyzetet az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 187. oldal.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a hangos jegyzetnek.

Töröl: a hangos jegyzet törlése.

Összes törlése: ezzel az opcióval törölhetjük az összes hangos jegyzetet.

Védelem: megvédi a hangos jegyzetet a törléssel szemben.

Tulajdonságok: a hangos jegyzet tulajdonságainak megjelenítése, mint a jegyzet neve, rögzítésének dátuma és időpontja, fájlformátuma, a felvétel hossza, mérete és védettségi állapota.

Letöltött hangok

Ezzel az opcióval tekinthetjük meg a mobil internetről letöltött, vagy üzenetben kapott hangok listáját.

A hanglistában látható ikon jelzi a fájl állapotát:

- : másoknak továbbítható fájlok.
- : másoknak nem továbbítható fájlok.

Lapozzunk a megfelelő hangfájlhoz, és a meghallgatásához nyomjuk meg a OK/*i* gombot. A hangerő beállításához nyomjuk meg a megfelelő hangerőszabályzó gombot.

A hangfájlokhoz használható opciók

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Megjegyzés: A rendelkezésre álló opciók eltérőek lesznek attól függően, hogy a kijelzőn a hanglista vagy a folyamatban lévő hanglejátszás látható-e éppen.

Lejátszás: a hangfájl lejátszása.

Lista: a hanglista megtekintése.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

MMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el a hangot másoknak MMS üzenet részeként. További részletekért lásd: 101. oldal.

Email: a hangot e-mail üzenet részeként elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 116 oldal.

Bluetooth: a hangot Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: a hangot az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 187. oldal.

Beállítás: a hangot beállíthatjuk csengőhangként, vagy a telefonkönyv valamelyik bejegyzéséhez hívóazonosító hangként.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a hangfájlnak.

Töröl: a hang törlése.

Összes törlése: az összes hang törlése.

Védelem: megvédi a hangot a törléssel szemben.

Tulajdonságok: a hang tulajdonságainak megjelenítése, mint a neve, mentésének dátuma és időpontja, formátuma, a felvétel hossza, mérete és védettségi állapota.

Memóriaállapot

Ellenőrizhetjük a médiaelemekhez rendelkezésre álló összes memória nagyságát, valamint az egyes mappákban található üzenetek által elfoglalt memória méretét.

Ha a médiamappák megteltek, kijelölhetünk egy mappát, amely közvetlenül ebből a menüből fog megnyílni, és a tárhely felszabadítása érdekében törölhetünk belőle bizonyos elemeket.

Napló

A napló menüben az alábbiakra van lehetőségünk:

- a napirend és a teendők nyomon követése;
- elhalasztott figyelmeztetések megtekintése;
- jegyzet készítése;
- az előjegyzett feladatokhoz rendelkezésre álló memória ellenőrzése.

Havi nézet *(7.1 menü)*

A Havi nézet funkciót az alábbiakra használhatjuk:

- a naptárban megtekinthetjük a teendőinket.
- emlékeztetőket írhatunk, hogy a programjainkat nyomon követhessük.
- hangjelzést állíthatunk be, amely emlékeztetőként szolgál.

A naptár megtekintése

Amikor belépünk a **Havi nézet** menübe (**7.1 menü**), megjelenik a a naptár, amely az aktuális napot piros kerettel jeleníti meg. A naptárban alul az adott napra bejegyzett események száma látható. A kijelzőn alul látható alábbi ikonok jelzik, milyen típusú teendőkről van szó:

- : ütemezett események;
- : évfordulók;
- : feladatok
- : egyéb események.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Nézet: az adott naphoz mentett jegyzetek megjelenítése.

Készítés: új esemény, évforduló, egyéb esemény vagy feladat hozzáadása.

Heti nézet: váltás a heti nézet képernyőre.

Ugrás a mai napra: ezzel az opcióval a mai napra ugorhatunk.

Dátumra ugrás: ezzel az opcióval megtekinthetjük egy adott dátum adatait.

Töröl: az alábbi törlési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

Kiválasztott nap: a kiválasztott naphoz mentett elemek törlése.

Megelőző események: a kijelölt napot megelőző napokhoz mentett elemek törlése.

Összes törlése: az összes ütemezett esemény törlése.

Új események ütemezése

A naptárba összesen 400 ütemezett eseményt jegyezhetünk fel. Egy napra több ütemezett esemény is feljegyezhető.

Új ütemezett esemény létrehozása

1. Válasszuk ki a megfelelő napot a naptárban, és nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Válasszuk a **Készítés** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
3. Válasszuk a **Programok** vagy az **Egyebek** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
4. A beviteli mezők között a fel és a le gomb megnyomásával lapozhatunk. Írjuk be a szükséges adatokat, vagy válasszuk ki a kívánt beállításokat.
   - **Tárgy**: írjuk be az esemény megnevezését. A karakterek beírásával kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd: 33. oldal.
   - **Részletek**: íjuk be az esemény adatait.
   - **Kezdés dátuma**: adjuk meg a kezdési dátumot.
   - **Kezdés ideje**: írjuk be az esemény kezdési idejét.
   - **de./du.**: válasszuk a **de.** vagy a **du.** beállítást. Ez az opció csak akkor használható, ha a választott időformátum a **12 óra**.
   - **Befejezés dátuma**: írjuk be az esemény befejező dátumát.
   - **Befejezés ideje**: írjuk be a befejezési időt.

- **de./du.**: válasszuk a **de.** vagy a **du.** beállítást. Ez az opció csak akkor használható, ha a választott időformátum a **12 óra**.
- **Hely**: írjuk be az esemény helyére vonatkozó adatokat. Ez az opció csak a **Programok** eseménytípusnál használható.
- **Hangjelzés**: ha egy eseményhez figyelmeztető hangjelzést szeretnénk beállítani, nyomjuk meg a OK/*i* gombot.
- **előtte**: beállíthatjuk, hogy a hangjelzés az adott esemény előtt mennyivel figyelmeztessen; írjuk be a megfelelő számot, majd a balra és jobbra gombbal válasszunk egy egységet: **min.**, **óra**, **nap** vagy **hét**.
- **Ébresztőhang**: az ébresztőhang kiválasztása.
- **Ismétlés**: ha ismétlődő eseményt hoztunk létre, nyomjuk meg a OK/*i* gombot. Állítsuk be az ismétlődési időszakot: **naponta**, **hetente** vagy **havonta**. Ez az opció csak a **Programok** eseménytípusnál használható.
- **...-ig**: adjuk meg az ismétlődő esemény befejező dátumát. Ez az opció csak a **Programok** eseménytípusnál használható.

5. Amikor végeztünk az esemény bevitelével, nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.

   A mentés befejeztével a kijelzőn megjelennek az új esemény adatai.

6.

Művelet	**Gomb**
Lapozás az eseményen belül	Fel vagy a le gomb.
Eseményopciók használata	Az **Opciók** programgomb. Az ütemezett események és az egyéb események opcióinak használatával kapcsolatban lásd: 151. oldal, illetve 153. oldal.
Ugrás a Napi nézet képernyőre	A **Vissza** programgomb vagy a **C** gomb.

Új évforduló létrehozása

1. Válasszuk ki a megfelelő napot a naptárban, és nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Válasszuk a **Készítés** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
3. Válasszuk az **Évfordulók** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
4. A beviteli mezők között a fel és a le gomb megnyomásával lapozhatunk. Írjuk be a szükséges adatokat, vagy válasszuk ki a kívánt beállításokat.
   - **Alkalom**: írjuk be az évforduló alkalmára vonatkozó információt. A karakterek beírásával kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd: 33. oldal.
   - **Dátum**: adjuk meg a dátumot.
   - **Hangjelzés**: ha egy eseményhez figyelmeztető hangjelzést szeretnénk beállítani, nyomjuk meg a OK/*i* gombot.
   - **előtte**: beállíthatjuk, hogy a hangjelzés az adott nap előtt mennyivel figyelmeztessen; írjuk be a megfelelő számot, majd a balra és jobbra gombbal válasszunk egy egységet: **nap** vagy **hét**.
   - **Ébresztés időpontja**: adjuk meg a hangjelzés megszólaltatásának időpontját.
   - **de./du.**: válasszuk a **de.** vagy a **du.** beállítást. Ez az opció csak akkor használható, ha a választott időformátum a **12 óra**.
   - **Ébresztőhang**: az ébresztőhang kiválasztása.
   - **Ismétlés évente**: az évente ismétlődő figyelmeztetés beállításához nyomjuk meg a OK/*i* gombot.
5. Amikor végeztünk az évforduló bevitelével, nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.

   A mentés befejeztével a kijelzőn megjelennek az új évforduló adatai.

6.

Művelet	Gomb
Lapozás az évfordulón belül	Fel vagy a le gomb.
Évfordulóopciók használata	Az **Opciók** programgomb. További részletekért lásd: 152. oldal.
Ugrás a Napi nézet képernyőre	A **Vissza** programgomb vagy a **C** gomb.

Feladat létrehozása

1. Válasszuk ki a megfelelő napot a naptárban, és nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Válasszuk a **Készítés** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
3. Válasszuk a **Teendők** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
4. A beviteli mezők között a fel és a le gomb megnyomásával lapozhatunk. Írjuk be a szükséges adatokat, vagy válasszuk ki a kívánt beállításokat.
   - **Teendők**: írjuk be a feladatra vonatkozó információt.
   - **Kezdés dátuma**: adjuk meg a kezdési dátumot.
   - **Esedékesség dátuma**: adjuk meg a befejezési dátumot.
   - **Prioritás**: válasszunk egy prioritási szintet: **Fontos**, **Normál** vagy **Nem fontos**.
5. Amikor végeztünk a feladat bevitelével, nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.

   A mentés befejeztével a kijelzőn megjelennek az új feladat adatai.

6.

Művelet	Gomb
Lapozás a feladaton belül.	Fel vagy a le gomb.
Feladatopciók használata	Az **Opciók** programgomb. További részletekért lásd: 154. oldal.
Ugrás a Napi nézet képernyőre	A **Vissza** programgomb vagy a **C** gomb.

Események megtekintése

A naptári napok körül szögletes zárójel jelzi az adott napra felvett esemény típusát:

- Kék: Program
- Narancs: évforduló
- Zöld: vegyes esemény
- Piros: feladat

Ha olyan napot választunk, amelyhez a naptárban már létezik esemény, megjelenik a létrehozott események listája. Lapozzunk a megfelelő eseményhez, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot. Az események megtekintésére vonatkozó bővebb információkért lásd: 150. oldal.

Heti nézet *(7.2 menü)*

Ebben a menüben a kiválasztott hét naptári bejegyzései hét napi mezőben jelennek meg. A hét aktuális napja piros színnel jelenik meg. A heti nézet képernyőjén a kék keret a mentett teendőket és programokat, a zöld pedig a mentett egyéb eseményeket jelzi.

Az egyes elemek megtekintéséhez lapozzunk az elemet tartalmazó cellához, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

Az opciók használatával kapcsolatos további részleteket lásd a "Havi nézet" című fejezetet (144. oldal. oldal).

Nap megtekintése *(7.3 menü)*

Ebben a menüben új eseményeket ütemezhetünk az aktuális napra. A jövőbeli dátumokra ütemezett események automatikusan megjelennek a napi nézetben a megfelelő napnál.

A következő ikonok jelzik az adott esemény típusát:

- : ütemezett események;
- : évfordulók;
- : feladatok
- : egyéb események.

Több mentett esemény esetében lapozzunk a megfelelő eseményhez a fel és a le gombbal, és az esemény megtekintéséhez nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: a kiválasztott esemény megjelenítése.

Szerkeszt: az esemény módosítása. Ez az opció az események megtekintése közben használható.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

SMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el az eseményt másoknak szöveges üzenet részeként. Részletekért lásd: 93. oldal.

MMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el az eseményt másoknak MMS üzenet részeként. Részletekért lásd: 101. oldal.

Email: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el az eseményt másoknak e-mail üzenet részeként. További részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: az eseményt Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: az eseményt az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 187. oldal.

Készítés: új esemény, évforduló, egyéb esemény vagy feladat hozzáadása.

Havi nézet: átváltás a naptár képernyőre.

Heti nézet: váltás a heti nézet képernyőre.

Kész/Nincs kész: ennek az opciónak a segítségével módosíthatjuk az esemény állapotát.

Töröl: a kiválasztott esemény törlése.

Összes törlése: az adott naphoz mentett összes esemény törlése.

Programok *(7.4 menü)*

Ebben a menüben az ütmezett események listáját tekinthetjük meg. Ha beállítottuk az Ismétlés és a Hangjelzés opciót, a és a ikonok láthatók.

Az ütmezett események megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő eseményhez, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk a képernyőn.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: a kiválasztott esemény megjelenítése.

Szerkeszt: az esemény módosítása. Ez az opció az események megtekintése közben használható.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

SMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el az eseményt másoknak SMS üzenet részeként. További részletekért lásd: 93. oldal.

MMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el az eseményt másoknak MMS üzenet részeként. További részletekért lásd: 101. oldal.

Email: az eseményt e-mail üzenet részeként elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: az eseményt Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: az eseményt az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 187. oldal.

Készítés: új esemény létrehozása. Az események létrehozására vonatkozó bővebb információkért lásd: 145. oldal.

Havi nézet: átváltás a naptár képernyőre.

Heti nézet: váltás a heti nézet képernyőre.

Töröl: a kiválasztott esemény törlése.

Összes törlése: az összes esemény törlése.

Évfordulók *(7.5 menü)*

Ebben a menüben a létrehozott évfordulók listáját tekinthetjük meg. Ha beállítottuk az Ismétlés évente és a Hangjelzés opciót, a és a ikonok láthatók.

Az évfordulók megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő eseményhez, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk a képernyőn.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: a kiválasztott évforduló megjelenítése.

Szerkeszt: az évforduló módosítása. Ez az opció az évfordulók megtekintése közben használható.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

SMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el az évfordulót másoknak SMS üzenet részeként. További részletekért lásd: 93. oldal.

MMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el az évfordulót másoknak MMS üzenet részeként. További részletekért lásd: 101. oldal.

Email: az évfordulót e-mail üzenet részeként elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: az évfordulót Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: az évfordulót az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 187. oldal.

Készítés: új évforduló létrehozása. Az évfordulók létrehozására vonatkozó bővebb információkért lásd: 147. oldal.

Havi nézet: átváltás a naptár képernyőre.

Heti nézet: váltás a heti nézet képernyőre.

Töröl: a kiválasztott évforduló törlése.

Összes törlése: az összes évforduló törlése.

Egyebek *(7.6 menü)*

Ebben a menüben a létrehozott egyéb események listáját tekinthetjük meg. Ha bekapcsoltuk a Hangjelzés opciót, a ikon jelenik meg.

Az egyéb események megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő eseményhez, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk a képernyőn.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: a kiválasztott egyéb esemény megjelenítése.

Szerkeszt: az egyéb esemény módosítása. Ez az opció csak az egyéb események megtekintése közben használható.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

SMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el az egyéb eseményt másoknak SMS üzenet részeként. További részletekért lásd: 93. oldal.

MMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el az egyéb eseményt másoknak MMS üzenet részeként. További részletekért lásd: 101. oldal.

Email: az egyéb eseményt e-mail üzenet részeként elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: az egyéb eseményt Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: az egyéb eseményt az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 187. oldal.

Készítés: új egyéb esemény létrehozása. Az egyéb események létrehozására vonatkozó bővebb információkért lásd: 145. oldal.

Havi nézet: átváltás a naptár képernyőre.

Heti nézet: váltás a heti nézet képernyőre.

Töröl: a kiválasztott egyéb esemény törlése.

Összes törlése: az összes egyéb esemény törlése.

Teendők *(7.7 menü)*

A **Teendők** menüben látható a létrehozott feladatok listája Fontos prioritás esetén piros, Normálnál kék, Nem fontos prioritásnál pedig zöld állapotjellel (**!**), valamint az állapot jelölőmezővel. Befejezett feladatoknál ebben a jelölőmezőben jelzés található.

Lapozzunk a megfelelő feladathoz, és a megtekintéséhez nyomjuk meg a OK/*i* gombot. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk a képernyőn.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: a kiválasztott feladat megjelenítése.

Szerkeszt: a feladat módosítása. Ez az opció csak a feladatok megtekintése közben használható.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

SMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el a feladatot másoknak SMS üzenet részeként. További részletekért lásd: 93. oldal.

MMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el a feladatot másoknak MMS üzenet részeként. További részletekért lásd: 101. oldal.

Email: a feladatot e-mail üzenet részeként elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: a feladatot Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 147. oldal.

Infravörös: a feladatot az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 187. oldal.

Készítés: új feladat létrehozása. A feladatok létrehozására vonatkozó bővebb információkért lásd: 148. oldal.

Havi nézet: átváltás a naptár képernyőre.

Heti nézet: váltás a heti nézet képernyőre.

Kész/**Nincs kész**: a feladat állapotának módosítása.

Töröl: a feladat törlése.

Összes törlése: az összes feladat törlése.

Nem észlelt események *(7.8 menü)*

Ha egy eseményhez beállított jelzés elkerülte a figyelmünket, a nem észlelt eseményről a telefon figyelmeztető üzenetet jelenít meg. A figyelmeztetés megjelenésekor a megfelelő esemény megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** programgombot. Ellenkező esetben nyomjuk meg a **Kilép** programgombot.

Ebben a menüben megtekinthetjük a nem észlelt események listáját.

Nem észlelt események megtekintése:

1. Lapozzunk a megfelelő eseményhez, és nyomjuk meg a OK/*i* gombot.
2. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.
3. Nyomjuk meg a **Megerősít** programgombot.

   A **Megerősít** programgomb megnyomásával az esemény törlődik a nem észlelt események listájából.

Az események listájában az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Nézet: az esemény megtekintése.

Töröl: az esemény törlése.

Összes törlése: az összes esemény törlése.

Jegyzetek *(7.9 menü)*

Ebben a menüben jegyzeteket hozhatunk létre, és megtekinthetjük a mentett jegyzeteket.

Új jegyzetek létrehozása

1. Nyomjuk meg a OK/i gombot.

   Másik módszer: nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Készítés** lehetőséget.

2. Írjuk be a jegyzet szövegét.

   A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 33. oldal.

   Szövegírás közben az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

   - **Tárol**: az emlékeztető mentése.
   - **Nyelvválasztás**: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a T9 szövegbeviteli üzemmód által használt nyelvet. Válasszuk ki a használni kívánt nyelvet.
   - **Mégsem**: visszatérés a Jegyzet képernyőre.

3. Nyomjuk meg a OK/i gombot.

   Másik módszer: nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Tárol** lehetőséget.

Emlékeztető megtekintése

Lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és a megtekintéséhez nyomjuk meg a OK/i gombot.

Az jegyzetlistában az alábbi opciók használatához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Szerkeszt: a jegyzet módosítása.

Készítés: új emlékeztető írása.

Töröl: a kiválasztott jegyzet törlése.

Összes törlése: az összes jegyzet törlése.

Memóriaállapot *(7.10 menü)*

Ellenőrizhetjük a naptárhoz összesen rendelkezésre álló memóriát, a létrehozott események számát, illetve a még összesen menthető események számát. Ellenőrizhetjük azt is, hogy típusonként mennyi a mentett események száma. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

Ha a naplómemória megtelt, kijelölhetünk egy eseménytípust, amely közvetlenül ebből a menüből fog megnyílni, és a tárhely felszabadítása érdekében törölhetünk belőle bizonyos eseményeket.

Fényképező

A telefonba beépített fényképezőgép használatával fényképeket készíthetünk emberekről vagy eseményekről. Ezenfelül különböző küldési opciók használatával fényképeket küldhetünk másoknak, vagy a képet beállíthatjuk háttérképnek, illetve beállíthatjuk hívófél-azonosító képként a Telefonkönyv bejegyzéseihez.

A telefon fényképezőgépével videófelvételeket is készíthetünk.

FIGYELEM:
- Másokról a beleegyezésük nélkül nem készíthetünk fényképet.
- Olyan helyen ne készítsünk fényképet, ahol a fényképezőgép használata tilos.
- Olyan helyen ne készítsünk fényképet, ahol ezzel sértenénk mások személyiségi jogait.

Fénykép készítése *(8.1 menü)*

A fényképezőgép JPEG formátumú képeket készít.

Megjegyzés: Ha a fényképet úgy készítjük, hogy a fényképezőgép közvetlenül a napfénybe vagy túl világos környezetre néz, a képen árnyékok jelenhetnek meg.

Fényképezés

1. Ha a telefon zárva van, nyissuk ki.
2. Lépjünk be a **Fénykép készítése** menübe, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a telefon jobb oldalán található Fényképezőgép gombot ( ).

   A rögzítendő kép megjelenik a kijelzőn.
3. A képet állítsuk be úgy, hogy a fényképezőgépet a tárgyra irányítjuk.

   A jobb oldali programgomb megnyomásával elérhetjük a fényképezőopciókat. Részletekért lásd: 160. oldal.

   A billentyűzet használatával módosíthatjuk a képbeállításokat, illetve átkapcsolhatunk más üzemmódokba. Részletekért lásd: 159. oldal.

4. A fotózáshoz nyomjuk meg a OK/*i* gombot vagy a Fényképező gombot.

   A telefon automatikusan a **Fényképek** mappába menti a fényképet (**8.3 menü**).

   Megjegyzés: A fényképezővel való exponálást követően a telefont pár másodpercig tartsuk mozdulatlanul. A képadatok feldolgozása némi időt vesz igénybe.

5.

Művelet	Gomb
A fényképopciók használata	Az **Opciók** programgomb. További részletekért lásd: 162. oldal.
A fénykép törlése	A **Töröl** programgomb.
Visszalépés a Fényképezés üzemmódba	A **C** gomb vagy a OK/*i* gomb.

A billentyűzet használata Fényképezés üzemmódban

Fényképezés üzemmódban a billentyűzetgombok használatával módosíthatjuk a fényképező beállításait.

Gomb	Funkció
▲	a kép függőleges átforgatása.
▼	a kép tükörképe.
Bal/jobb	a kép fényességének beállítása.
Fel/le	nagyítás vagy kicsinyítés.
1	átkapcsolás Felvétel üzemmódba. Lásd: 163. oldal.
2	a kép méretének módosítása.
3	a kép minőségének módosítása.
4	a fényképező-üzemmód változtatása.
5	a színárnyalatok módosítása, vagy speciális effektek alkalmazása a fényképen.

Gomb	Funkció
6	csökkenti a kép torzítását a részletek és az élesség kiemelése érdekében.
7	díszítő keret kiválasztása.
8	az időzítő beállítása.
9	a **Fényképek** (**8.3 menü**) vagy a **Saját fotók** (**8.4 menü**) mappába mentett fényképek megjelenítése.
0	a vaku bekapcsolása/kikapcsolása.
*	a tényleges rögzítendő képméret megjelenítése.

A fényképezőopciók használata Fényképezés üzemmódban

Fényképezés üzemmódban a bal oldali programgomb megnyomásával különböző opciókat használhatunk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Fényképezés-üzemmód: ez az opció lehetővé teszi, hogy különböző üzemmódokban készítsünk fényképeket.

Egyetlen felvétel: ez az opció lehetővé teszi, hogy normál üzemmódban készítsünk fényképeket.

Sorozatfelvétel: ezzel az opcióval egymás után több képet készíthetünk. Adjuk meg, hány képet készítsen a fényképező. Ha ezután megnyomjuk az OK/*i* vagy a fényképezőgombot, a fényképezőgép egymás után több képet készít.

Megjegyzés: A retesz zársebessége sorozatképek esetén a megadott képmérettől függően különböző. Minél nagyobb a képméret, annál kisebb lesz a zársebesség.

Indexkép: több felvétel készítése, majd mentése egyetlen keretben. Adjuk meg, hány felvételt készítsen a fényképező. A fényképező egyetlen, az összes felvételt tartalmazó keretben menti a képeket.

Éjszakai fotó: ezzel az opcióval sötétben is a lehető legjobb minőségű képeket készíthetjük.

Automatikus mentés: fényképezés után automatikusan visszatérhetünk az előző menüképhez.

Effektusok: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a fénykép színárnyalatait, illetve speciális effekteket alkalmazhatunk rajta.

Keretek: ez az opció díszítő keretek használatát teszi lehetővé. A navigációs gombok használatával válasszunk ki egy keretet a listából.

Időzítő: ezzel az opcióval állíthatjuk be a késleltetési időt, amelynek elteltével a fényképező elkészíti a fényképet. Állítsuk be a kívánt időt.

Ugrás a fotóalbumra: a **Fényképek** (**8.3 menü**) vagy a **Saját fotók** (**8.4 menü**) mappába mentett fényképek megjelenítése.

Beállítások: a fényképezésre vonatkozó alapértelmezett beállítások módosítása. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Méret: a fénykép méretének beállítása

Minőség: a fénykép minőségének beállítása

Zárhang: beállíthatjuk, hogy a telefon milyen hangot adjon a kioldózár, a fényképező gomb vagy a OK/*i* gomb megnyomásakor.

Pontfókusz: a kép egy adott területének kiválasztása után e területnek megfelelően állíthatjuk be az expozíciós időt. Ha a **Be** lehetőséget választottuk, a pontfókusz kerete a kép közepén jelenik meg. Állítsuk be az expozíciós időt a keretben látható képterület fényességének megfelelően.

ISO: az ISO-beállítás módosítása, amely a fényképező érzékenységét befolyásolja. Ha kedvezőtlenek a fényviszonyok, például éjjeli vagy beltéri felvételek, illetve sötét árnyékok esetén, de a vaku használata kerülendő, a képminőség javítása az ISO-érték növelésével oldható meg.

Minél nagyobb az ISO-érték, annál gyorsabban működik a fényképező reteszzára, és annál érzékenyebben fog reagálni a fényre. Megjegyzendő, hogy a magasabb ISO-értékek kisebb mértékű torzítást eredményezhetnek a képen. Az **Automatikus** beállítást választva a telefon az ISO 100-as szabványt alkalmazza, amely a szokásos nappali körülmények között ideális.

Alapértelmezett név: ennek az opciónak a segítségével módosíthatjuk a fényképek neve előtti alapértelmezett előtagot.

Flash: ezzel a funkcióval kapcsolhatjuk be, illetve ki a vakut.

Fényképező parancsikonok: megjeleníti a használható gombokat és azok funkcióját.

A fényképopciók használata

Ha mentettük a fényképet, az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Újabb felvétel: visszalépés a Fényképezés üzemmódba.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

MMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el a fényképet másoknak MMS-üzenet részeként. További részletekért lásd: 101. oldal.

Email: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el a fényképet másoknak e-mail üzenet részeként. További részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: a fényképet Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: a fényképet az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 187. oldal.

Beállítás: a fényképet beállíthatjuk háttérképnek, illetve beállíthatjuk hívófél-azonosító képként a Telefonkönyv bejegyzéseihez.

Ugrás a fotóalbumra: a **Fényképek** (**8.3 menü**) vagy a **Saját fotók** (**8.4 menü**) mappába mentett fényképek megjelenítése.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a fényképnek.

Védelem: megvédi a fényképet a törléssel szemben.

Tulajdonságok: a fénykép tulajdonságainak megjelenítése, mint a fájl neve, mentésének dátuma és időpontja, formátuma, felbontása, mérete, minősége és védettségi állapota.

Videófelvétel készítése *(8.2 menü)*

A fényképező kijelzőjén látható képet videóként rögzíthetjük, és 3gp-fájlként menthetjük.

1. Amikor a fényképező bekapcsol, a képet állítsuk be úgy, hogy a fényképezőgépet a tárgyra irányítjuk.

   Az **Opciók** programgomb megnyomásával elérhetjük a fényképezőopciókat. Részletekért lásd: 164. oldal.

   A billentyűzet használatával módosíthatjuk a képbeállításokat, illetve átkapcsolhatunk más üzemmódokba. Részletekért lásd: 164. oldal.

2. A felvétel elindításához nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

3. Amikor végeztünk, nyomjuk meg a **Leállít** programgombot vagy a OK/*i* gombot. A felvétel magától is leáll, ha letelik a rögzítéshez felhasználható időkeret.

   A telefon automatikusan a **Videófilmek** mappába menti a videót (**8.5 menü**).

4.

Művelet	**Gomb**
a videó lejátszása	A OK/*i* gomb. Részletekért lásd: 169. oldal.
videóopciók használata	Az **Opciók** programgomb. További részletekért lásd: 166. oldal.
a videó törlése	A **Töröl** programgomb.
Visszalépés a Felvétel üzemmódba	A **C** gomb.

A billentyűzet használata Felvétel üzemmódban

Felvétel üzemmódban a billentyűzetgombok használatával módosíthatjuk a fényképező beállításait.

Gomb	Funkció
▲	a kép függőleges átforgatása.
▼	a kép tükrözése.
Fel/le	nagyítás vagy kicsinyítés.
Bal/ jobb	a kép fényességének beállítása.
1	Váltás a Fényképezés üzemmódba. Lásd: 158. oldal.
2	a képkockaméret módosítása.
3	a kép minőségének módosítása.
4	váltás az MMS és a Normál üzemmód között.
5	a színárnyalatok módosítása, vagy speciális effektek alkalmazása a videón.
6	csökkenti a kép torzítását a részletek és az élesség kiemelése érdekében.
7	a hang bekapcsolása vagy kikapcsolása.
8	az időzítő beállítása.
9	a **Videófilmek** (**8.5 menü**) vagy a **Saját videóklipek** (**8.6 menü**) mappába mentett videók megjelenítése.
0	a vaku bekapcsolása/kikapcsolása.

A fényképezőopciók használata Felvétel üzemmódban

Ha Felvétel üzemmódban megnyomjuk az **Opciók** programgombot, a videórögzítéshez a következő opciókat érhetjük el:

Effektusok: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a videó színárnyalatait, illetve speciális effekteket alkalmazhatunk rajta.

Időzítő: ezzel az opcióval állíthatjuk be a késleltetési időt, amelynek elteltével a fényképező rögzíteni kezdi a videófelvételt. Állítsuk be a kívánt időt.

Ugrás a videóalbumra: a **Videófilmek** (**8.5 menü**) vagy a **Saját videóklipek** (**Menu 8.6**) mappába mentett videók megjelenítése.

Beállítások: a videófelvételek rögzítésére vonatkozó alapértelmezett beállítások módosítása. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Felvétel üzemmód: kiválaszthatjuk a megfelelő videórögzítési üzemmódot.

Ha ebben a pontban az **MMS-korlát** beállítást választjuk, olyan videót rögzíthetünk, amely alkalmas MMS-üzenetben való elküldésre.

Ha a **Normál** beállítást választjuk, az aktuálisan felhasználható memória nagysága szabja meg a videó hosszát. A rögzíthető videó hossza a foglalt memória méretétől függ.

Méret: a képméret beállítása.

Minőség: a kép minőségének beállítása.

Audio felv.: új videóval együtt hangot is rögzíthetünk.

Alapértelmezett név: ennek az opciónak a segítségével módosíthatjuk a videók neve előtti alapértelmezett előtagot.

Flash: ezzel a funkcióval kapcsolhatjuk be, illetve ki a vakut.

Videokamera parancsikonok: megjeleníti a Felvétel üzemmódban használható gombokat és azok funkcióját.

A videóopciók használata

Ha egy videófelvétel mentése után megnyomjuk az **Opciók** programgombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Másik felvétele: visszalépés a Felvétel üzemmódba

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

MMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el a videót másoknak MMS-üzenet részeként. További részletekért lásd: 101. oldal.

Email: a videót e-mail üzenet részeként elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: a videót Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: a videót az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 187. oldal.

Ugrás a videóalbumra: ugrás a **Videófilmek** (**8.5 menü**) vagy a **Saját videóklipek** (**8.6 menu**) mappához.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a videónak.

Védelem: megvédi a videót a törléssel szemben.

Tulajdonságok: a videó tulajdonságainak megjelenítése, mint a fájlneve, mentésének dátuma és időpontja, fájlformátuma, felbontása, mérete, a felvétel hossza, a videó minősége és védettségi állapota.

Fényképek *(8.3 menü)*

Megtekintetjük saját készítésű fényképeinket. A menüt megnyitva saját fényképeink listája jelenik meg.

A fel vagy a le gomb használatával lapozhatunk a listában. A kiválasztott fénykép megtekintéséhez nyomjuk meg a OK/*i* gombot. Ha vissza akarunk térni a fényképlistához, nyomjuk meg a OK/*i* gombot, a **Vissza** programgombot vagy a **C** gombot.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Megjegyzés: A rendelkezésre álló opciók eltérőek lesznek attól függően, hogy a kijelzőn a fényképlista vagy a megnyitott fénykép látható-e éppen.

Nézet: a fénykép megtekintése.

Lista: visszatérés a fényképlistához.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

MMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el a fényképet másoknak MMS-üzenet részeként. További részletekért lásd: 101. oldal.

Email: a fényképet e-mail üzenet részeként elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: a fényképet Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: a fényképet az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 187. oldal.

Áthelyez a saját fotókba: a fényképet áthelyezhetjük a **Saját fotók** mappába (**8.4 menü**).

Beállítás: a fényképet beállíthatjuk háttérképnek, illetve beállíthatjuk hívófél-azonosító képként a Telefonkönyv bejegyzéseihez.

Szerkeszt: az alábbi lehetőségek használatát teszi lehetővé:

Hangulatjelek: hangulatjelet adhatunk a fényképhez. Miután kiválasztottuk a hangulatjelet, a képen a navigációs gombokkal, illetve a **2**, **4**, **6** és **8** gombokkal mozgathatjuk.

Keretek: ez az opció díszítő keretek használatát teszi lehetővé.

Effektusok: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a fénykép színárnyalatait, illetve speciális effekteket alkalmazhatunk rajta.

Diasorozat: beállíthatjuk a telefont úgy, hogy az összes képet automatikusan egyetlen diasorozatként jelenítse meg. Beállíthatjuk a képek közötti léptetési időt is.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a fényképnek.

Töröl: az fénykép törlése.

Összes törlése: az összes fénykép törlése.

Védelem: megvédi a fényképet a törléssel szemben.

Tulajdonságok: a fénykép tulajdonságainak megjelenítése, mint a fájl neve, mentésének dátuma és időpontja, formátuma, felbontása, mérete, minősége és védettségi állapota.

Saját fotók *(8.4 menü)*

Ebben a menüben megtekinthetjük azokat a fényképeket, amelyeket ebbe az üzenettárolóba helyeztünk át a Fotók mappából.

A fényképek megtekintésére és a fényképopciók használatára vonatkozó részletes tudnivalókat a "Fényképek" fejezet (167. oldal) tartalmazza.

Videófilmek *(8.5 menü)*

A menüt megnyitva a saját rögzítésű videók listája jelenik meg.

Videó lejátszása:

1. A le vagy a fel gombbal lapozzunk valamelyik videóhoz, és nyomjuk meg a OK/i gombot.

   A telefon lejátssza a kiválasztott videót.

2. A videók lejátszása közben az alábbi opciókat használhatjuk:

   - Lapozzunk a kijelzőn látható megfelelő funkciógombhoz, és nyomjuk meg a OK/i gombot. Az alábbi gombok állnak rendelkezésre:

Gomb	Funkció
	szünet.
	lejátszás folytatása.
	leállítás.
	gyorskeresés a fájlban visszafelé.
	gyorskeresés a fájlban előre.
	a lejátszás megismétlése.

   - A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerőszabályzó gombokat.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Lejátszás: a videó lejátszása.

Küld: az alábbi küldési lehetőségek használatát teszi lehetővé:

MMS: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el a videót másoknak MMS-üzenet részeként. További részletekért lásd: 101. oldal.

Email: a videót e-mail üzenet részeként elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 116. oldal.

Bluetooth: a videót Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 186. oldal.

Infravörös: a videót az infravörös porton keresztül elküldhetjük másoknak. További részletekért lásd: 187. oldal.

Áthelyez a saját videóklipekbe: a videót áthelyezhetjük a **Saját videóklipek** mappába (**8.6 menü**).

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a videónak.

Töröl: a videó törlése.

Összes törlése: ezzel az opcióval törölhetjük az összes videót. Ez az opció a videók listájában használható.

Védelem: megvédi a videót a törléssel szemben.

Tulajdonságok: a videó tulajdonságainak megjelenítése, mint a fájlneve, rögzítésének dátuma és időpontja, fájlformátuma, felbontása, mérete, a felvétel hossza, a videó minősége és védettségi állapota.

Saját videóklipek *(8.6 menü)*

Ebben a menüben megtekinthetjük azokat a videókat, amelyeket ebbe az üzenettárolóba helyeztünk át a Videófilmek mappából.

A videók megtekintésére és a videóopciók használatára vonatkozó részletes tudnivalókat a "Videófilmek" fejezet (169. oldal.oldal) tartalmazza.

Beállítások

Ebben a menüben állíthatjuk be a telefon különböző beállításait:

- idő és dátum
- telefon beállítások
- kijelző-beállítások
- hangbeállítások
- hálózati szolgáltatások
- kapcsolatbeállítások
- biztonsági beállítások

Visszaállíthatjuk a beállítások alapértelmezett értékét is.

Idő és dátum *(9.1 menü)*

Ebben a menüben állíthatjuk be a kijelzőn megjelenő dátumot és pontos időt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Időbeállítás: a számgombok használatával beírhatjuk a pontos időt.

Megjegyzés: A pontos idő beállítása előtt a **Világóra** menüben (**3.4 menü**) meg kell adnunk, hogy melyik időzónában tartózkodunk.

de./du.: kiválaszthajtuk a **de.** vagy a **du.** beállítást. Ez az opció csak akkor használható, ha a választott **Időformátum** a **12 óra**.

Időformátum: ezzel az opcióval választhatunk a **24 óra** és a **12 óra** időformátum közül.

Dátumbeállítás: a számgombok használatával beírhatjuk az aktuális dátumot.

Dátumformátum: kiválaszthatjuk a dátumformátumot.

Telefonbeállítások *(9.2 menü)*

A telefon számos funkcióját saját igényeinknek megfelelően állíthatjuk be.

Nyelv *(9.2.1 menü)*

Kiválaszthatjuk a kijelzőszövegek nyelvét. Több nyelv közül választhatunk.

Üdvözlő üzenet *(9.2.2 menü)*

Ebben a menüben állíthatjuk be az üdvözlő üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor megjelenít.

1. Ha szükséges, a **C** gombbal törölhetjük az alapértelemezett üdvözlő üzenetet.
2. Írjuk be a tetszés szerinti üdvözlő üzenetet.

   A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 33. oldal.
3. A mentéshez nyomjuk meg a OK/*i* gombot.

Az Írja be az üdvözlő üzenetet! képernyőn az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Tárol: az üdvözlő üzenet mentése.

Nyelvválasztás: kiválaszthatjuk az üzenethez használandó nyelvet.

Mégsem: kilépés az aktuális menüképből.

Fedél beállításai *(9.2.3 menü)*

Ebben a menüben beállíthatjuk, hogyan reagáljon a telefon, amikor bejövő hívás fogadásához kinyitjuk, illetve ha valamely funkció használata közben bezárjuk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Fel: beállíthatjuk, hogy egyszerűen a telefon kinyitásával szeretnénk-e fogadni a hívásokat, vagy sem.

Le: beállíthatjuk, hogy a telefon bezárásakor a készülék megtartsa-e az éppen használt menüt vagy funkciót.

Megjegyzés: Ha hívást fogadunk, és a fülhallgatót használjuk, a telefon bezárásával a készülék még akkor sem fejezi be a hívát, ha a **Le** opció beállítása **Művelet leállítása**.

Gyorsbillentyűk *(9.2.4 menü)*

A navigációs gombok használhatók gyorsbillentyűkként. Készenléti állapotban megnyomásukkal bizonyos menüket közvetlenül érhetünk el.

Gyorsbillentyűk kijelöléséhez tegyük az alábbiakat:

1. A navigációs gomb használatával, majd a OK/*i* gomb megnyomásával válasszuk ki a gyorsbillentyűként használandó gombot.
2. A fel vagy a le gombbal jelöljük ki a menüt, amelyet a gyorsbillentyűhöz akarunk hozzárendelni.
3. Nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.

A Gyorsbillentyűk képernyőn az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Változtatás: gyorsbillentyűhöz rendelt menü módosítása.

Töröl: kikapcsolja az adott gombhoz tartozó gyorsbillentyű-hozzárendelést.

Összes eltávolítása: az összes gyorsbillentyű-hozzárendelés kikapcsolása.

Extra beállítások *(9.2.5 menü)*

Ebben a menüben kapcsolhatjuk be és ki az automatikus újratárcsázást.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Automatikus újratárcsázás: ha ezt az opciót bekapcsoljuk, a telefon tízszer próbálja meg újrahívni a sikertelenül tárcsázott telefonszámot.

Megjegyzés: A hívási próbálkozások közötti időtartam változó lehet.

Bármely billentyű fogad: ha ez az opció be van kacsolva, a gomb és az **Elutasít** programgomb kivételével bármely gomb megnyomásával fogadhatjuk a bejövő hívást. A hívás elutasításához nyomjuk meg a gombot vagy az **Elutasít** programgombot.

Ha ehhez az opcióhoz a ki beállítást választjuk, a hívásokat csak a gomb vagy a **Felvesz** programgomb megnyomásával tudjuk fogadni.

Hangtisztaság: ha ez az opció be van kacsolva, a mikrofon érzékenysége megnő, így beszélgetőpartnerünk akkor is hallani fogja hangunkat, ha hívás közben csak suttogunk.

Kijelzőbeállítások *(9.3 menü)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a kijelző, illetve a háttérvilágítás különböző beállításait.

Háttér *(9.3.1 menü)*

Ezzel a menüvel változtathatjuk meg a készenléti állapot háttérképét.

A háttérkép megváltoztatásához tegyük az alábbiakat:

1. Válasszunk egy képkategóriát, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Alap-háttérképek**: választhatunk a különböző előre beállított képek közül.
   - **Fényképek**: kiválaszthatjuk a megfelelőt saját készítésű fényképeink közül.
   - **Saját fotók**: választhatunk a **Saját fotók** mappába (**8.4 menü**) mentett fényképek közül.
   - **Letöltött képek**: kiválaszthatunk egyet az internetről vezeték nélküli kapcsolattal letöltött képek közül.

2. Lapozzunk a megfelelő képhez.

   Ha az 1. lépésben az **Alap-háttérképek** opciót választottuk, folytassuk a 4. lépéssel.

3. A kép megtekintéséhez nyomjuk meg a OK/i gombot.

   VAGY: az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

   - **Nézet**: a kép megtekintése.
   - **Tárol**: a kép beállítása háttérképként.

4. Amikor a kép megjelenik, nyomjuk meg a **Tárol** programgombot, hogy a készenléti állapotban ez a kép legyen látható.

Szöveg megjelenítése *(9.3.2 menü)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a készenléti állapotban megjelenített szöveg megjelenítési beállításait.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Szövegpozíció: a szöveg pozíciójának beállítása. Ha készenléti állapotban nem szeretnénk szöveget megjeleníteni, válasszuk a **Ki** opciót.

Szövegstílus: a szöveg stílusának beállítása.

Szöveg színe: ezzel az opcióval megadhatjuk a szöveg színét.

Menüszín *(9.3.3 menü)*

Ebben a menüben kiválaszthajtuk a Menü üzemmód színsémáját. Válasszunk ki egy színsémát.

Kijelző fényerőssége *(9.3.4 menü)*

Beállíthatjuk a kijelző fényerejét, így biztosíthatjuk a megfelelő láthatóságot különböző fényviszonyok között.

A fényerő beállításához használjuk a jobb és bal gombot vagy a hangerőszabályozó gombokat.

Háttérvilágítás *(9.3.5 menü)*

Ebben a menüben adhatjuk meg, hogy mennyi ideig legyen elhalványítva a kijelző és a billentyűzet világítása.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Be: beállíthatjuk, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig működjön. A háttérvilágítás akkor kapcsol be, ha lenyomunk egy gombot, kinyitjuk a telefont, illetve bejövő hívásunk vagy üzenetünk érkezik, és egy előre meghatározott idő elteltével kikapcsol.

Elsötétedés: beállíthatjuk, hogy mennyi ideig maradjon halvány a kijelző. A **Be** opcióban megadott idő elteltével a háttérvilágítás kikapcsol. Ezt követően a kijelző elhalványul, és a megadott idő elteltével megjelenik a kijelzőn az óra.

Hangbeállítások *(9.4 menü)*

Ebben a menüben számos hangbeállítást adhatunk meg.

Megjegyzés: Ha a telefon Halk üzemmódban van, (lásd: 29. oldal), megjelenik egy megerősítést kérő üzenet. Ha szeretnénk, hogy a hangbeállítások módosítását egy hang jelezze, nyomjuk meg az **Igen** programgombot. Ellenkező esetben nyomjuk meg a **Nem** programgombot.

Bejövő hívás *(9.4.1 menü)*

Ebben a menüben kiválaszthatjuk a bejövő hívásokhoz használandó hangerőt és jelzéstípust. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Csengőhang: ebben a menüben választhatjuk ki a csengőhangot. Válasszunk egyet az alapértelemezett dallamok, a letöltött hangok vagy zenefájlok közül.

Hangerő: ebben a menüben választhatjuk ki a jelzés hangerejét.

Jelzésmód: ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze a beérkező hívásokat.

Dallam: a telefon kiválasztott csengőhanggal fog jelezni.

Rezgés: a telefon rezeg, de nem csenget.

Rezgés, majd dallam: a telefon előbb háromszor rezeg, majd elkezd csengetni.

Billentyűzet hangja *(9.4.2 menü)*

Ebben a menüben választhatjuk ki az a hangot, amelyet a gombok megnyomásakor a telefon hallat.

A hang kikapcsolásához válasszuk a **Ki** opciót

Üzenet hangja *(9.4.3 menü)*

Ebben a menüben beállíthatjuk a bejövő üzenetekhez, szöveges üzenetekhez, multimédia üzenetekhez és e.mail üzenetekhez használandó jelzőhangot.

Minden egyes üzenettípushoz az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Hangjelzés: több üzenetjelző hang közül választhatunk.

Jelzésmód: ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze a beérkező üzeneteket.

Dallam: a telefon a **Hangjelzés** opcióban megadott hanggal fog jelezni.

Rezgés: a telefon rezeg.

Rezgés, majd dallam: a telefon előbb hatszor rezeg, majd elkezd csengetni.

Némít: a telefon nem ad hangot, és nem rezeg.

Jelzésgyakoriság: ebben a menüben állíthatjuk be, hogy a telefon milyen gyakran értesítsen az új üzenet érkezéséről. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Egyszeri: a telefon az új üzenet érkezését csak egyszer jelzi, annak fogadásakor.

1 percenként: a telefon percenként figyelmeztet az új üzenet érkezésére mindaddig, amíg meg nem nyitjuk az üzenetet.

2 percenként: a telefon kétpercenként figyelmeztet az új üzenet érkezésére mindaddig, amíg meg nem nyitjuk az üzenetet.

Be- és kikapcsolás *(9.4.4 menü)*

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon milyen hangot adjon a be- és a kikapcsolásakor.

A hang kikapcsolásához válasszuk a **Ki** opciót

Fedélhang *(9.4.5 menü)*

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon milyen dallamot játsszon, amikor felnyitjuk vagy visszazárjuk a telefont.

A hang kikapcsolásához válasszuk a **Ki** opciót

Halk üzemmód *(9.4.6 menü)*

Ebben a menüben megadhatjuk, hogy Halk üzemmódban mi legyen a bejövő hívások és üzenetek jelzéstípusa.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Rezgés: a telefon Halk üzemmódban rezeg.

Néma: a telefon Halk üzemmódban minden hangbeállítást elnémít.

Extra hangok *(9.4.7 menü)*

Ebben a menüben számos egyéb hangbeállítást végezhetünk el.

Hangjelzések bekapcsolása:

1. A fel és a le gombbal válasszuk ki a megfelelő hangjelzést.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Percjelző hang**: ha ezt az opciót bekapcsoljuk, a telefon a kimenő hívások alatt percenként ad egy hangjelzést, ezzel figyelmeztetve a beszélgetés időtartamára.
   - **Kapcsolási hang**: ha ezt az opciót kiválasztjuk, a telefon hangjelzést ad, amikor a hívott fél kapcsolása megtörténik.
   - **Hívásjelzés**: a telefon figyelmeztet, ha hívás közben új üzenet érkezik, vagy elérkezik egy beállított hangjelzés ideje.
   - **Hangjelzések hívás közben**: a telefon bizonyos ablakok megjelenésekor sípol.

2. A OK/*i* gomb megnyomásával tegyünk egy jelet az aktiválni kívánt jelzések elé.

   A kijelölés eltávolításához nyomjuk meg újra a OK/*i* gombot.

3. Több jelzés kiválasztásához ismételjük meg az1-2. lépést.

4. Amikor végeztünk, nyomjuk meg az **Tárol** programgombot.

Hálózati szolgáltatások *(9.5 menü)*

Ezekkel a menüfunkciókkal használhatjuk a hálózati szolgáltatásokat. A hálózati szolgáltatások rendelkezésre állásával és az előfizetésükkel kapcsolatos kérdésekkel forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívásátirányítás *(9.5.1 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a bejövő hívásainkat egy általunk megadott telefonszámra átirányítsuk.

Példa: Amíg szabadságunkat töltjük, az üzleti telefonhívásainkat átirányíthatjuk egy munkatársunk telefonszámára.

A hívásátirányítási opciók beállítása:

1. A fel vagy a le gomb használatával válasszunk ki egy átirányítási opciót, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Minden hívást átirányít**: a hálózat átirányít minden beérkező hívást.
   - **Átirányít, ha foglalt**: a hálózat akkor irányítja át a hívást, ha folyamatban lévő hívás közben érkezik.
   - **Átirányít, ha nincs válasz**: a hálózat akkor irányítja át a hívást, ha nem fogadjuk.
   - **Átirányít, ha nem érhető**: a hálózat akkor irányítja át a hívást, ha a telefonunk nincs a hálózati lefedettség területén, vagy ki van kapcsolva.
   - **Beállítások törlése**: ezzel törlünk minden átirányítási opciót.

2. A fel vagy a le gomb használatával válasszuk ki a hívás típusát -hang vagy adat -, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   A kijelzőn megjelenik az aktuális állapot. Ha már használtuk ezt az opciót, a szám amelyre átirányítottuk a hívást megjelenik a kijelzőn.

3. A hívásátirányítás aktiválásához a bal vagy a jobb gomb megnyomásával válasszuk az **Aktivál** opciót. Ellenkező esetben válasszuk az **Inaktivál** opciót.

4. Az Átirányítás ide mezőbe való lépéshez nyomjuk meg a le gombot.

5. Írjuk be a telefonszámot, amelyre át akarjuk irányítani a hívásokat, és nyomjuk meg a le gombot.

   A nemzetközi hívókód beírásához nyomjuk meg és addig tartsuk lenyomva a **0** gombot, amíg a **+** jel meg nem jelenik a kijelzőn.

6. Ha az 1. lépésben az **Átirányít, ha nincs válasz** opciót választjuk, a Másodperc mezőbe való átlépéshez nyomjuk meg a le gombot. Adjuk meg, hogy a hálózat mennyi ideig várjon, mielőtt átirányítja a hívást.

7. Amikor végeztünk, nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   A telefon a beállításokat elküldi a hálózatnak, majd a kijelzőn megjelenik a hálózat részéről a beállítások nyugtázása.

Híváskorlátozás *(9.5.2 menü)*

A híváskorlátozás hálózati szolgáltatás lehetővé teszi hívásaink korlátozását.

A híváskorlátozási opciók beállítása:

1. A fel vagy a le gomb használatával válasszunk ki egy korlátozó opciót, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Kimenő hívások**: a telefonról nem kezdeményezhetők hívások.
   - **Nemzetközi hívások**: a telefonról nem kezdeményezhetők nemzetközi hívások.

   - **Nemzetközi hívások a hazait kivéve**: ha külföldön tartózkodunk csak az adott országon belüli számokat, illetve a hazai (azaz annak az országnak a számait, amelyben a mobilszolgáltatásra előfizettünk) számokat hívhatjuk.
   - **Minden bejövőt**: a telefon nem fogad hívásokat.
   - **Bejövő hívások külföldön**: a telefon nem fogadja a beérkező hívásokat, ha az hazai szolgáltatónk területén kívül tartózkodunk.
   - **Beállítások törlése**: ezzel az opcióval minden híváskorlátozást törlünk; a hívások a szokásos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.
   - **Korlátozási jelszó módosítása**: a szolgáltatótól kapott híváskorlátozó jelszót aktiválhatjuk, illetve módosíthatjuk.

2. A fel vagy a le gomb használatával válasszuk ki a hívás típusát -hang vagy adat -, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

3. A beállítások megerősítéséhez válasszuk az **Aktivál** vagy **Inaktivál** opciót, és a le gomb megnyomásával lépjünk át a Jelszó mezőbe.

4. Írjuk be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozó jelszót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   A telefon a beállításokat elküldi a hálózatnak, majd a kijelzőn megjelenik a hálózat részéről a beállítások nyugtázása.

Hívásvárakoztatás *(9.5.3 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás telefonbeszélgetés közben értesítést küld a beérkező hívásról.

A hanghívásokhoz és/vagy az adathívásokhoz egyedi hívásvárakoztatási opciókat állíthatunk be.

A hívásvárakoztatási opciók beállítása:

1. A fel vagy a le gomb használatával válasszuk ki a hívás típusát -hang vagy adat -, amelyhez érvényesíteni akarjuk a hívásvárakoztatási opciót, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   A kijelzőn megjelenő üzenet értesít minket arról, hogy a hívásvárakoztatás be van-e kapcsolva vagy sem.

2. Az **Aktivál** vagy az **Inaktivál** opciót kiválasztva, majd a **Választ** programgombot megnyomva be-, illetve kikapcsolhatjuk a hívásvárakoztatási funkciót.

   Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Vissza** programgombot.

Ha az összes várakoztatási beállítást törölni akarjuk, válasszuk a **Összes törlése** opciót.

Hálózatválasztás *(9.5.4 menü)*

A hálózatválasztás funkció lehetővé teszi, hogy barangolás közben (más szolgáltató területén) a telefon által használt hálózatot automatikusan vagy manuálisan kiválasszuk.

Megjegyzés: Csak azokat a hálózatokat választhatjuk ki, amelyek rendelkeznek barangolási megállapodással (roamingszerződéssel) a saját hálózatunkat üzemeltető szolgáltatóval.

Az automatikus vagy manuális hálózatválasztás beállítása barangolás közben:

1. A fel vagy a le gombbal jelöljük ki a megfelelő opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   Ha az **Automatikus** opciót választottuk, a telefon a barangolás során elsőként megtalált hálózatra jelentkezik be.

   Ha a **Manuális** opciót választottuk, ugorjunk a 2. lépésre.

2. A fel vagy a le gombbal jelöljük ki a kívánt hálózatot, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

   A telefon megkeresi ezt a hálózatot és csatlakozik rá.

Hívószám küldése *(9.5.5 menü)*

Ezzel a menüopcióval megakadályozhatjuk, hogy a saját telefonszámunk megjelenjen az általunk hívott fél készülékén.

Megjegyzés: Egyes hálózatok nem engedélyezik ennek a beállításnak a megváltoztatását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Alapértelmezett: a hálózat által használt alapértelmezett beállítás.

Ki: a saját számunk nem jelenik meg az általunk hívott fél készülékén.

Be: hívás kezdeményezésekor a számunkat láthatja a hívott fél.

Sávkiválasztás *(9.5.6 menü)*

Annak érdekében, hogy a telefonnal hívásokat lehessen kezdeményezni vagy fogadni, a készüléknek be kell jelentkeznie a rendelkezésre álló hálózatok egyikére. A telefon az alábbi hálózatokat képes használni:

- GSM 1900
- Kombinált GSM 900/1800
- GSM 900/1800/1900

A telefon hálózathasználati alapbeállítása attól függ, hogy melyik országban vásároltuk. Ha külföldre utazunk, ki kell választani az adott országban használt sávot.

A fel vagy a le gombbal jelöljük ki a megfelelő opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

Ha új sávot választunk, a telefon automatikusan megkeresi az összes elérhető hálózatot. A telefon a kiválasztott sáv használatával csatlakozik a megfelelő hálózatra.

Aktív vonal *(9.5.7 menü)*

Egyes SIM-kártyák két előfizetői számot (vonalat) is tartalmazhatnak. Ez a funkció csak akkor használható, ha a SIM-kártya támogatja.

Ebben a menüben kiválaszthatjuk a hívásokhoz használandó vonalat. Hívások fogadása mindkét vonalon lehetséges, a híváskezdeményezéshez választott vonaltól függetlenül.

Kapcsolatok *(9.6 menü)*

Ebben a menüben más eszközöket csatlakoztathatunk vezeték nélkül az infravörös port vagy a Bluetooth funkció használatával.

Megjegyzés: Nem használhatjuk a Bluetooth és az IrDA funkciókat a multimédia funkciók (például a hangrögzítő, a fényképkészítő, a videofelvevő és a multimédia lejátszó) használata közben, és fordítva.

Bluetooth *(9.6.1 menü)*

A Bluetooth technológia költségmentes vezeték nélküli kapcsolatot biztosít két, egymástól 10 méteres távolságon belül elhelyezkedő készülék között. A Bluetooth-kapcsolat használható fényképek, képek, videók, telefonkönyv, illetve ütemezett elemek küldésére, továbbá csatlakozhatunk Bluetooth funkcióval rendelkező kompatibilis készülékekhez, például számítógépekhez.

Mivel a Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a másik Bluetooth-készüléket nem kell egymás felé irányítani.

A két készülék maximum 10 méterre helyezkedhet el egymástól, bár a kapcsolat érzékeny lehet akadályok - például falak vagy egyéb elektronikus készülékek - okozta interferenciára. Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth-készülékek használatára vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

A Bluetooth funkció beállítása

Ebben a menüben a következő opciókat érhetjük el:

Aktiválás: a Bluetooth funkció aktiválása. Ha az opció beállítása **Be**, a kijelzőn megjelenik a Bluetooth ikon ( ).

Saját eszközök: csatlakoztatható Bluetooth-eszközök keresése. A részletes tudnivalók a következő oldalon olvashatók.

Saját telefon felfedezhető: beállíthatjuk, hogy telefonunkat más Bluetooth eszközök láthassák-e.

Saját készülék neve: megadhatjuk a telefon Bluetooth-készüléknevét, amely a másik eszközön meg fog jelenni. Maximum 32 karaktert írhatunk be.

Biztonságos üzemmód: beállíthatjuk, hogy a telefon kérjen-e megerősítést, ha más készülékek próbálnak meg hozzáférni az adatainkhoz.

Bluetooth szolgáltatások: a használható Bluetooth szolgáltatások listájának megjelenítése.

Bluetooth eszközök keresése és párosítása

1. A Bluetooth beállítások opciói közül válasszuk a **Saját eszközök** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
2. Amikor az **Új eszköz keresése** opció van kijelölve, nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   Ha korábban már kerestünk eszközöket, a telefon korábban megtalált eszközökkel együtt megjeleníti a **További eszközök** opciót. Új eszközök kereséséhez válasszuk a **További eszközök** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   A keresés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** programgombot.
3. A párosítandó eszköz csatlakoztatásához lapozzunk a megfelelő eszközhöz, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

   A keresés eredményeként megjelenik a csatlakoztatható eszközök listája. Az eszköztől balra látható ikon jelzi az adott eszköz típusát:

   - vezeték nélküli fülhallgató.
   - mobiltelefon
   - számítógép
   - kéziszámítógép
   - ismeretlen eszköz.

   Megjegyzés: Az ikon színe jelzi az eszköz állapotát. Szürke - nem párosított eszközök, kék - párosított eszközök, piros - a telefonhoz jelenleg csatlakoztatott eszközök.
4. Írjuk be a PIN-kódot, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Az eszközopciók használata

Ha az eszközlistában megnyomjuk az **Opciók** programgombot, az alábbi opciókat érhetjük el:

Csatlakozik/**Szétkapcsol**: lehetővé teszi a össze- és szétkapcsolódást a kiválasztott eszközzel. Először be kell írnunk a Bluetooth-PIN-kódot, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot. Ez az opció csak fülhallgatókhoz, illetve vezeték nélküli eszközökhöz használható.

Keresés fájlokban: más eszközökön kereshetünk adatokat, és azokat közvetlenül áttölthetjük a telefonra.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a párosított eszköznek.

Eszköz engedélyezése/**Nem engedélyezett eszköz**: beállíthatjuk, hogy a telefon rákérdezzen-e a kapcsolat engedélyezésére, amikor más készülékek próbálnak meg kapcsolódni a telefonunkhoz.

Töröl: az eszköz törlése.

Összes törlése: ezzel az opcióval törölhetjük az összes eszközt.

Adatküldés Bluetooth-kapcsolattal

1. Ellenőrizzük, hogy aktiváltuk-e a Bluetooth funkciót.
2. Válasszuk ki azt az alkalmazást, amely a küldendő elemet tartalmazza.
3. Lapozzunk a küldendő elemhez, és nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
4. Válasszuk a **Küld** opciót, majd a Bluetooth beállítást.

   Ha nincsenek párosított eszközök, a telefon a hatókörön belül elkezdi keresni a csatlakoztatható eszközöket. A keresés után megjelenik a rendelkezésre álló eszközök listája.
5. Lapozzunk egy eszközhöz, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
6. Ha szükséges, írjuk be a PIN-kódot, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

   A telefon elküldi az adatokat a kiválasztott készülékre.

Adatfogadás Bluetooth-kapcsolattal

A Bluetooth kapcsolaton keresztül közvetlenül fogadhatunk adatokat másoktól, vagy vehetünk át adatokat más készülékekről. Az adatfogadáshoz aktiválni kell a telefon Bluetooth funkcióját.

Megjegyzés: Ha egy másik Bluetooth eszköz adatot küld a telefonunkra, a telefon megerősítést fog kérni, amennyiben az adott eszköz nem engedélyezett (lásd: 186. oldal). Az adatfogadáshoz nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

Infravörös *(9.6.2 menü)*

Ennek a funkciónak a segítségével küldhetünk és fogadhatunk adatokat a telefon infravörös portján keresztül. Az infravörös csatlakozás használata előtt az alábbi beállításokat kell végrehajtanunk:

- a másik eszközön konfigurálnunk és aktiválnunk kell egy IrDA-kompatibilis portot.
- aktiválnunk kell a telefon infravörös portját (az IrDA jelenik meg a kijelző felső sorában).
- a telefon IrDA-portját és a másik eszköz IrDA-portját egymás felé kell irányítanunk.

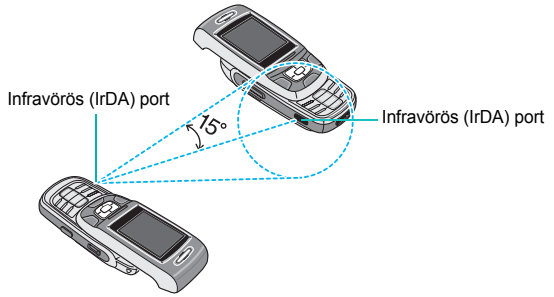

A csatlakozás készen áll az adatátvitelre.

Ha a telefon és az IrDA-kompatibilis készülék között, a funkció aktiválásától számított 60 másodpercig nincs kommunikáció, akkor a funkció automatikusan kikapcsol.

Biztonsági beállítások *(9.7 menü)*

A Biztonság funkcióval korlátozhatjuk mások hozzáférését a telefonunkhoz, illetve korlátozhatjuk a telefonhívás típusokat.

A telefon használatát különböző kódok és jelszavak védik. Ezeket a következő rész ismerteti. Lásd még: 197-199.

PIN-ellenőrzés *(9.7.1 menü)*

Ha a PIN-ellenőrzés funkciót bekapcsoljuk, a telefon bekapcsolásához minden alkalommal meg kell adnunk a PIN-kódot. Ezért akik nem ismerik a PIN-kódunkat, az engedélyünk nélkül nem használhatják a telefonunkat.

Megjegyzés: A PIN-ellenőrzés funkció kikapcsolásához meg kell adni a PIN-kódot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: bekapcsolásakor a telefon automatikusan csatlakozik a mobilhálózatra.

Engedélyez: a telefon bekapcsolásakor meg kell adnunk a PIN-kódot.

PIN-módosítás *(9.7.2 menü)*

Ezzel a funkcióval változtathatjuk meg a PIN-kódot, ha a PIN-ellenőrzés be van kapcsolva. Az új kód beírásához először meg kell adnunk az aktuális PIN-kódot.

Miután beírtuk az új PIN-kódot, a telefon kéri, hogy megerősítésként ismételjük meg.

Telefonzár *(9.7.3 menü)*

Aktív telefonzár esetén, a telefon bekapcsolása után egy 4, maximum 8 számjegyből álló jelszót kell beírni a zár feloldásához.

A jelszó gyári beállítása "00000000". A jelszó módosításához lásd alább a **Jelszómódosítás** menüt (**9.7.4 menü**).

Miután a helyes jelszót beírtuk, a telefont a kikapcsolásáig használhatjuk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: bekapcsolás után a telefon nem kér jelszót.

Engedélyez: bekapcsolás után a telefon kér jelszót.

Jelszó módosítás *(9.7.4 menü)*

A jelszómódosítás funkció segítségével változtathatjuk meg az aktuális jelszót. Az új jelszó beírásához először meg kell adnunk az aktuális jelszót.

A jelszó gyári beállítása "00000000". Miután beírtuk az új jelszót, a telefon kéri, hogy megerősítésként ismételjük meg.

Védett üzemmód *(9.7.5 menü)*

Ebben a menüben lezárhatjuk a médiaanyagainkat, azaz a multimédia üzeneteket, e-mail üzeneteket, képeket, videókat, zenefájlokat és hangokat. Miután az anyagokat lezártuk, a rájuk vonatkozó menük megnyitásához meg kell adni a telefonjelszót.

Művelet	**Gomb**
A lezárandó elem kiválasztása	Fel vagy a le gomb. Ha az összes elemet le akarjuk zárni, válasszuk az **Összes** opciót.
Kijelölés vagy a jelölés megszüntetése	A OK/*i* gomb.
A megjelölt elemek lezárása	**Tárol** programgomb.

Amikor a telefon kéri a jelszót, írjuk be, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása "00000000". A jelszó módosításához lásd: 189. oldal.

Kártyazár *(9.7.6 menü)*

Aktív Kártyazár esetén a telefon, csak az aktuálisan behelyezett SIM-kártyával használható. Ha egy másik SIM-kártyát akarunk használni, meg kell adnunk a SIM-zár kódot.

Miután beírtuk a zárkódot, a telefon kéri, hogy megerősítésként ismételjük meg.

A SIM feloldásához meg kell adnunk a SIM-zár kódot.

Fixlista *(9.7.7 menü)*

Ha a SIM-kártya támogatja, az FDN (rögzített hívószám) üzemmód, lehetővé teszi, hogy a kimenő hívásainkat meghatározott telefonszámokra korlátozzuk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: bármely telefonszámot hívhatjuk.

Engedélyez: csak a telefonkönyvben tárolt telefonszámok hívhatók. A funkció be- és kikapcsolásához meg kell adnunk a PIN2-kódot.

Megjegyzés: Nem minden SIM-kártya rendelkezik PIN2-kóddal. Ha a SIM-kártya nem rendelkezik PIN2-kóddal, ezt a menüt nem jeleníti meg.

PIN2-módosítás *(9.7.8 menü)*

A PIN2-módosítás funkció segítségével változtathatjuk meg az aktuális PIN2-kódunkat. Az új kód beírásához először meg kell adnunk az aktuális PIN2-kódot.

Miután beírtuk az új PIN2-kódot, a telefon kéri, hogy megerősítésként ismételjük meg.

Megjegyzés: Nem minden SIM-kártya rendelkezik PIN2-kóddal. Ha a SIM-kártya nem rendelkezik PIN2-kóddal, ezt a menüt nem jeleníti meg.

Memóriaállapot *(9.8 menü)*

Ebben a menüben ellenőrizhetjük, hogy az egyes menük mekkora memóriaterület használnak adattárolásra.

Osztott memória *(9.8.1 menü)*

Ellenőrizhetjük az MMS, az e-mail és a Szórakozás funkciók által használt memóriaterületet.

Ha a telefon memóriája megtelt, kijelölhetünk egy menüt, amely közvetlenül ebből a menüből fog megnyílni, és a tárhely felszabadítása érdekében törölhetünk belőle bizonyos elemeket.

Üzenetek *(9.8.2 menü)*

A kijelzőn megjelenik a mentett szöveges üzenetek száma, továbbá hogy hány üzenetet menthetünk még összesen a telefon memóriájába és a SIM-kártyára. Azt is ellenőrizhetjük, hogy az egyes üzenetmappákban éppen hány mentett üzenet található. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

Ha az üzenettároló mappák megteltek, kijelölhetünk egy mappát, amely közvetlenül ebből a menüből fog megnyílni, és a tárhely felszabadítása érdekében törölhetünk belőle bizonyos elemeket.

Szórakozás *(9.8.3 menü)*

Ellenőrizhetjük az összes és a foglalt memóriaterületet, ezen belül pedig a Képek, a Videófilmek, a Zene és a Hangok mappa által lefoglalt memóriaterületet. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

Ha a médiamappák megteltek, kijelölhetünk egy menüt, amely közvetlenül ebből a menüből fog megnyílni, és a tárhely felszabadítása érdekében törölhetünk belőle bizonyos elemeket.

Napló *(9.8.4 menü)*

Ellenőrizhetjük a naplóba mentett ütemezett események számát, és hogy még mennyi esemény menthető összesen, és azt, hogy az egyes elemek hány eseményt tartalmaznak. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

Ha a naplómemória megtelt, kijelölhetünk egy eseménytípust, amely közvetlenül ebből a menüből fog megnyílni, és a tárhely felszabadítása érdekében törölhetünk belőle bizonyos eseményeket.

Telefonkönyv *(9.8.5 menü)*

Ellenőrizhetjük, hány nevet és számot mentettünk a telefonkönyvbe. A kijelzőn megjelenik a mentett bejegyzések száma, továbbá hogy hány bejegyzést menthetünk még összesen a telefon memóriájába és a SIM-kártyára.

JAVA-alkalmazások *(9.8.6 menü)*

Ellenőrizhetjük a JAVA-játékokhoz rendelkezésre álló összes memóriát, illetve hogy mennyi memóriát foglalnak.

Gyári beállítások visszaállítása *(9.9 menü)*

Ebben a menüben egyenként visszaállíthatjuk a **Telefonbeállítások**, **Kijelzőbeállítások** és a **Hangbeállítások** menük tartalmát. A telefon összes beállítását egyszerre is visszaállíthatjuk.

1.

Művelet	**Gomb**
A visszaállítandó elem kiválasztása	Fel vagy a le gomb. Ha az összes beállítást vissza akarjuk állítani, válasszuk az **Összes** opciót.
Kijelölés vagy a jelölés megszüntetése	A OK/*i* gomb.

2. A megjelölt tételek visszaállításához nyomjuk meg a **Nulláz** programgombot.
3. Amikor a megerősítést kérő üzenet megjelenik a kijelzőn, nyomjuk meg az **Igen** programgombot.
4. Írjuk be a 4-8 számjegyből álló telefonjelszót, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása "00000000". A jelszó módosításához lásd: 189. oldal.

Problémamegoldás

Amennyiben problémát tapasztalunk a telefon működésében, végezzük el az alábbi egyszerű ellenőrzéseket, mielőtt szakemberhez fordulunk. Időt és pénzt takaríthatunk meg azzal, ha nem hívjuk feleslegesen a vevőszolgálatot.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Helyezze be a SIM-kártyát!

- Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

Telefonzár

- Az automatikus telefonzár funkció be van kapcsolva. A telefon használatba vételéhez meg kell adni a jelszót.

Írája be a PIN-kódot!

- Most használjuk a telefont az első alkalommal. Be kell írnunk a SIM-kártyával kapott személyes azonosító számot (PIN).
- A PIN-ellenőrzés funkció be van kapcsolva. A telefon bekapcsolásakor mindig meg kell adni a PIN-kódot. A funkció kikapcsolásához használjuk a **PIN-ellenőrzés** menüt (**9.7.1 menü**).

Írája be a PUK-kódot!

- A PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül adtuk meg, ezért a telefon lezárt. Adjuk meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

"Nincs szolgáltatás," "Hálózati hiba" vagy "Nincs kész" szöveg jelenik meg a kijelzőn

- Megszakadt a kapcsolat a hálózattal. Valószínűleg gyengén lefedett területen tartózkodunk (alagútban vagy épületekkel sűrűn körbevéve). Menjünk arrébb és próbálkozzunk újra.
- Olyan szolgáltatást akarunk igénybe venni, amelyre a szolgáltatónál nem fizettünk elő. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beírt számot a telefon nem tárcsázza

- Megnyomtuk a gombot?
- A megfelelő mobilhálózatot próbáljuk eléérni?
- Lehet, hogy beállítottuk valamelyik kimenő hívást korlátozó opciót.

A hívó fél nem tud elérni bennünket

- Be van-e kapcsolva a telefon (a gombot nyomva tartottuk-e egy másodpercnél hosszabb ideig)?
- A megfelelő mobilhálózatot próbáljuk eléérni?
- Lehet, hogy beállítottuk valamelyik bejövő hívást korlátozó opciót.

A beszélgetőpartner nem hall bennünket

- Be van-e kapcsolva a telefon mikrofonja?
- Elég közel van a telefon a szánkhoz? A mikrofon a telefon alján található.

A telefon sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn a "**Figyelem** Alacsony akkufeszültség" felirat villog

- Az akkumulátor kezd lemerülni. Töltsük fel az akkumulátort.

Gyenge hangminőség

- Ellenőrizzük a kijelzőn található térerősséget jelző indikátort ( ); a vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől ( ) a gyengéig ( ).
- Mozdítsuk el a telefont, vagy ha zárt helyiségben tartózkodunk, álljunk közelebb az ablakhoz.

A Címzettek menüből előhívott bejegyzés telefonszámát a telefon nem tárcsázza

- A Nevek kereső funkciójával ellenőrizzük, hogy a telefonszámot megfelelően mentettük-e el.
- Ha szükséges, mentsük el újra a telefonszámot.

Ha a fent ismertetett javaslatok segítségével sem tudtuk megoldani a problémát, jegyezzük fel az alábbiakat:
• a telefon típusát és sorozatszámát
• a jótállásra vonatkozó adatokat
• a probléma világos meghatározását
Ezután forduljunk a helyi márkakereskedőhöz, vagy Samsung vevőszolgálathoz.

Hozzáférési kódok

A telefon, illetve a SIM-kártya több hozzáférési kódot is használ. A kódok a jogosulatlan használattal szemben védik a készüléket.

Ha a telefon az alább ismertetett kódok bármelyikét kéri, írjuk be a megfelelő kódot (amelyek a kijelző csillagokként jelennek meg), és nyomjuk meg az **OK** programgombot. Ha hibás számot ütünk be, a szám(ok) törléséhez a **C** gombot nyomjuk meg egyszer vagy többször, majd folytassuk a megfelelő számjegyek beírását.

A hozzáférési kódok, kivéve a PUK- és a PUK2-kódot, a **Biztonsági beállítások** menüben (**9.7 menü**) megváltoztathatók. További részletekért lásd: 188. oldal.

Fontos! Kerüljük segélykérő számokra (pl. 112) hasonlító kódok használatát, mert ezzel megnő az esélye, hogy véletlenül tárcsázunk egy ilyen számot.

Telefonjelszó

A telefonzár funkció egy telefonjelszó használatával védi a telefont a jogosulatlan használattól. A telefonjelszót a telefonnal kapjuk, és a gyári beállítása "00000000".

Művelet	**Lásd**
Telefonzár funkció be- és kikapcsolása	189. oldal (**9.7.3 menü**).
Jelszó módosítása	189. oldal (**9.7.4 menü**).

PIN

A személyes azonosító szám (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) vagy PIN (4-8 számjegy) a SIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. Általában a SIM-kártyával kapjuk.

Ha egymás után háromszor helytelen PIN-kódot írunk be, a telefon letiltja a kódot, és addig nem használhatjuk a telefon, amíg meg nem adjuk a PUK-kódot (lásd alább).

Művelet	**Lásd**
PIN-ellenőrzés funkció be- és kikapcsolása	188. oldal (**9.7.1 menü**).
PIN megváltoztatása	188. oldal (**9.7.2 menü**).

PUK

A 8 számjegyből álló PUK-kód (**P**IN **U**nblocking **K**ey – PIN feloldó kulcs) a letiltott PIN-kód feloldásához szükséges. A PUK-kódot a SIM-kártyával együtt kapjuk. Ha mégsem kapnánk meg, vagy ha elveszítettük, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A PIN-kód újraaktiválása:

1. Írjuk be a PUK-kódot, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.
2. Írjuk be az új PIN-kódot, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.
3. Az **Új PIN ismét** üzenet megjelenésekor ismét írjuk be a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Ha tízszer egymás után helytelen PUK-kódot adunk meg, a SIM-kártya érvénytelenné válik. Új kártyáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

PIN2

A SIM-kártyához kapott PIN2-kód (4 – 8 számjegy) a telefon különböző funkcióinak használatához szükséges, mint például a hívások költségkorlátjának beállítása. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a SIM-kártya támogatja.

Ha egymás után háromszor helytelen PIN2-kódot írunk be, a telefon letiltja a kódot, és addig nem használhatjuk a telefon funkcióit, amíg meg nem adjuk a PUK2-kódot.

A PIN2-kód módosításához lásd: 190. oldal (**9.7.8 menü**).

PUK2

Az egyes SIM-kártyákkal kapott 8 számjegyből álló PUK2-kód (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** - PIN2 feloldó kulcs) a letiltott PIN2-kód feloldásához szükséges. Ha elvesztjük a kódot, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A PIN2-kód újraaktiválása:

1. Írjuk be a PUK2-kódot, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.
2. Írjuk be az új PIN2-kódot, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.
3. Az **Új PIN2 ismét** üzenet megjelenésekor ismét írjuk be a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Ha tízszer egymás után helytelen PUK2-kódot adunk meg, nem használhatjuk a telefon PIN2-kóddal védett funkcióit. Új kártyáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Korlátozó jelszó

A 4 számjegyből álló korlátozó jelszó a híváskorlátozó funkciók használatához szükséges. Ezt a jelszót a szolgáltatótól kapjuk, amikor előfizetünk erre a funkcióra.

Ezt a jelszót a **Híváskorlátozás** menüben (**9.5.2 menü**) változtathatjuk meg. További részletekért lásd: 180. oldal.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR megfelelőségi információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádióhullámos adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állapították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0W/kg.*

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke 0,310W/kg.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.

- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C (32 °F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartjuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

- A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival.

Néhány tanács a szívritmus-szabályzóval élők számára:

- a bekapcsolt telefont mindig tartsuk a szívritmus-szabályzótól 15 centiméternél távolabb,
- a telefont ne hordjuk felső ingzsebben vagy mellényzsebben,

- az interferencia veszély minimalizálása érdekében, a telefont a jobb fülünkhöz tartva használjuk,

A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük. A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk. A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartsunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni, valamint akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot (például 112, vagy más hivatalos segélyhívószám). A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a gombot.

- Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.
- Segélykérő hívás esetén ügyeljünk arra, hogy megadjunk minden ilyenkor szükséges információt. Ne feledjük, hogy baleset esetén a mobiltelefon lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, ezért a vonalat ne bontsuk addig, amíg erre utasítást nem kapunk.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.
- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinek, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.

- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. A készüléket enyhén szappanos vízzel megnedvesített puha ronggyal töröljük le.
- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

Kifejezés-gyűjtemény

Annak érdekében, hogy könnyebben megértsük az útmutatóban használt főbb műszaki szakkifejezéseket és rövidítéseket, és hogy a telefon minden lehetőségét módunkban álljon kihasználni, az alábbi definíciók hasznos magyarázatokkal szolgálnak.

Barangolás (roaming)

A telefon használata az előfizetett hálózat területen kívül (például külföldön).

Bővítettet üzenetszolgáltatás (EMS)

A rövid üzenetszolgáltatás (SMS) továbbfejlesztése, amely lehetővé teszi a csengőhangok és operátor logók küldését és fogadását, valamint egyszerű médiaelemek elküldését EMS-kompatibilis készülékekre. Mivel az EMS az SMS üzenetekre épül, ugyanúgy használja az SMS üzenetközpontokat, mint az SMS. Az EMS működik minden globális mobilkommunikációs (GSM) hálózaton. Az EMS küldők felhasználhatnak szöveget, dallamokat, képeket, hangokat és animációkat, hogy kiegészítsék az üzenetek kifejezőképességét, amelynek csak a mobilkészülékek kijelzőinek fejlettsége szabhat határt.

GPRS (Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás)

Olyan új, nem beszédhang továbbítására kifejlesztett szolgáltatás, amely a mobiltelefon hálózaton keresztül teszi lehetővé teszi az információk küldését és fogadását. A GPRS folyamatos Internet kapcsolatot biztosít a mobiltelefonok és a számítógépek számára. Ez a szolgáltatás a globális mobilkommunikációs (GSM) hálózat áramkörkapcsolt cella rendszerű telefonkapcsolatára és a rövid üzenetszolgáltatásra (SMS) épül.

GSM (Globális mobilkommunikációs rendszer)

A cella rendszerű kommunikáció nemzetközi szabványa, amely kompatibilissé teszi a különböző mobilhálózatokat. GSM hálózatok fedik le az európai országok túlnyomó részét, valamit a világ számos más országát.

Hangposta

Számítógépesített üzenetrögzítő, amely automatikusan fogadja a hívásokat, ha a hívott fél nem elérhető, lejátssza az üdvözlőszöveget (akár a felhasználó hangját) és rögzíti az üzenetet.

Háromsávos

A telefon funkciója, amellyel a következő típusú hálózatokon képes működni: GSM 900, GSM 1800, kombinált GSM 900/ 1800 és GSM 1900 MHz-es sávok, ezzel növelve a hívások biztonságosságát és a szélesebb körű barangolást.

A telefon automatikusan megkeresi az utoljára használt hálózatot. Ha valamilyen okból az nem áll rendelkezésre, a telefon megpróbál egy másik hálózatra bejelentkezni.

Hívásátirányítás

A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonra.

Híváskorlátozás

A telefon kimenő és bejövő hívásokat korlátozó funkciója.

Hívás tartás

A telefon funkciója, amellyel az egyik hívást várakozó állapotba helyezi, amíg fogadunk vagy kezdeményezünk egy másik hívást, majd a két hívás között tetszés szerint válthatunk.

Hívásvárakoztatás

A telefon funkciója, amellyel telefonbeszélgetés közben figyelmezeti a felhasználót az új bejövő hívásra.

Hívó fél azonosító szolgáltatás (hívó fél azonosító)

Olyan szolgáltatás, amely az előfizetők számára lehetővé teszi, hogy a hívó fél telefonszámát megtekintsék vagy elrejtsék.

Java

Programozási nyelv, amellyel olyan alkalmazások hozhatók létre, amelyek módosítás nélkül bármilyen hardver platformon futtathatók, legyen az kicsi, közepes vagy nagy hardver platform. Leginkább a webes elterjedését segítették elő, mind a világháló, mind az Intranetek számára. A weboldalakról elindított Java alkalmazást *Java appletnek* nevezik. Amikor mobiltelefonon, vagy személyhívón fut, akkor MIDletnek nevezik.

MMS (Multimédia üzenetszolgáltatás)

A mobil környezet számára létrehozott üzenetszolgáltatás, amely a WAP Forum és a Harmadik Generációs Partnerségi Program (3GPP) szabványaira épül. A telefon felhasználók számára az MMS hasonlóan használható, mint a rövid üzenetszolgáltatás (SMS) – a telefonok között automatikus, azonnali, a felhasználó által létrehozott tartalmú üzenetek továbbítását biztosítja. Az üzenetek címzettjei általában telefonszámok, ezért a legnagyobb forgalom telefonok között bonyolódik. Az MMS üzenetek azonban elküldhetők e-mail címekre is, így e-mailként üzenetként is funkcionálnak.
E-mail. Az SMS üzenetek tartalmán felül, ami lehet állókép, hangfelvétel vagy audió klip, az MMS üzenetek tartalmazhatnak videó klipeket és prezentációs anyagokat is.

PIN (Személyes azonosítószám)

Olyan biztonsági kód, amely a telefont megvédi a jogosulatlan használattól. A PIN kódot a szolgáltató a SIM kártyával együtt adja. 4 – 8 számjegyből állhat, és később megváltoztatható.

Programgomb

A telefonon a és a jelű gombok, amelyeknek különböző célt szolgáltatnak:

- a funkciójuk az aktuálisan igénybe vett funkciótól függően változik.
- a funkciót a kijelző alsó sorában, a gombok felett megjelenő szöveg mutatja.

Proxy szerver

A proxy szerver a webkliensek (web böngésző) és egy valós web szerver között közvetítőként működik. Amikor valaki egy weboldalon böngész, a böngésző programja nem kapcsolódik közvetlenül a web szerverre. A böngésző program a kéréseket a proxy szerverre küldi, amely azokat továbbküldi a web szerverre.

A proxy szerver csoportos felhasználók esetén javítja a teljesítményt, mivel egy bizonyos időn keresztül összegyűjti az összes felhasználó kérését. Ha egy felhasználó olyan weboldal kér le, amelyet már egy másik korábban letöltött, akkor a proxy szerver újratölti a weboldalt ahelyett, hogy a kérést újra elküldené a web szerverre, ami időigényes művelet lehet.

PUK (PIN feloldó kulcs)

Olyan biztonsági kód, amely a telefon feloldására szolgál, ha a PIN kódot egymás után háromszor helytelenül adták meg. 4 – 8 számjegyből álló kód, amelyet a szolgáltató a SIM kártyával együtt ad.

SDN (Szolgáltatás tárcsázó számok)

A szolgáltatótól kapott telefonszámok, amelyek különleges szolgáltatások, lekérdezhető adatok, az ügyfélszolgálat és segélynyújtó szolgáltatások elérését biztosítják.

SIM (Előfizető azonosító modul)

Az a kártya, amely a telefon használatához szükséges minden információt (hálózati és memória információk, valamint előfizetői információk) tároló chipet tartalmazza. A SIM kártya a telefon hátán található kis résbe illeszkedik, és azt akkumulátor védi.

SMS (Rövid üzenetszolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé az előfizetők között, anélkül, hogy beszélniük kellene egymással. A létrehozott vagy fogadott üzenetek megjeleníthetők, módosíthatók és elküldhetők.

Telefonjelszó

Olyan biztonsági kód, amelyet a telefon lezárására használhatunk, és a telefon bekapcsolásakor aktiválódik.

Több résztvevős hívás

Olyan funkció, amely egy maximum öt résztvevős konferenciahívás létrehozását teszi lehetővé.

Unicode-kódolás

Karakterkódolási rendszer, amelyet a világ különböző nyelvein íródott szövegek, illetve a világszerte elterjedt műszaki szabványok cseréjének, feldolgozásának és megjelenítésének támogatására fejlesztettek ki. A Unicode kódolás hibamentes adatátvitelt tesz lehetővé a különféle platformok között, különösen az angoltól eltérő nyelvek ábécéinek használatakor. A Unicode-kódolást igénylő legfontosabb karakterekre vonatkozó információkért lásd a következő táblázatot:

À	Á	Â	Ã	á	â	ã		
È	Ê	Ë	ê	ë				
Ì	Í	Î	Ï	í	î	ï		
Ò	Ó	Ô	Õ	Ő	Ø	ø	ø	ő
Ù	Ú	Û	Ű	ù	ú	ű	Ý	ÿ
®	¬	«	»	©	°	¢		
þ	÷	ð	ç	Þ	×	Ð		

A telefon által használt karakterkódolás a **Karaktertámogatás** menüben módosítható. Fontos, hogy ha a beírt szöveg Unicode-karaktereket tartalmaz, akkor az üzenetbe beírható karakterek maximális száma körülbelül a felére csökken.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-D500E típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Háromsávos (GSM900/1800/1900 MHz)
LCD kijelző	176 x 220 képpont (TFT, 262k színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
EDGE/GPRS	Class 10 (1Tx/ 4Rx ill. 2Tx/ 3Rx)
Digitális kamera	CMOS, SXGA (1,3 Megapixel; 1280 x 1024)
Beszédkódolás	HR+FR+EFR+(AMR)
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS, E-mail

Hálózati töltő	TAD137EBE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15
Kimenet	5,0 V DC 0,7A
Érintésvédelmi osztály	II.

Méretek	93,5 x 45,7 x 23,5mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	99g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A

A szövegbeviteli üzemmód ikonja • 34
ABC-üzemmód, szövegbevitel • 35
Akkumulátor
  alacsony töltöttség kijelzése • 20
  behelyezés • 18
  eltávolítás • 17
  töltés • 19
Akkumulátor óvintézkedések • 201
Akkumulátor töltése • 19
Akkumulátortöltő • 19
Aktív vonal • 183
Alacsony feszültség kijelzése • 20
Automatikus újratárcsázás • 173

Á

Átirányítás, hívások• 179
Átváltás • 83

B

Barangolás • 182
Bármely gomb fogad • 174
Be- és kikapcsolást jelző hang • 178
Be-/kikapcsolás
  mikrofon • 42
  telefon • 21
Be-/kikapcsolás, telefon • 21
Beérkezett üzenetek •
  e-mail • 118
  multimédia • 105
Beérkezett, üzenetek
  e-mail • 118
  multimédia • 105
  szöveg • 96
  web • 130
Billentyű hangereje • 27
Billentyűzár feloldása • 21
Billentyűzet hangja
  kiválasztás • 177
  küldés • 42
Biztonság
  előírások • 7
  tudnivalók • 200
Biztonság, hívások • 188
Bluetooth
  beállítások • 184
  beszélgetés a fülhallgatón • 41
  fogadás, adatok • 187
  küldés, adatok • 186
Böngésző, WAP • 86
Bővítettet üzenetszolgáltatás (EMS) • 93

C

CB (Cellainformáció) üzenet • 132

Cs

Csatlakozási hang • 178

D

Dátum, beállítás • 171
Dátumformátum • 171
Díj, hívások • 56
DTMF-jelek, küldés • 43

E

Egyéb események
  megtekintés • 153
  törlés • 154
Elküldött üzenetek •
  e-mail • 122
  multimédia • 108
  szöveg • 97
E-mail üzenetek
  beállítások • 125
  létrehozás/küldés • 116
  olvasás • 118, 122

É

Ébresztőóra • 81
Évfordulók
  létrehozás • 147
  megtekintés • 152
  törlés • 153

F

Fedélhang 178
Feladat
  létrehozás • 148
  megtekintés • 154
  törlés • 155
Felhív, üzenet • 107
Felvétel
  hangos jegyzetek • 78
  videó • 163
Fényképek
  fényképezés • 158
  megtekintés • 167
  törlés • 168
Fényképező
  videó felvétel • 163
  videó lejátszása • 169
Fényképezőgép
  fényképek megtekintése • 167
  fényképezés• 158
  opciók • 160
Figyelmeztetések hívás közben
  bejövő hívások • 176
  üzenetek • 177
Fogadás
  hívás • 27
  második hívás • 40
Fogadott hívások • 54
Fogadott üzenetek
  szöveg • 96

G

Gombok
  elhelyezkedés • 10
  funkció • 11
  lezárás • 21

Gy

Gyorshívás• 63

H

Halk üzemmód • 29
Hallgató hangereje • 27
Hang
  be- és kikapcsolás • 178
  billentyűzet • 177
  csatlakozás • 178
  fedél • 178
  percjelző hang • 178
  üzenet • 177
Hangbeállítások • 176
Hangerő, szabályozás
  billentyűzet hangereje • 27
  hallgató • 27
Hangok, letöltött • 141
Hangos jegyzetek
  felvétel • 78
  lejátszás • 79
  törlés • 79
Hangposta • 130
Hangposta szerver • 130
Hangtisztaság, mikrofon • 41
Havi nézet 144
Hálózati hírüzenetek • 132
Hálózati sáv, kiválasztás • 183
Hálózati szolgáltatások • 179
Hálózatválasztás • 182
Háttér • 174
Háttérvilágítás
  funkció • 15
  idő, beállítás • 176
Heti nézet • 149
Hívásdíj • 56
Hívásidő • 55

Hívásinformációk
  fogadott • 54
  nem fogadott • 28, 54
  tárcsázott • 54
Hívások
  átirányítás • 179
  átirányítás a Bluetooth-fül-hallgatóra • 41
  befejezés • 23
  elutasítás • 27
  fogadás • 27
  kezdeményezés • 22
  korlátozás • 180
  tartás • 39
  újratárcsázás • 23
  várakozó • 40, 181
Hívó azonosító • 182
Hívócsoport
  kezelés 62
  létrehozás • 61
Hozzáférési kódok • 197

I

Idő, beállítás • 171
Időformátum • 171
Időzítő• 84
Ikonok, funkció • 14
Infravörös, kapcsolat • 187
Internet • 86

J

Java szolgáltatások • 68
Játékok • 68
Jegyzetek
  létrehozás • 156
  megtekintés • 157
  törlés • 157
Jelszó
  híváskorlátozás • 199
  telefon • 189, 197

K

Karakterek, bevitel • 33
Képek, letöltött • 134
Kézbesítési jelentések, üzenet • 99
Kihangosító • 40
Kijelző
  beállítások • 174
  háttérvilágítás • 15
  ikonok • 14
  megjelenés • 13
Konferenciahívás • 44
Konferenciahívások • 44
Korlátozás, hívások • 180

L

Lezárás
  gombok • 21
  médiaanyagok • 189
  SIM-kártya • 190
  telefon • 189

M

Magán • 189
Memória állapota
  fényképező • 133
  JAVA-alkalmazások• 192
  Szórakozás • 143, 191
  telefonkönyv • 66, 192
  ütemezett események 157, 192
Menük
  hozzáférés • 46
  lista • 48
MIDlets, elindítás • 68
MMS (Multimédia Üzenetszolgáltatás) • 101
MP3-lejátszó 74
Multimédia üzenetek
  beállítások • 112
  létrehozás/küldés • 101
  olvasás • 105, 108
  szerkesztés • 108, 110
  törlés • 106, 108, 110

N

Napi nézet 150
Napló
  havi nézet 144
  heti nézet • 149
  napi nézet 150
Nem észlelt események • 155
Nem fogadott hívások • 28, 54
Nemzetközi hívások • 22
Nevek
  bevitel • 33
  keresés/tárcsázás • 57
Némítás
  billentyűhangok • 42
  mikrofon • 42
  minden hang • 29

Ny

Nyelv, kiválasztás • 172

P

Percjelző hang • 178
PIN
  funkció • 198
  módosítás • 188
PIN2
  funkció • 199
  módosítás • 190
Postázandó, üzenetek
  e-mail • 122
  multimédia • 108
  szöveg • 97
Problémák, megoldás • 194
Programgombok • 31
Programok
  megtekintés • 151
  törlés • 152
PUK • 198
PUK2 • 199

R

Rögzített hívószám üzemmód (FDN) • 190

S

Sablonok
  multimédia • 111
Saját névjegy • 64
Saját szám • 65
Sávválasztás • 183
Segélykérő hívások • 206
SIM-kártya
  behelyezés • 17
  lezárás • 190
SMS (Rövid Üzenet Szolgáltatás) üzenetek 93
Stopperóra• 85

Sz

Számok, telefon
  keresés/tárcsázás • 57
  tárolás • 59
Számológép • 83
Szórakozás • 134
Szöveg, bevitel • 33
Szöveges üzenet
  beállítások • 99
  létrehozás/küldés • 93
  olvasás • 97
  törlés • 96, 98
Szövegsablonok • 131

T

T9-üzemmód, szövegbevitel • 35
Tartás, hívás • 39
Tárcsázott hívások • 54
Telefon
  gombok • 11
  ikonok • 14
  jelszó • 189, 197
  kapcsolás be/ki • 21
  kicsomagolás • 9
  kijelző • 13
  lezárás • 189
  megjelenés • 10
  visszaállítás • 193
Telefon visszaállítása • 193

Telefonkönyv
  gyorstárcsázás • 63
  kezelés 65
  másolás • 58
  opciók • 58
  szerkesztés • 58
  tárolás • 59
  törlés • 58
Továbbítás
  e-mail üzenetek • 121
  multimédia üzenetek • 106
Több résztvevős hívások • 44
Törlés
  egyéb események • 154
  évfordulók • 153
  feladatok • 155
  fényképek • 168
  hangos jegyzetek • 79
  hívásinformációk • 53
  multimédia üzenetek • 106, 108, 110
  szöveges üzenetek • 96, 98
  telefonkönyv • 58
  ütemezett események 152
  videó • 170

U

Utolsó szám, újratárcsázás • 23

Ú

Újratárcsázás
  automatikus • 173
  manuálisan • 23

Ü

Üdvözlő üzenet • 172
Ütemezés
  létrehozás • 145
Üzenetek
  cellainformáció • 132
  csengőhang • 177
  e-mail • 116
  hang • 130
  multimédia • 101
  szöveg • 93
  üdvözlés • 172
  web • 130
Üzenetek írása
  e-mail • 116
  multimédia • 101
  szöveg • 93
Üzenetjelző hang • 177

V

Várakozó hívás • 40, 181
Vegyes események
  létrehozás • 145
Videók
  felvétel • 163
  lejátszás • 169
  törlés • 168
Világóra • 80
Visszahívás, üzenet • 96

W

WAP böngésző
  gyorsítótár, ürítés • 89
  hozzáférés • 86
  könyvjelzők • 88

SGH-D500E GPRS-telefon

Gyorsútmutató

Menüfunkciók használata	① Nyomjuk meg a **Menü** programgombot. ② A navigációs gombok megnyomásával addig lapozzunk a menük listájában, amíg meg nem találjuk a kívánt menüt. ③ Nyomjuk meg a **Választ** programgombot. ④ A fel és a le gombok megnyomásával addig lapozzunk az opciólistában, amíg a kívánt opciót el nem érjük. ⑤ Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

A programgombok (és) a felettük – a kijelző alsó sorában – olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.

Be-/kikapcsolás	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.
Hívás kezdeményezése	① Írjuk be a telefonszámot. ② Nyomjuk meg a gombot.
Hívás befejezése	Röviden nyomjuk meg a gombot.
Nem fogadott hívások megtekintése közvetlenül a hívás után	① Nyissuk fel a telefon fedelét, és nyomjuk meg a **Megnéz** programgombot. ② A fel és a le gomb megnyomásával lapozhatunk a nem fogadott hívások között. ③ A kijelölt szám tárcsázásához nyomjuk meg a gombot.
Hívás fogadása	Nyissuk fel a telefont vagy Nyomjuk meg a gombot.
Hangerő-szabályozás	Nyomjuk meg a telefon bal oldalán található ▲ vagy ▼ gombot.

Telefonszámok mentése a Telefonkönyvbe	• A telefon memóriájában ① Írjuk be a számot, és nyomjuk meg a **Tárol** programgombot. ② Válasszuk a **Telefon** lehetőséget. ③ Válasszunk ki egy ikont. ④ A fel és a le gomb segítségével lapozzunk az elemek között. (Vezetéknév/Keresztnév/Mobil/Otthon/Munkahely/Fax/Egyéb/Email/Grafikus azonosító/Jelzés/Csoport/Jegyzetek) ⑤ Írjuk be az információt, vagy nyomjuk meg a bal vagy a jobb gombot. ⑥ Nyomjuk meg a **Tárol** programgombot. • A SIM-kártyában ① Írjuk be a számot, és nyomjuk meg a **Tárol** programgombot. ② Válasszuk a **Kártya** lehetőséget. ③ Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg a le gombot. ④ Ha szükséges, módosítsuk a telefonszámot, és nyomjuk meg a le gombot.
Telefonszámok mentése a Telefonkönyvbe (folytatás)	⑤ Ha szükséges, módosítsuk a memóriahely számát. ⑥ Nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.
Telefonszám keresése a Telefonkönyvben	① Nyomjuk meg a **Telefonkönyv** programgombot. ② Írjuk be a név első néhány betűjét. ③ A fel és a le gomb segítségével lapozzunk a nevek között. ④ Nyomjuk meg a OK/***i*** gombot. ⑤ A fel és a le gomb segítségével lapozzunk a számok között. ⑥ A tárcsázáshoz nyomjuk meg a ↘ gombot.
Fényképezés	① Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a Fényképező gombot. ② Nyomjuk meg a OK/***i*** gombot.
MP3-fájl(ok) lejátszása	① Lépjünk be az **MP3-lejátszó** menübe (**Menü 3.2**). ② Nyomjuk meg a OK/***i*** gombot.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala[1] esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-D500E GSM telefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12), EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12),

EN 301 511 V7.0.1 (2000-12) **(távközlési)**

EN 60950-1 : 2001 **(biztonsági)**

EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09), EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08) **(EMC)**

EN 50360:2001, EN 50361:2001 **(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Rádióberendezés[2], illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány száma:

BABT (168)

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Budapest, 2005. április 29.
A nyilatkozattétel helye és kelte

C.S. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

[1] Annak számít a saját célú behozatal, vagy gyártás is!
[2] Vevőberendezés kivételével